



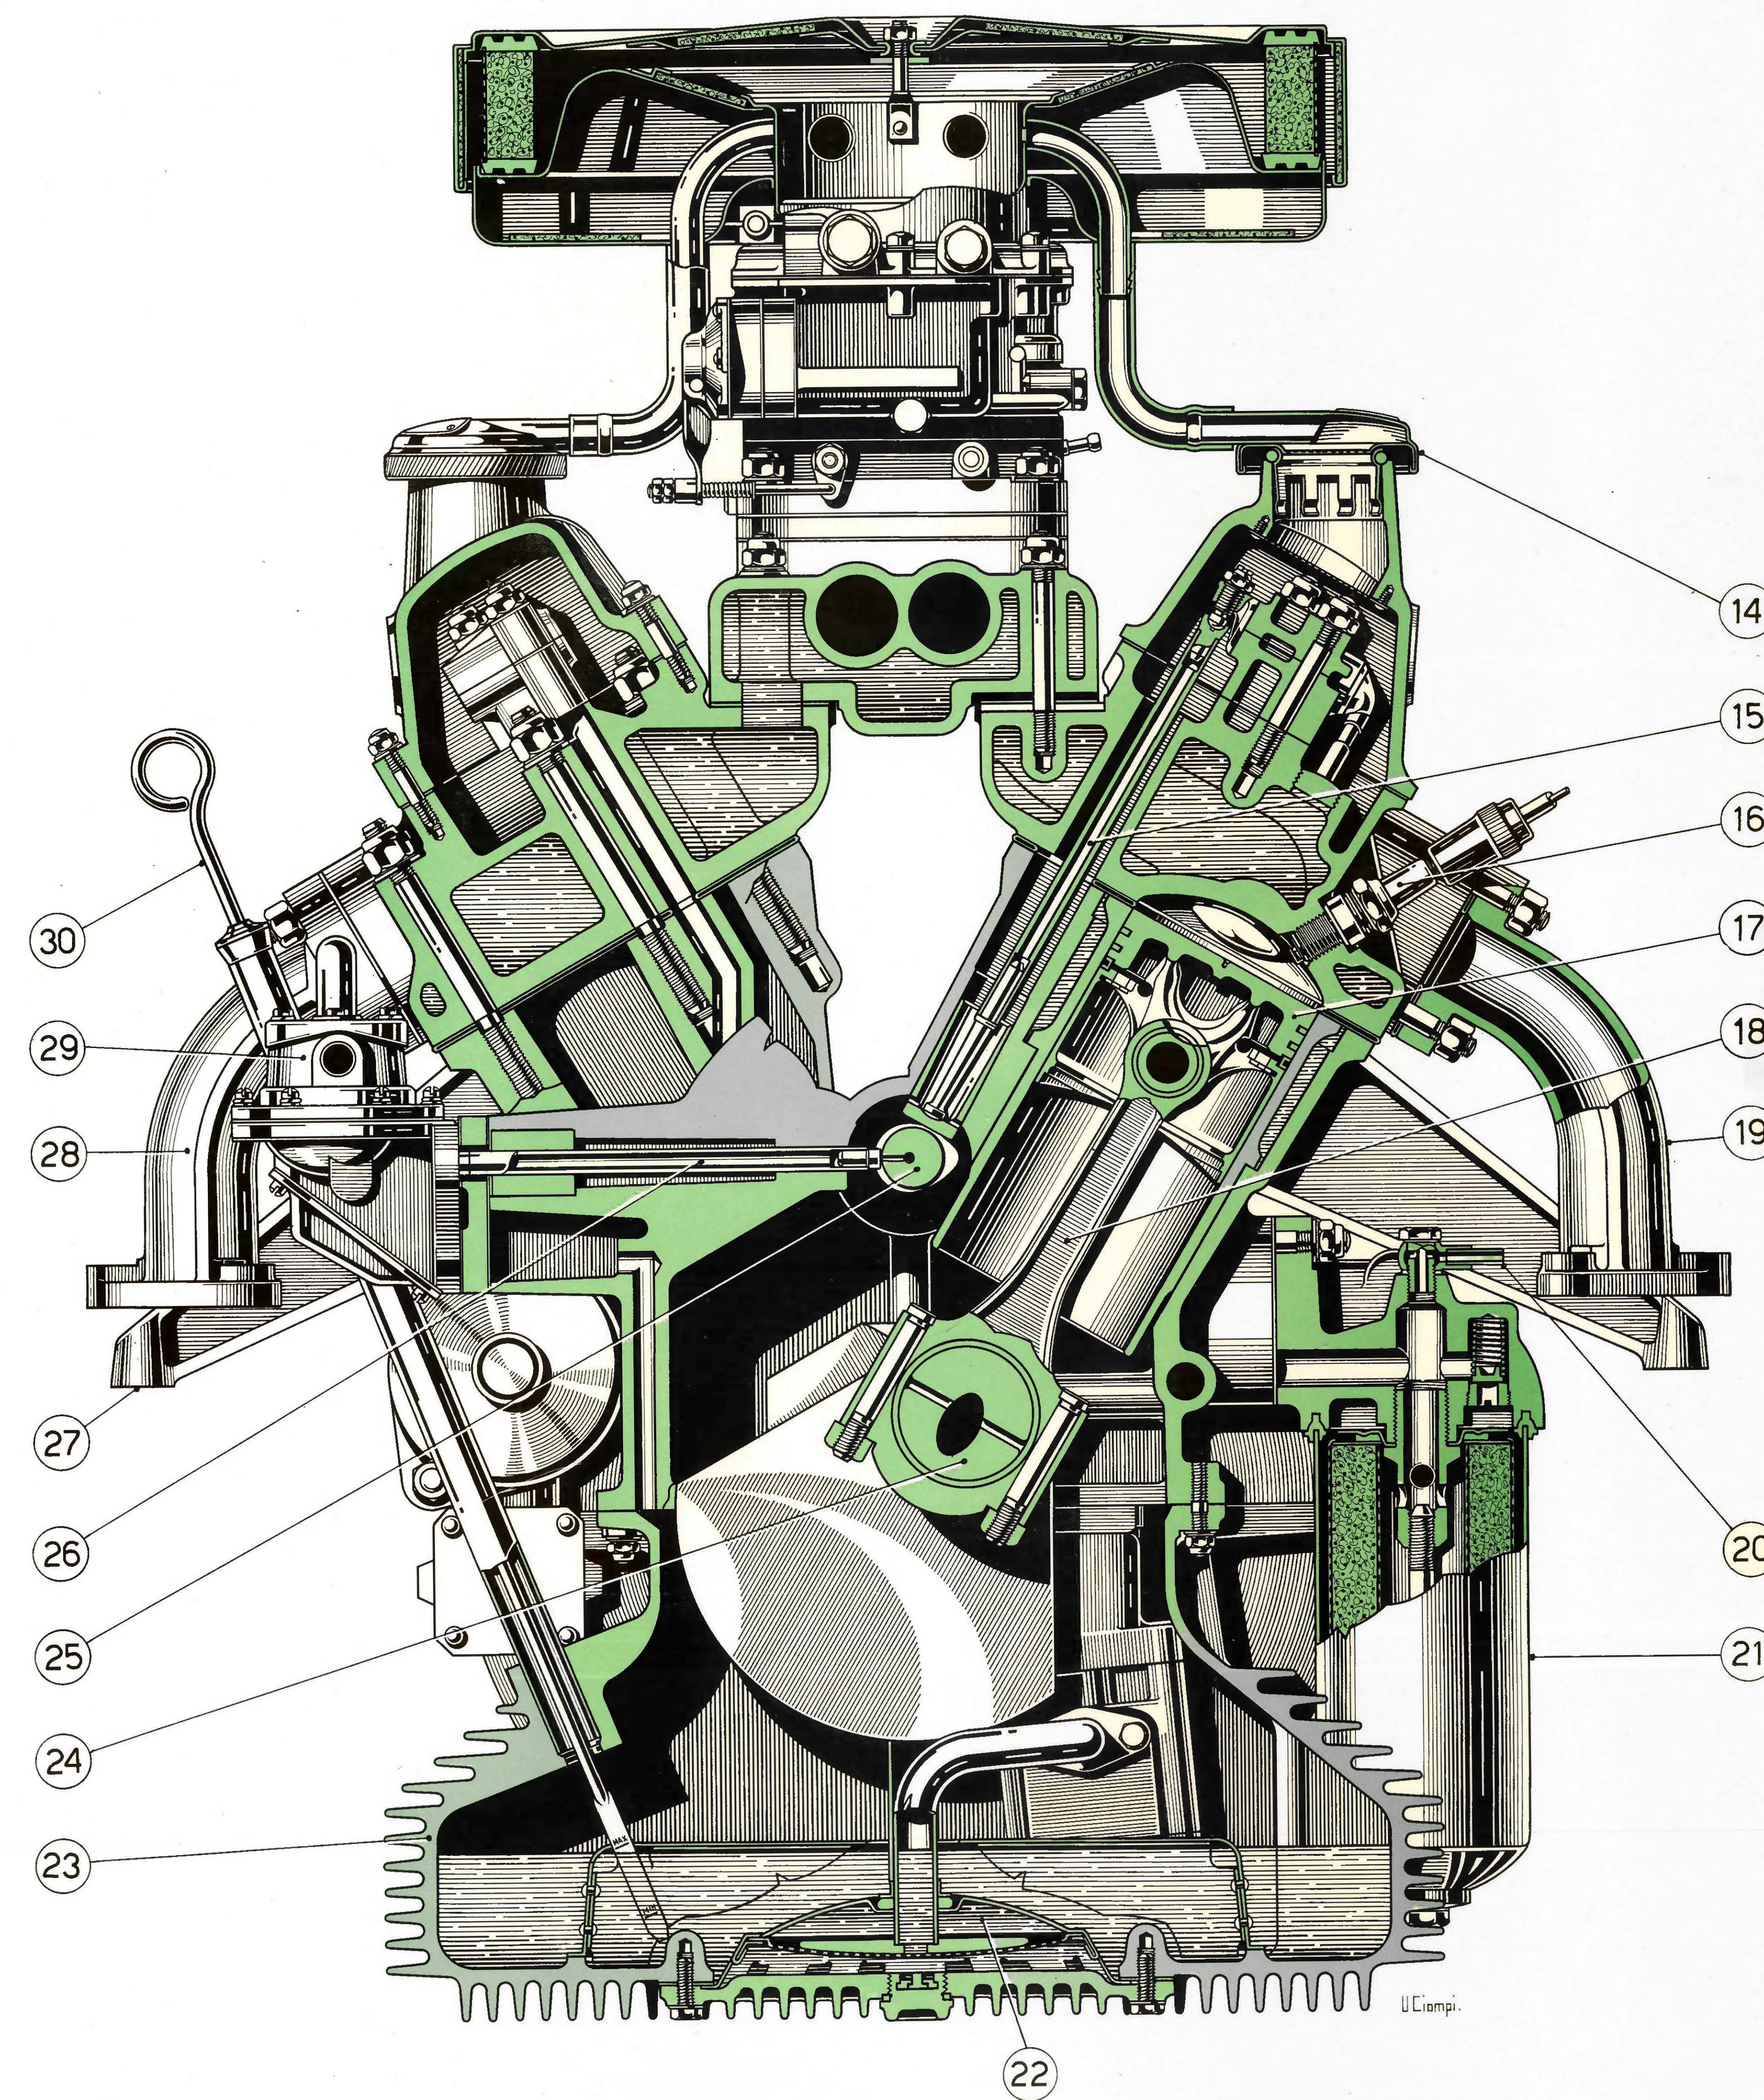

FLAMINIA - SEZIONI MOTORE

TAV. 1

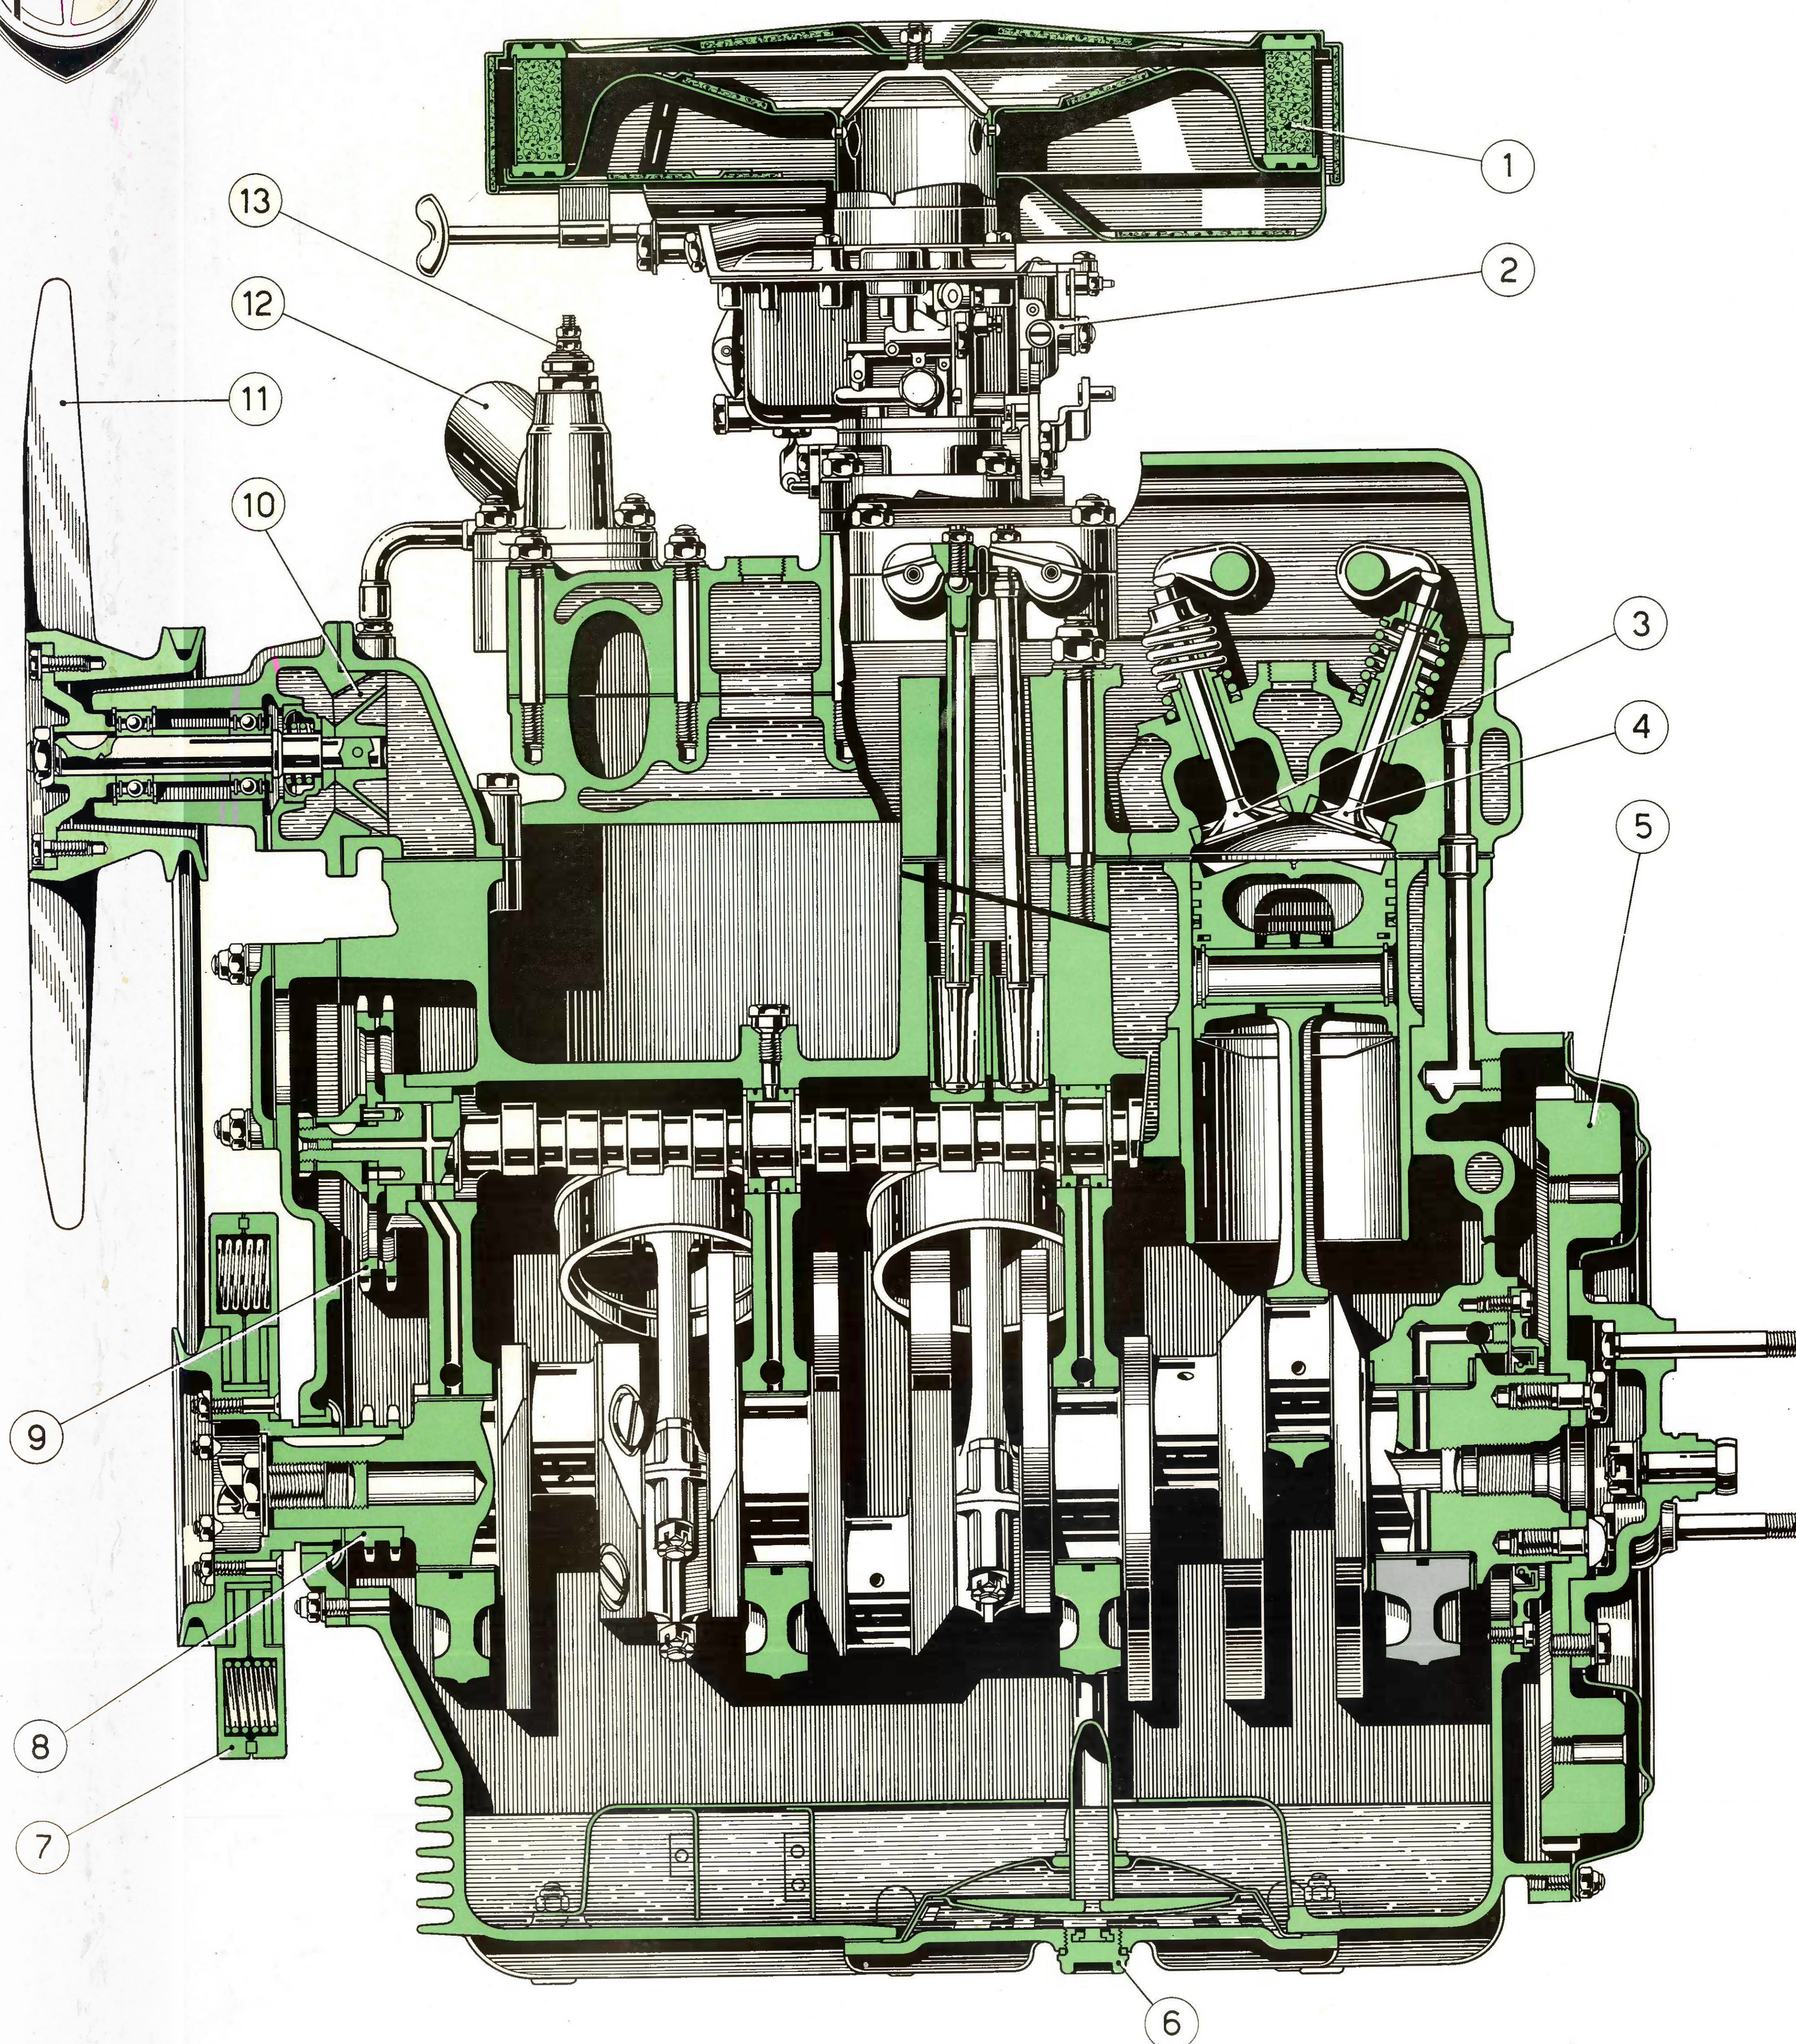


1. Filtro aria - 2. Carburatore - 3. Valvola di aspirazione - 4. Valvola di scarico - 5. Volano motore - 6. Tappo scarico olio - 7. Volano ammortizzatore - 8. Pignone comando distribuzione - 9. Ruota comando distribuzione - 10. Pompa acqua - 11. Ventilatore - 12. Raccordo uscita acqua dal motore - 13. Termistore - 14. Tappo introduzione olio - 15. Asta comando bilancieri - 16. Candela - 17. Pistone - 18. Biella - 19. Collettore di scarico lato sinistro - 20. Tubazione olio al manometro - 21. Filtro olio - 22. Succheruola - 23. Coppa motore - 24. Albero motore - 25. Albero distribuzione - 26. Asta comando pompa carburante - 27. Zampa posteriore sostegno motore - 28. Collettore di scarico lato destro - 29. Pompa alimentazione carburante - 30. Asta livello olio



FLAMINIA - SCHEMA ALIMENTAZIONE

TAV. 2

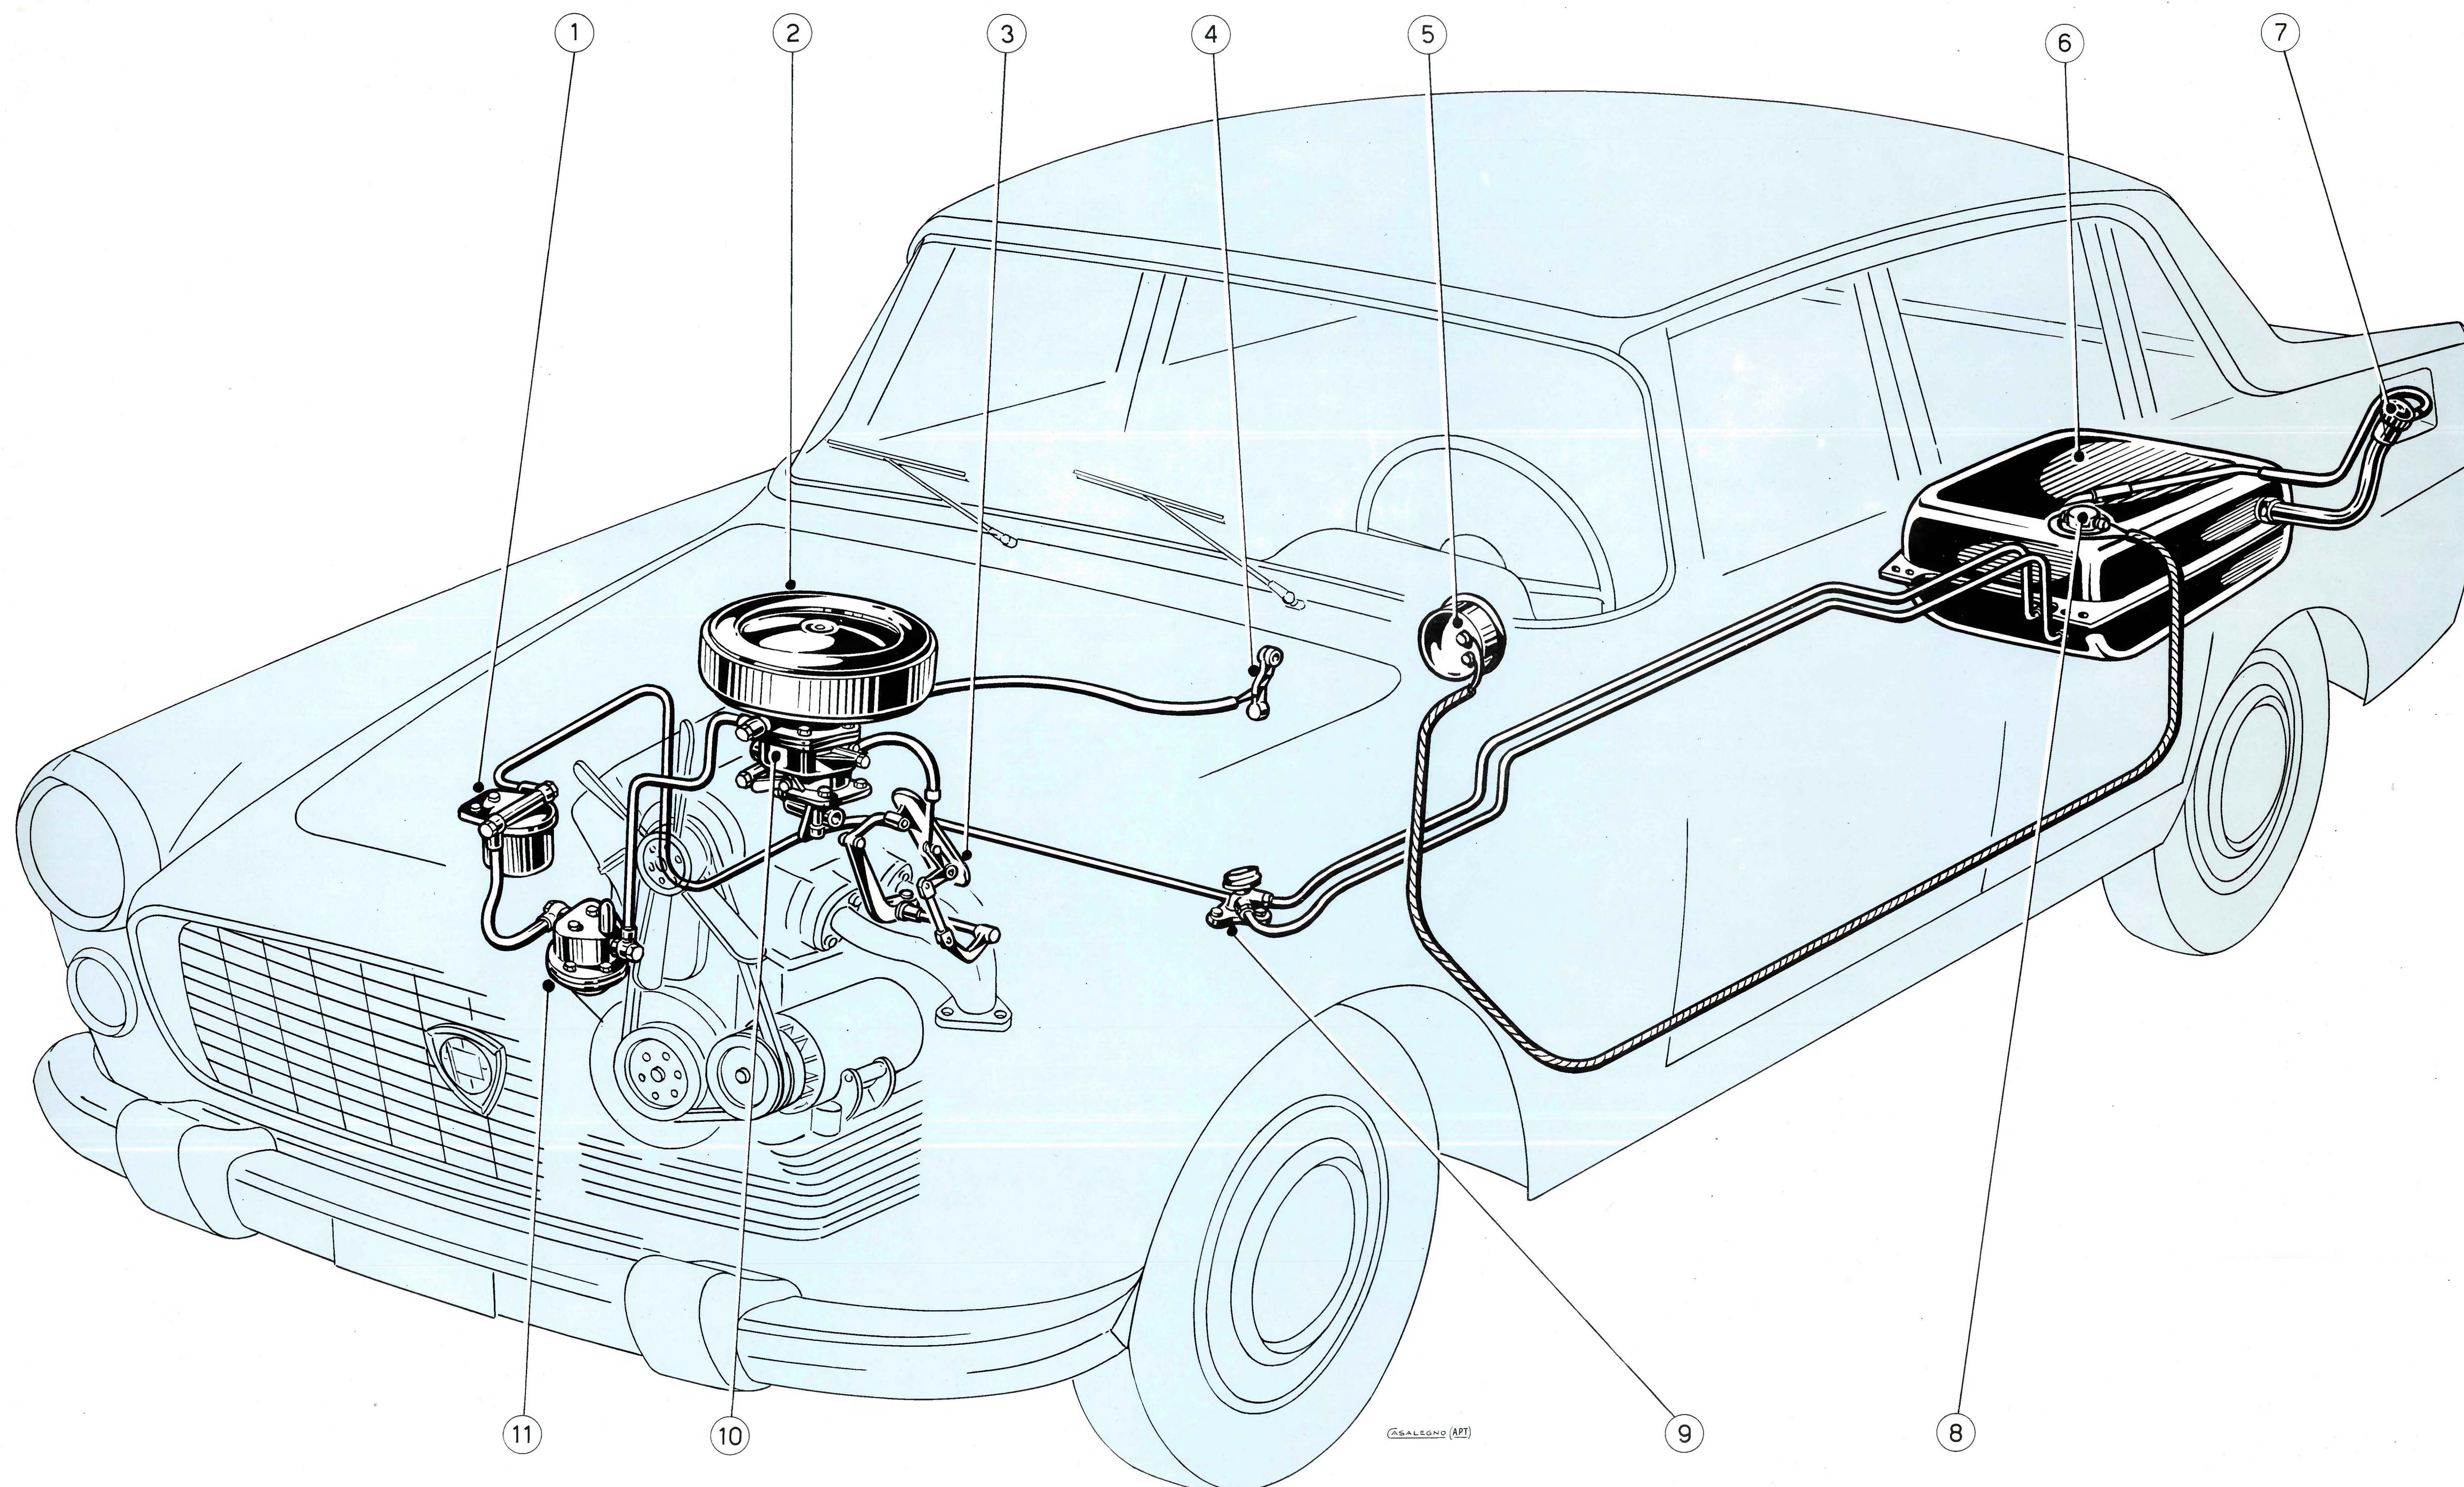


1. Filtro del carburante - 2. Filtro aria - 3. Pedale comando acceleratore - 4. Leva comando starter carburatore - 5. Indicatore livello carburante (nel contachilometri) - 6. Serbatoio carburante - 7. Bocchettone introduzione carburante - 8. Comando indicatore livello - 9. Rubinetto inserimento «riserva» - 10. Carburatore - 11. Pompa di alimentazione



FLAMINIA - SCHEMA LUBRIFICAZIONE MOTORE

TAV. 3

1. Asta indice livello olio
2. Tappo introduzione olio
3. Fori lubrificazione sopporti bilancieri
4. Condotto lubrificazione sopporto posteriore albero distribuzione
5. Ingranaggio condotto comando pompa olio
6. Condotto lubrificazione albero pompa olio
7. Tubazione dalla pompa al filtro olio
8. Tubazione al manometro
9. Valvola sovrapressione olio
10. Cartuccia filtrante
11. Tubazione dalla valvola sovrapressione olio al collettore
12. Valvola regolazione pressione con tubo scarico nella coppa
13. Pompa olio
14. Condotti ai sopporti albero motore ed albero distribuzione
15. Tubo aspirazione olio dalla succheruola
16. Succheruola
17. Collettore distribuzione olio
18. Fori lubrificazione cuscinetti di biella
19. Coppa olio
20. Condotto lubrificazione sopporto anteriore albero motore
21. Condotto olio al tendicatena
22. Condotti ai bilancieri comando valvole

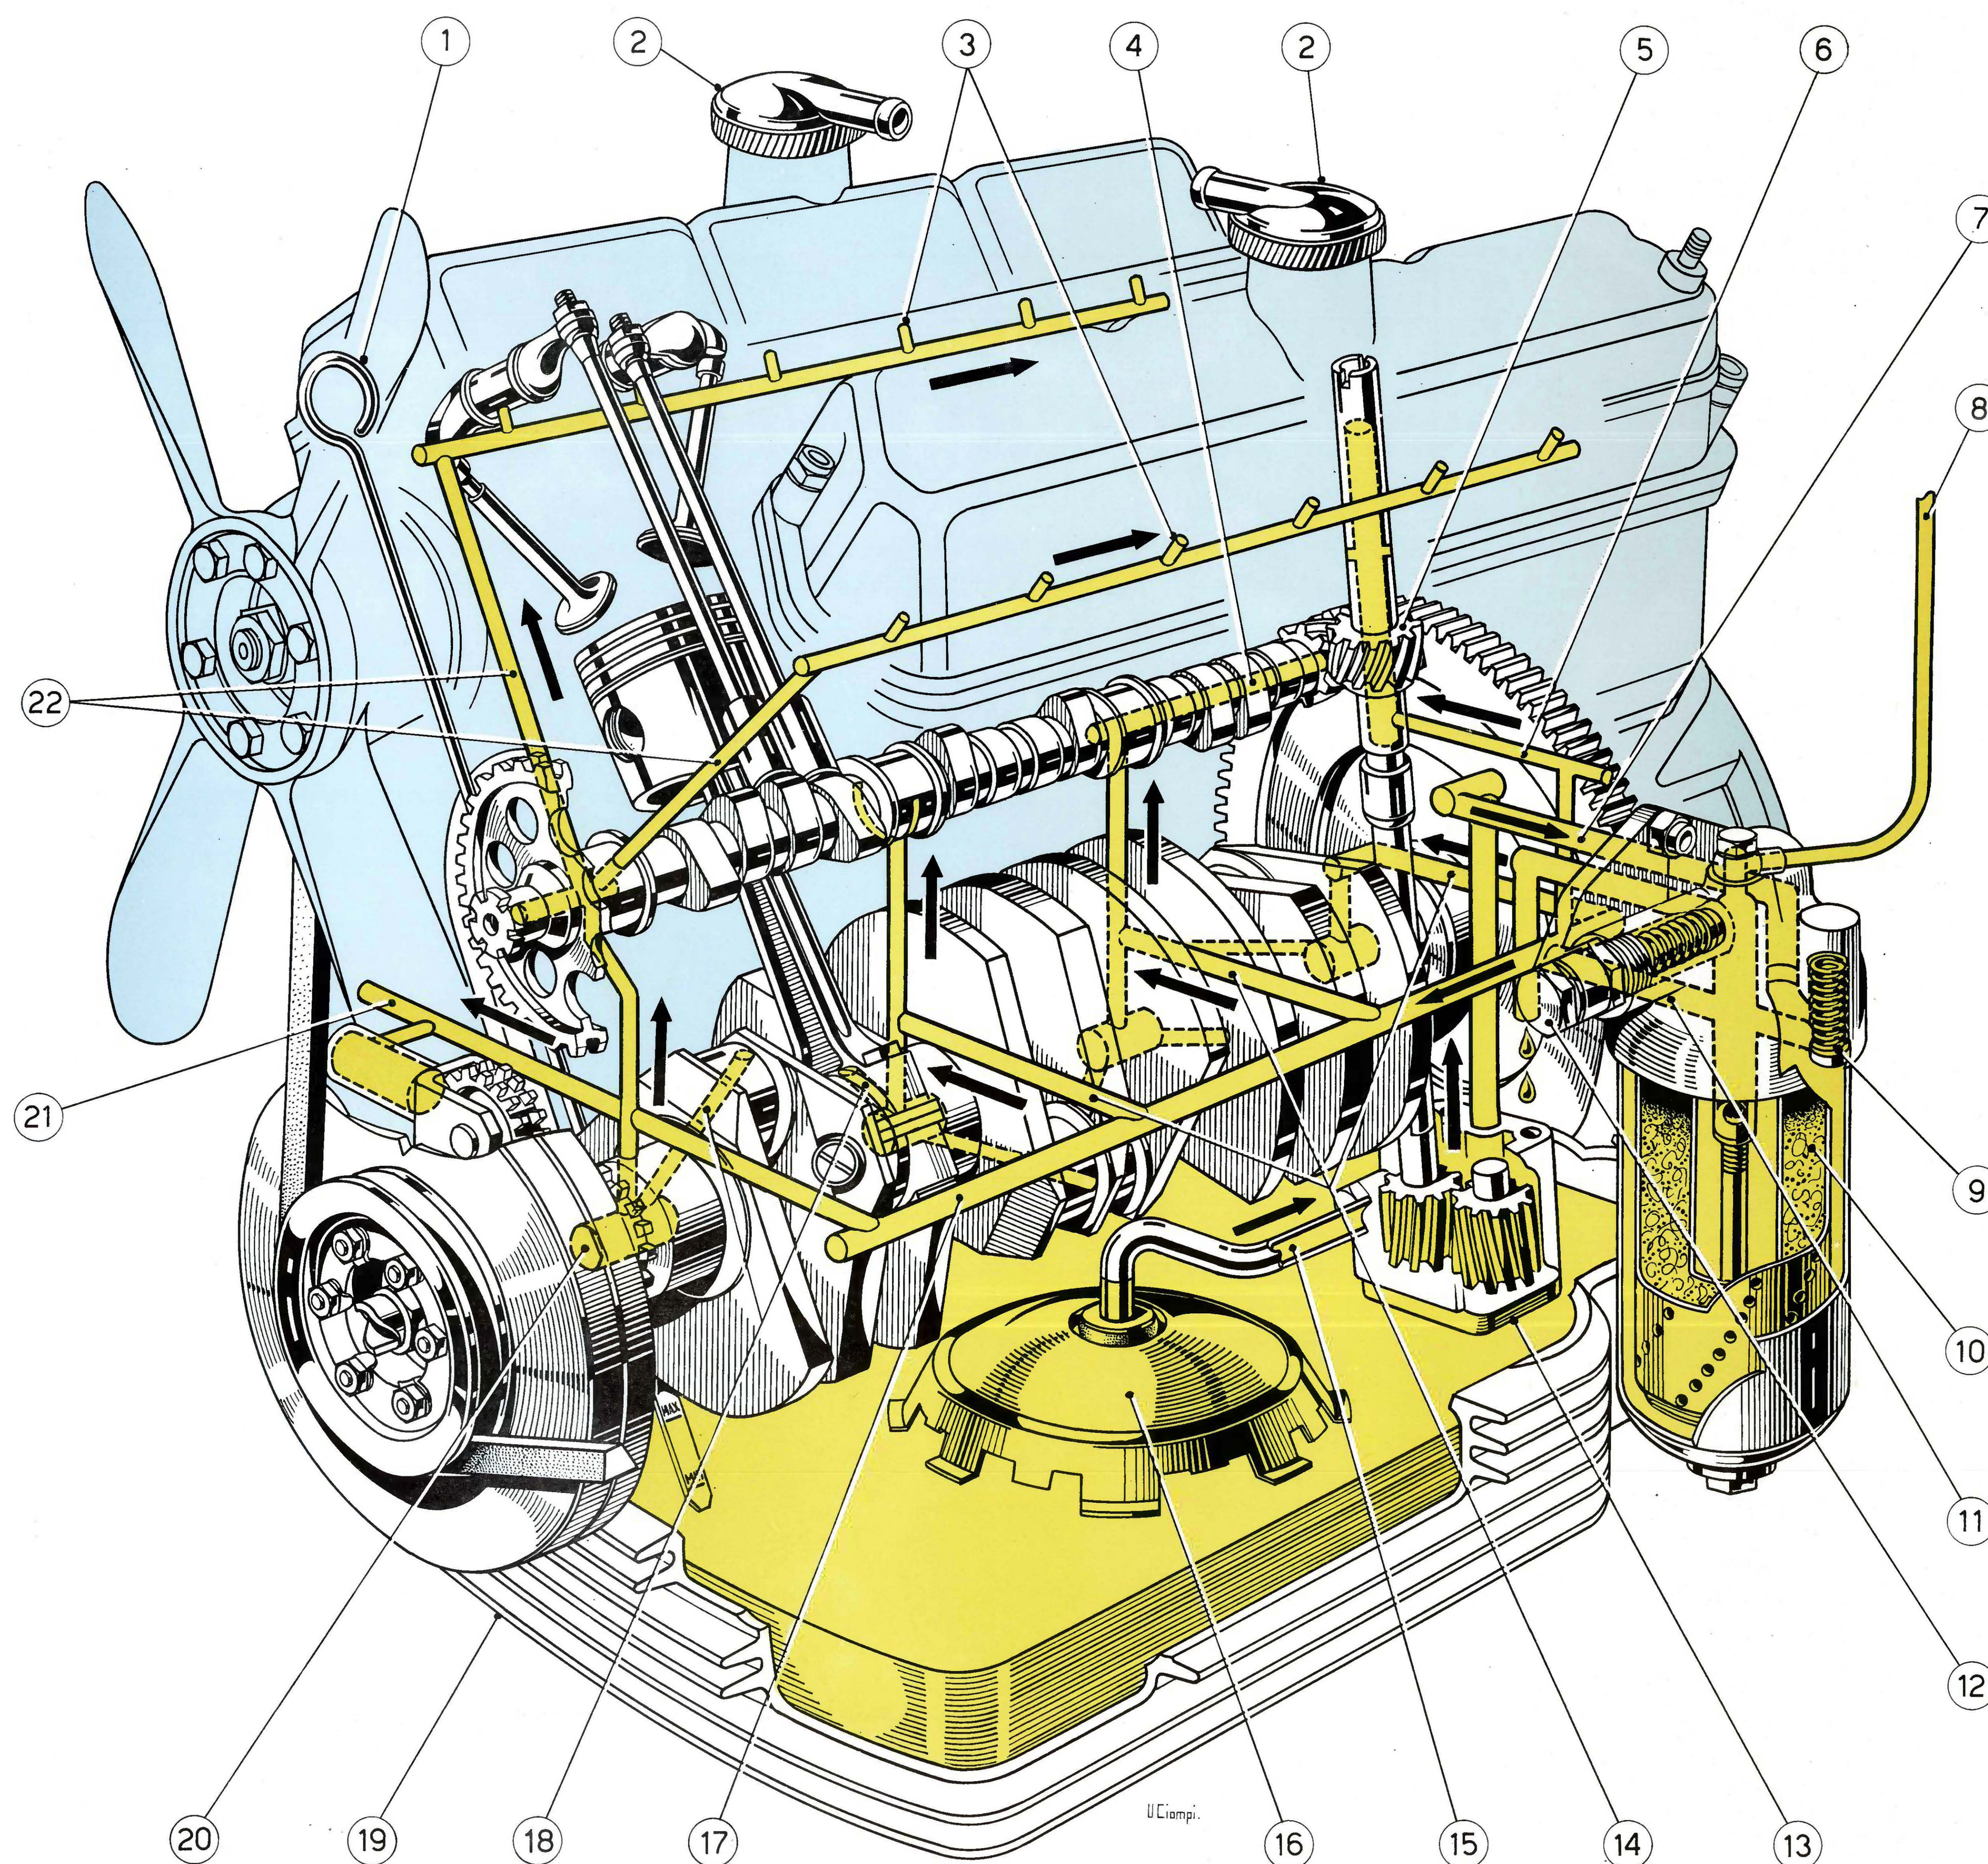




FLAMINIA - SEZIONI FRIZIONE - CAMBIO - PROPULSORE

TAV. 4


1. Forcella per giunto trasmissione
2. Albero frizione
3. Coperchio della frizione
4. Disco frizione
5. Coperchio per botola superiore scatola frizione
6. Traversa anteriore sostegno cambio propulsore
7. Ingranaggi rinvio
8. Innesto IV^a velocità
9. Ingranaggio della retromarcia e manicotto innesto III^a e IV^a velocità
10. Ingranaggi III^a velocità
11. Ingranaggi II^a velocità
12. Manicotto innesto I^a e II^a velocità
13. Ingranaggi I^a velocità
14. Tappo introduzione olio con asta indice livello
15. Raccordo a tre vie per freni idraulici
16. Tubazione circolazione olio
17. Traversa posteriore sostegno cambio-propulsore
18. Succheruola con filtro per pompa olio
19. Pignone conico
20. Pompa olio
21. Albero di rinvio con ingranaggio I^a e II^a velocità
22. Ingranaggio della retromarcia
23. Manicotto disinnesto frizione
24. Molla frizione
25. Coperchio per botola inferiore scatola frizione
26. Riparo per coperchio scatola frizione
27. Equilibratore per frizione
28. Tappo introduzione e livello olio giunti
29. Tamburo freni posteriori
30. Ceppi freni posteriori
31. Leva sui ceppi per freno a mano
32. Albero interno propulsore
33. Vite spurgo aria dai freni
34. Cilindro freni
35. Albero comando ruote posteriori
36. Manicotto collegamento albero posteriore al propulsore
37. Centratore per giunto a snodo
38. Forcella per giunto a snodo
39. Ruota per gruppo conico
40. Planetari differenziale
41. Perno satelliti differenziale

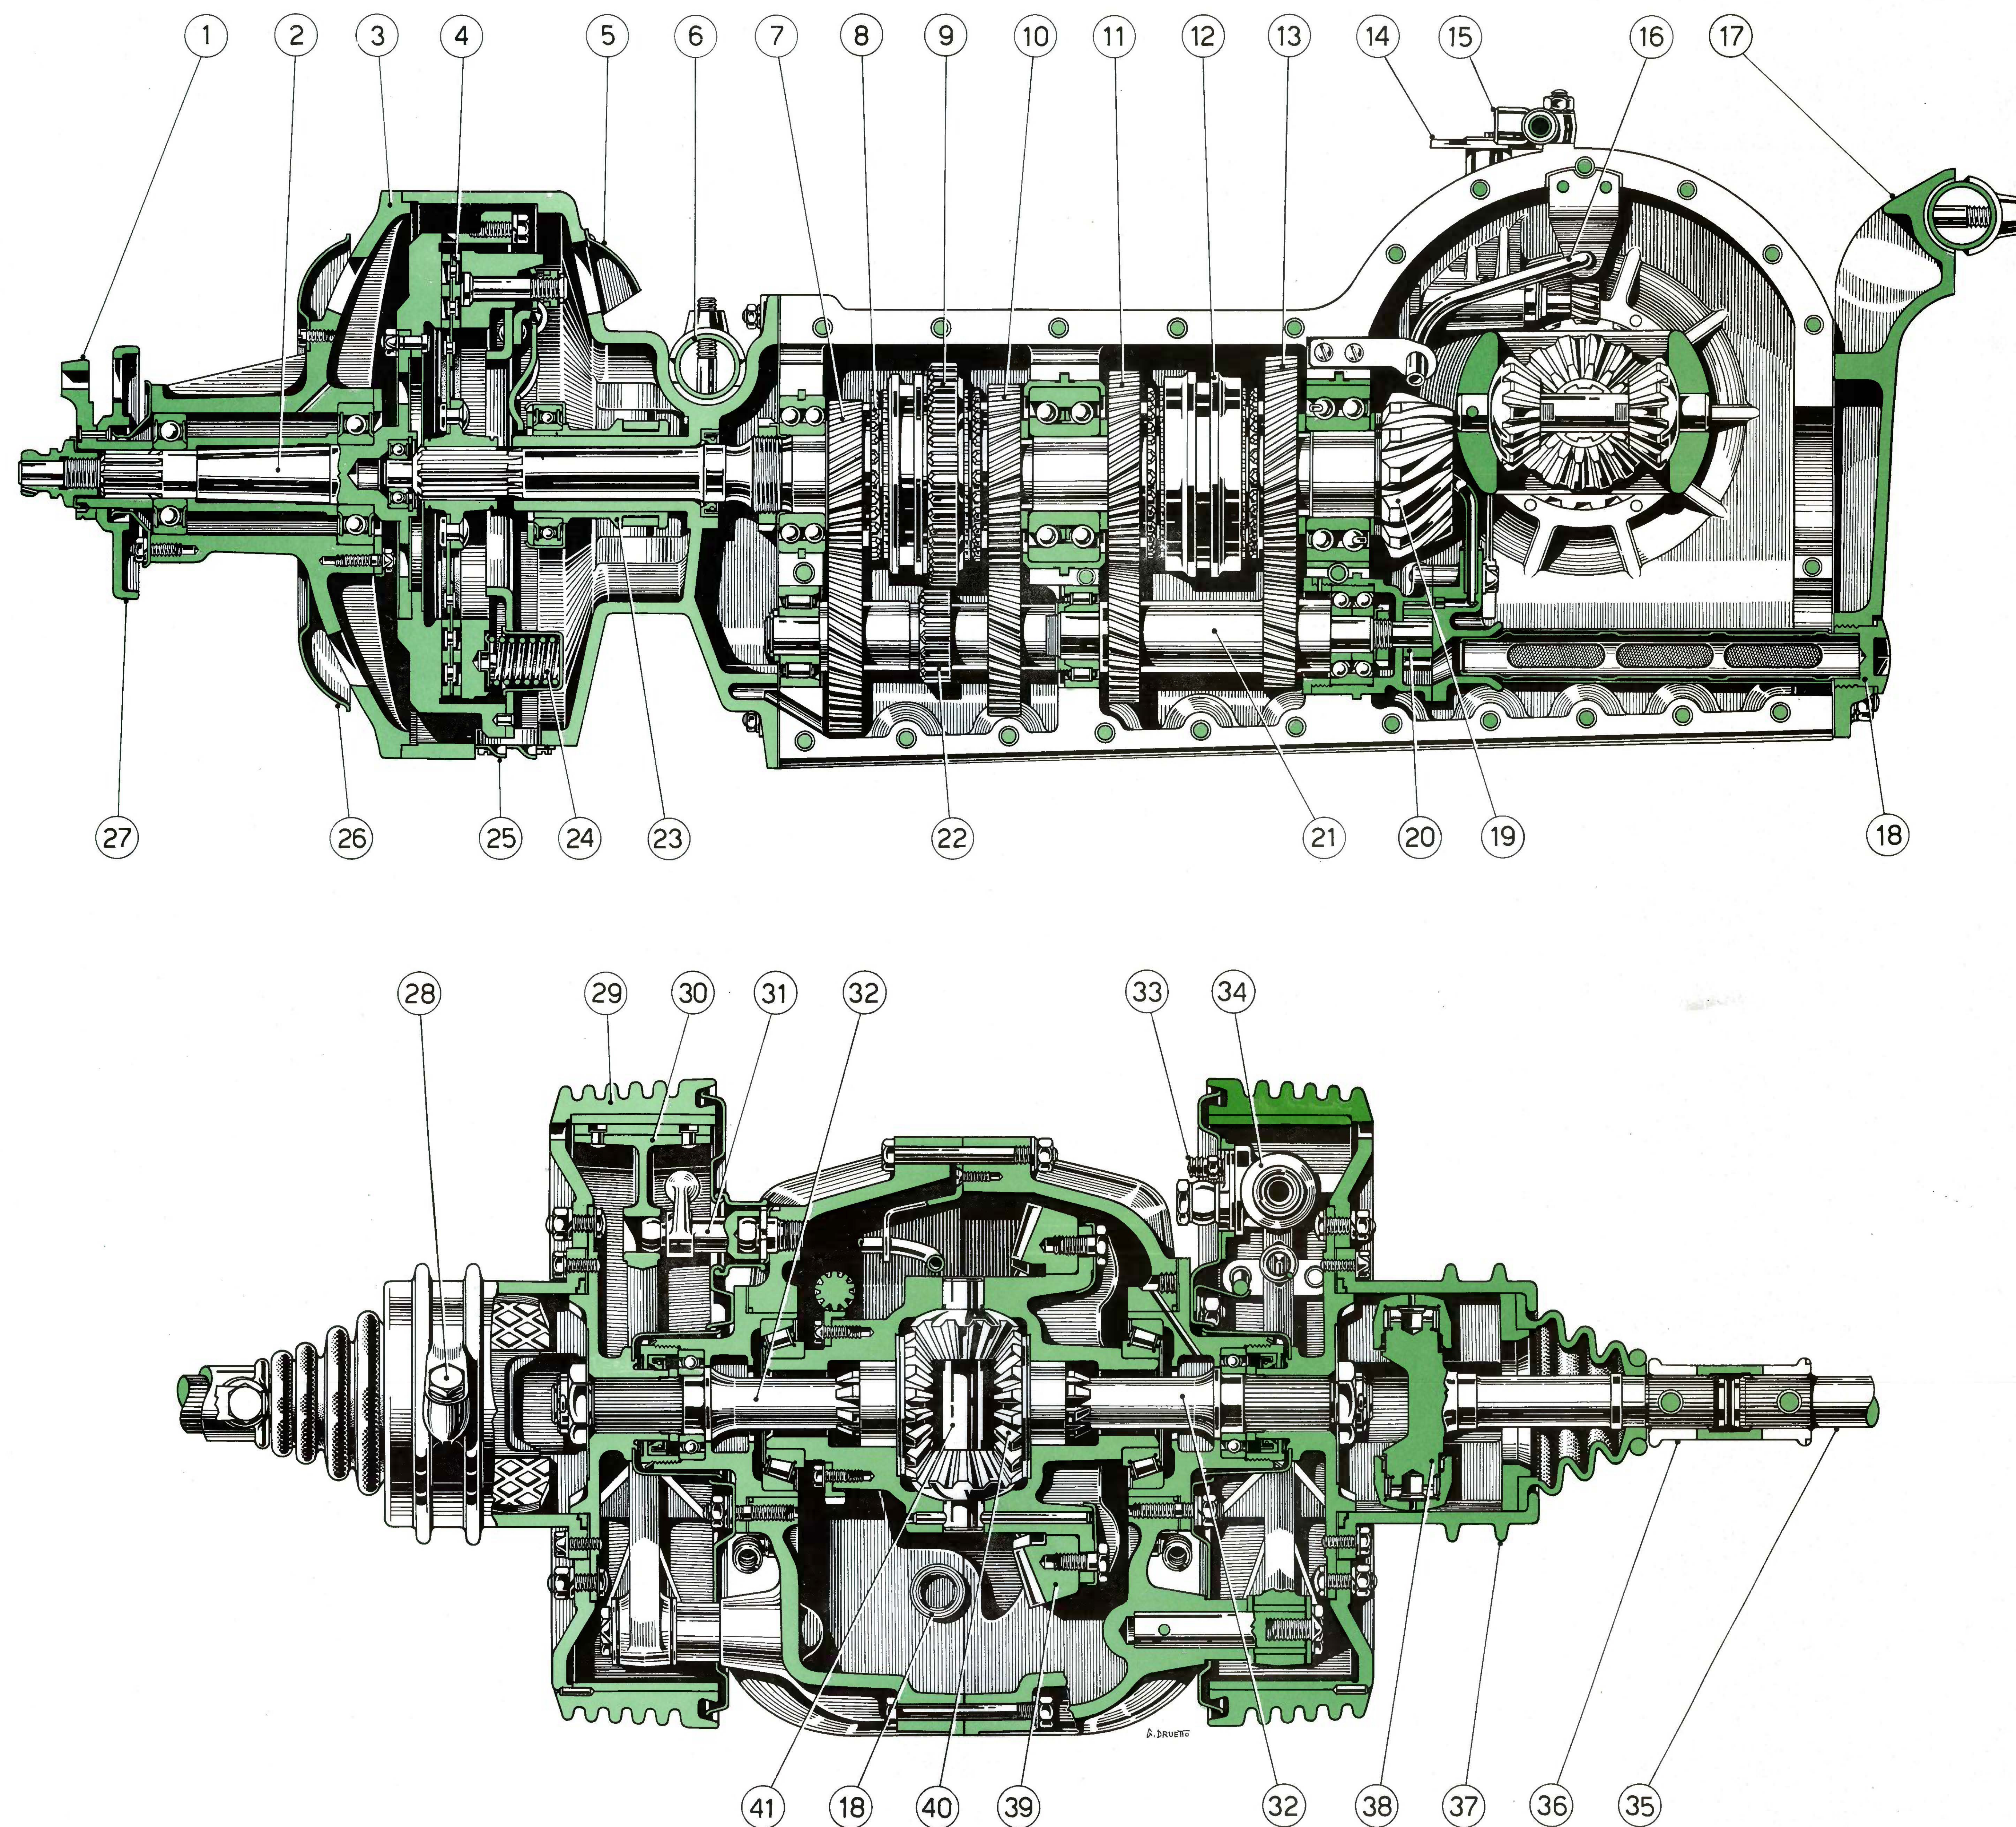



FLAMINIA - SCHEMA FRENATURA

TAV. 5

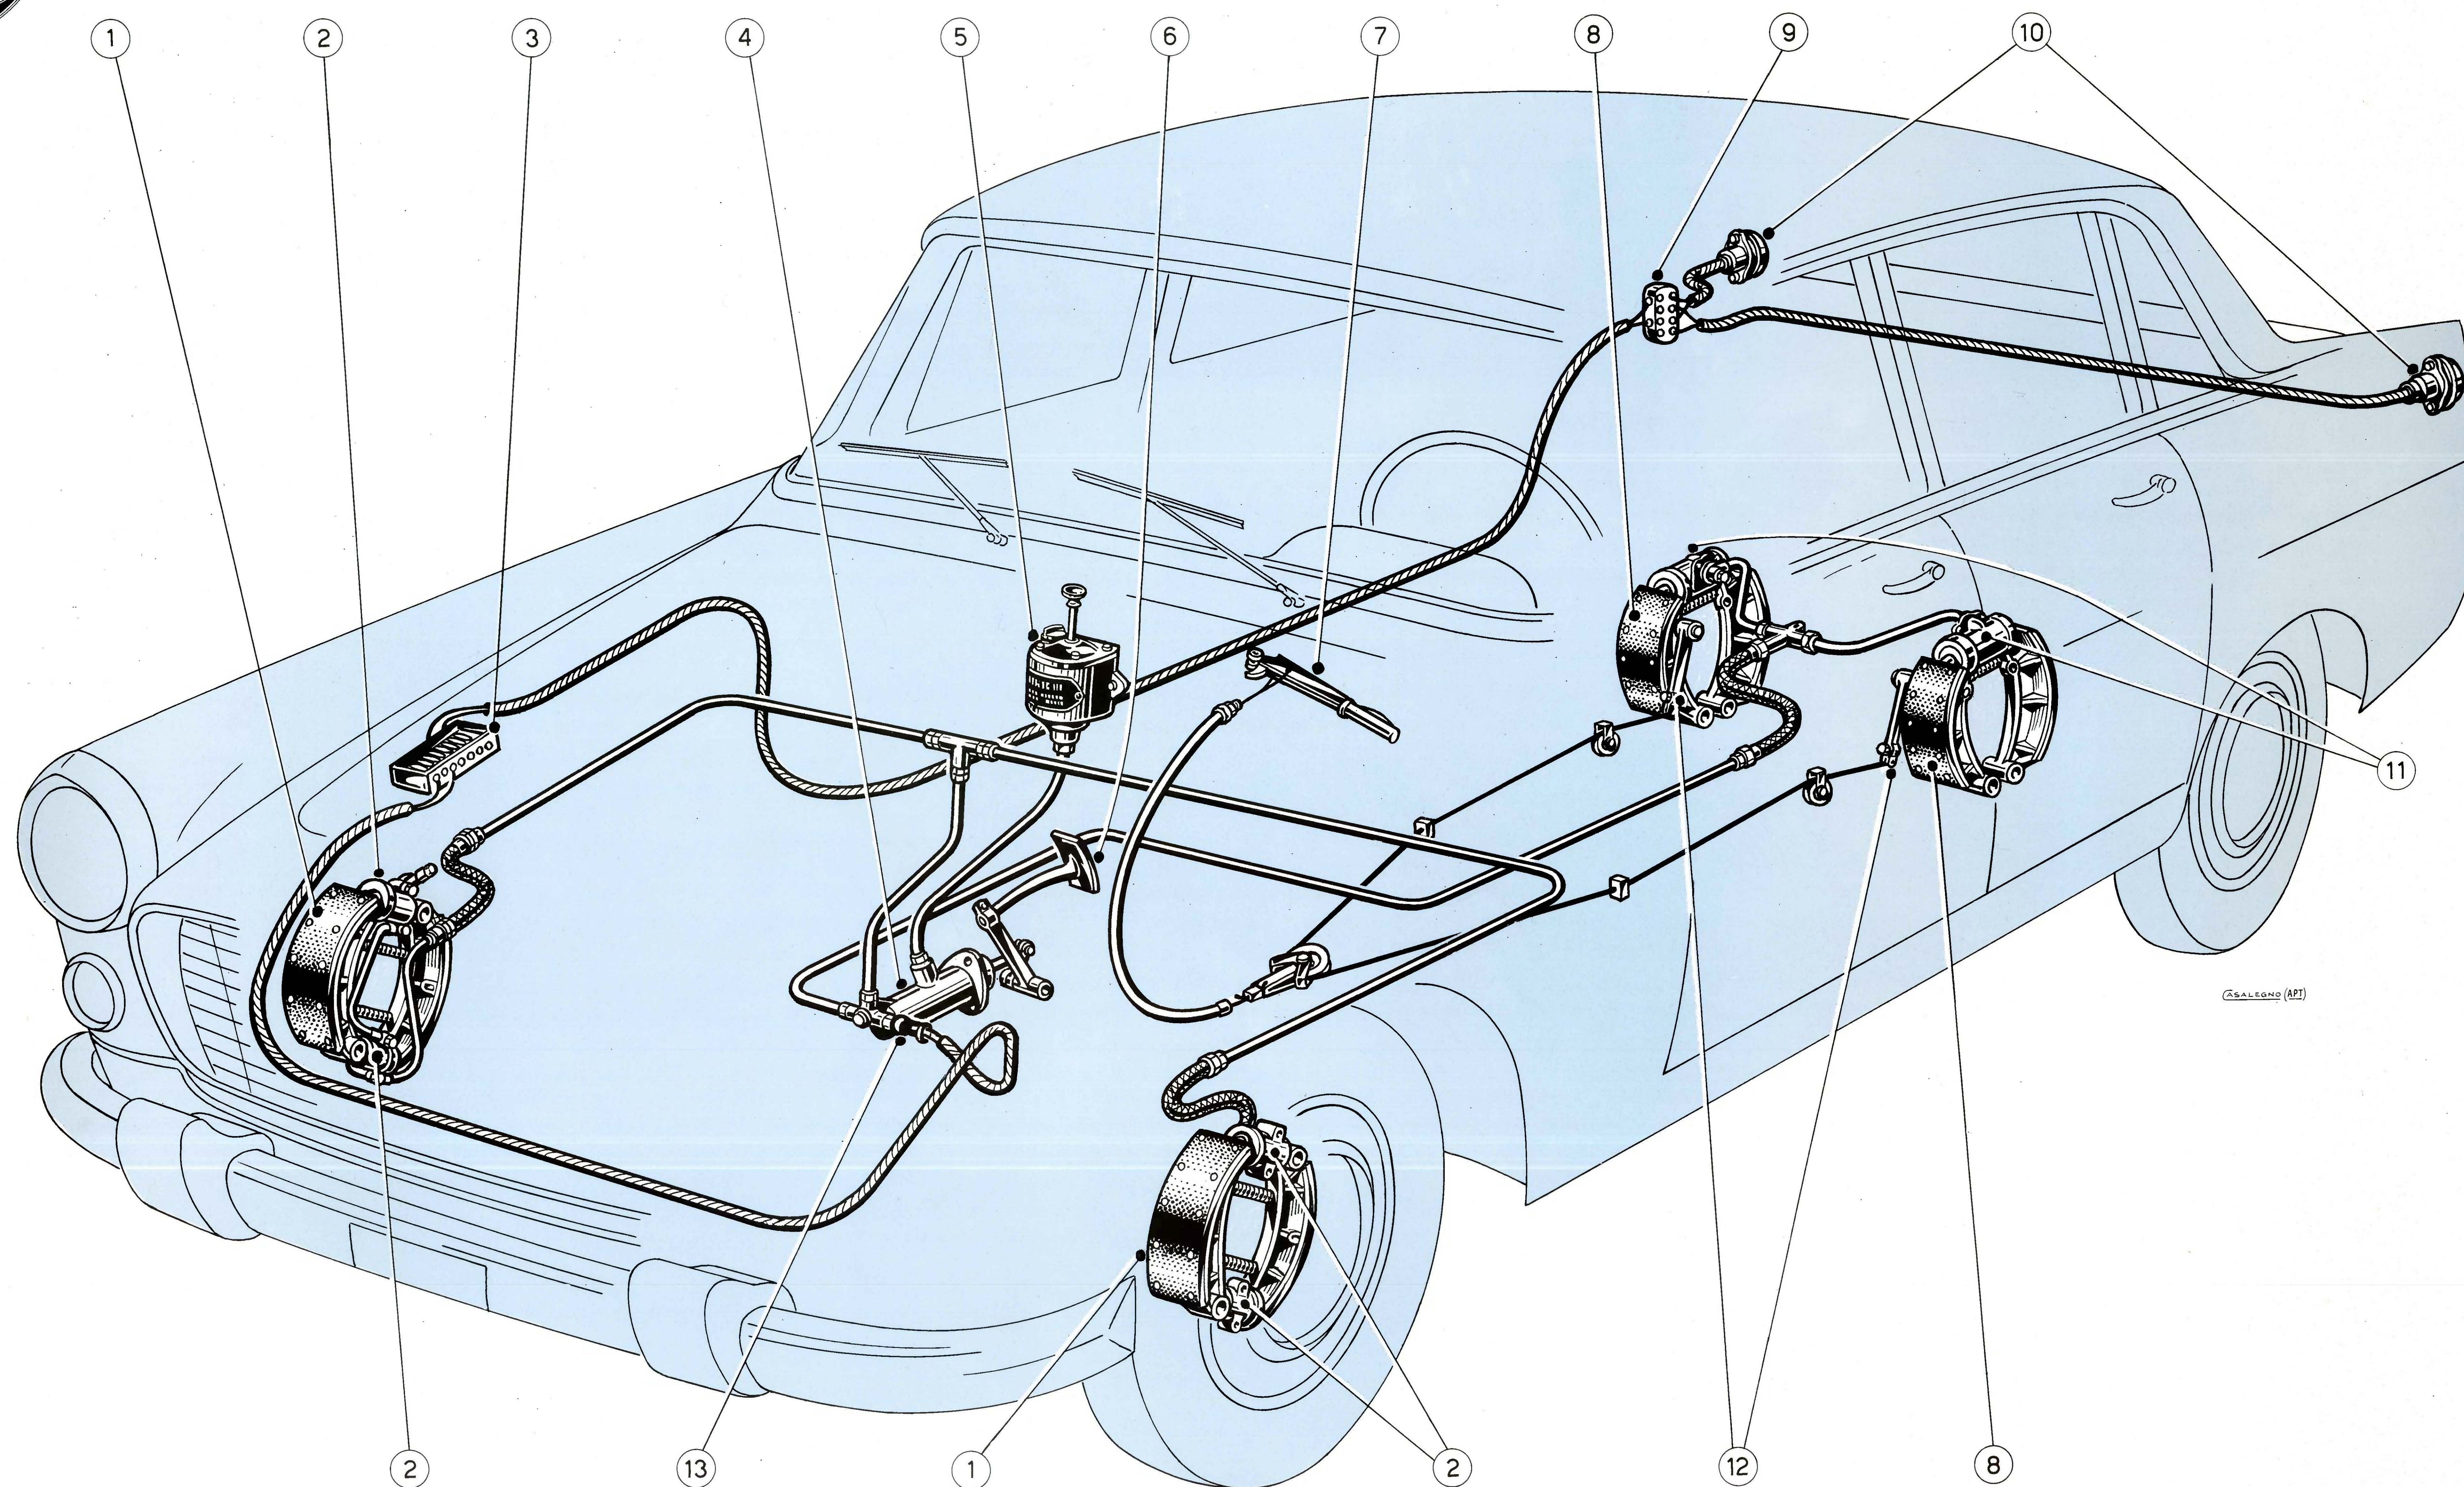


1. Ceppi freni anteriori - 2. Cilindri comando freni anteriori - 3. Scatola valvole fusibili - 4. Pompa comando freni idraulici - 5. Serbatoio per freni idraulici - 6. Pedale freni - 7. Leva freno a mano - 8. Ceppi freni posteriori - 9. Scatola congiunzione per cavi posteriori - 10. Segnalatori d'arresto posteriori - 11. Cilindri comando freni posteriori - 12. Leve comando a mano freni posteriori - 13. Interruttore segnalatori d'arresto.





FLAMINIA - SOSPENSIONE ANTERIORE

TAV. 6

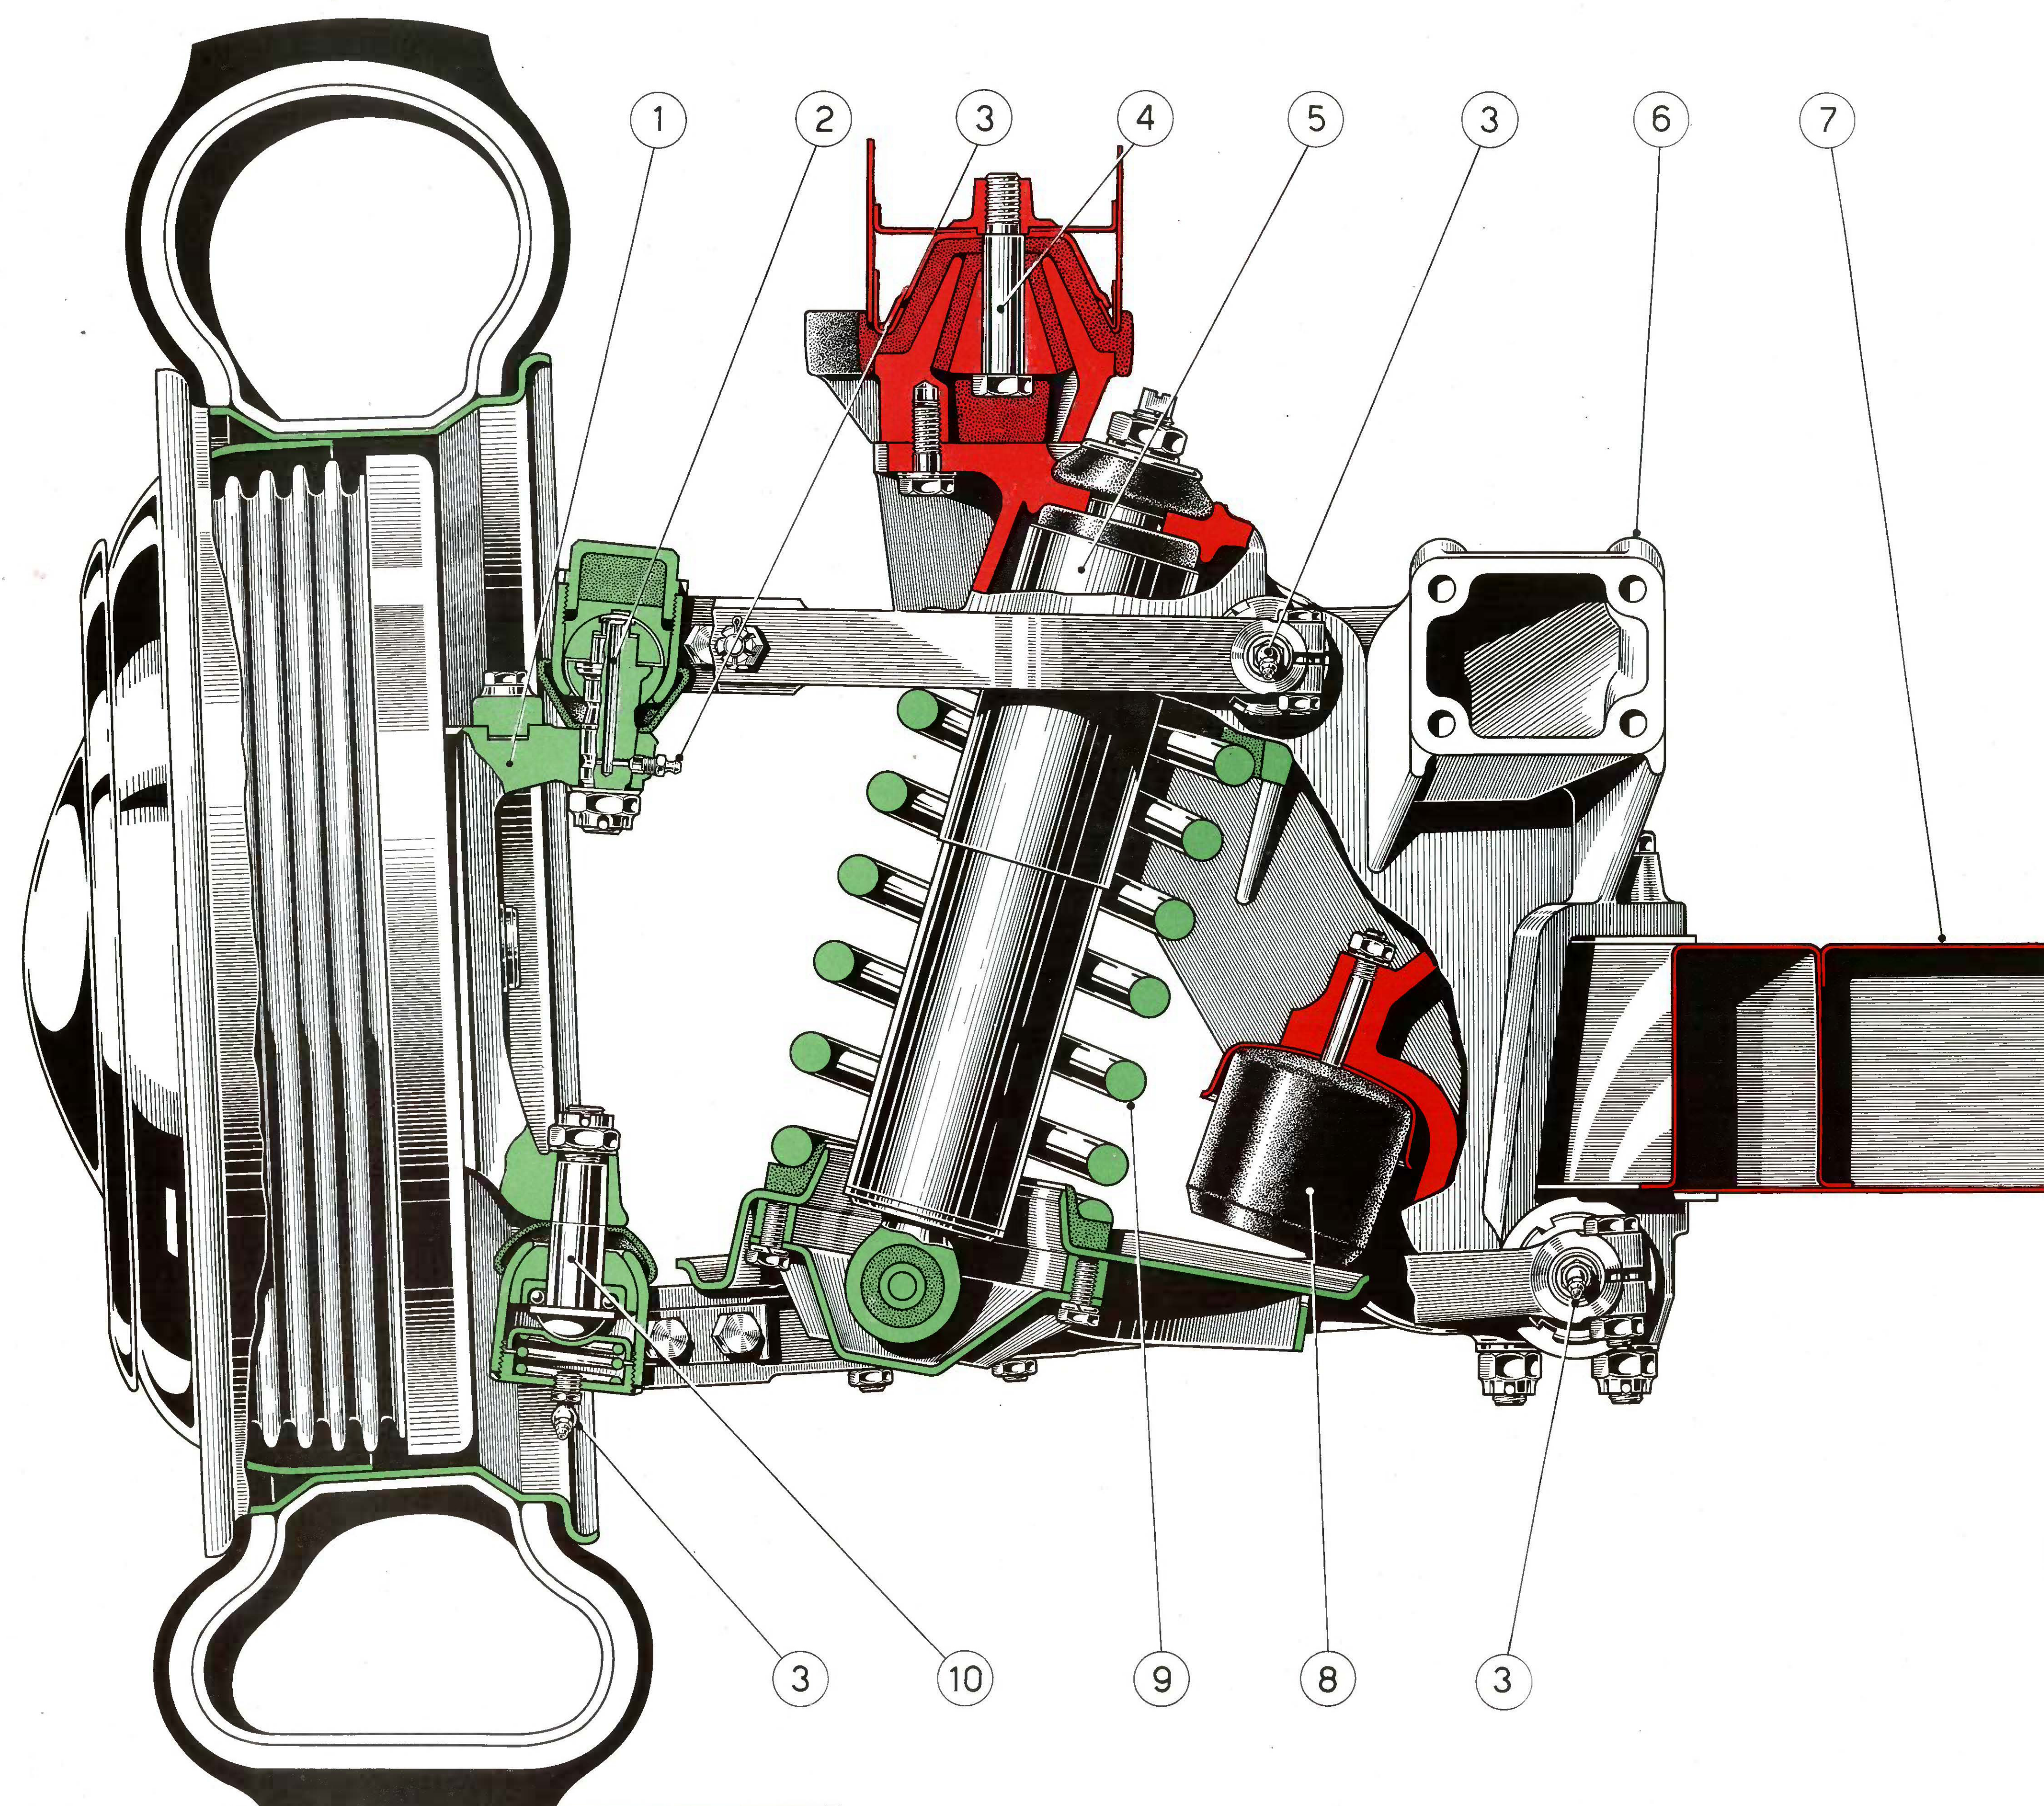

1. Braccio fuso a snodo - 2. Perno snodo a sfera superiore - 3. Ingrassatore a pressione - 4. Fissaggio sospensione alla scocca - 5. Ammortizzatore sospensione - 6. Sopperto sospensione anteriore - 7. Telaio gruppi anteriori - 8. Paracolpi - 9. Molla sospensione - 10. Perno snodo a sfera inferiore - 11. Braccio superiore sospensione - 12. Perno per braccio superiore - 13. Boccola regolazione braccio superiore - 14. Braccio inferiore sospensione - 15. Boccola regolazione braccio inferiore - 16. Perno braccio inferiore - 17. Sede sopperto anteriore motore - 18. Barra stabilizzatrice - 19. Tirante laterale comando sterzo - 20. Leva dello sterzo sul braccio fuso a snodo

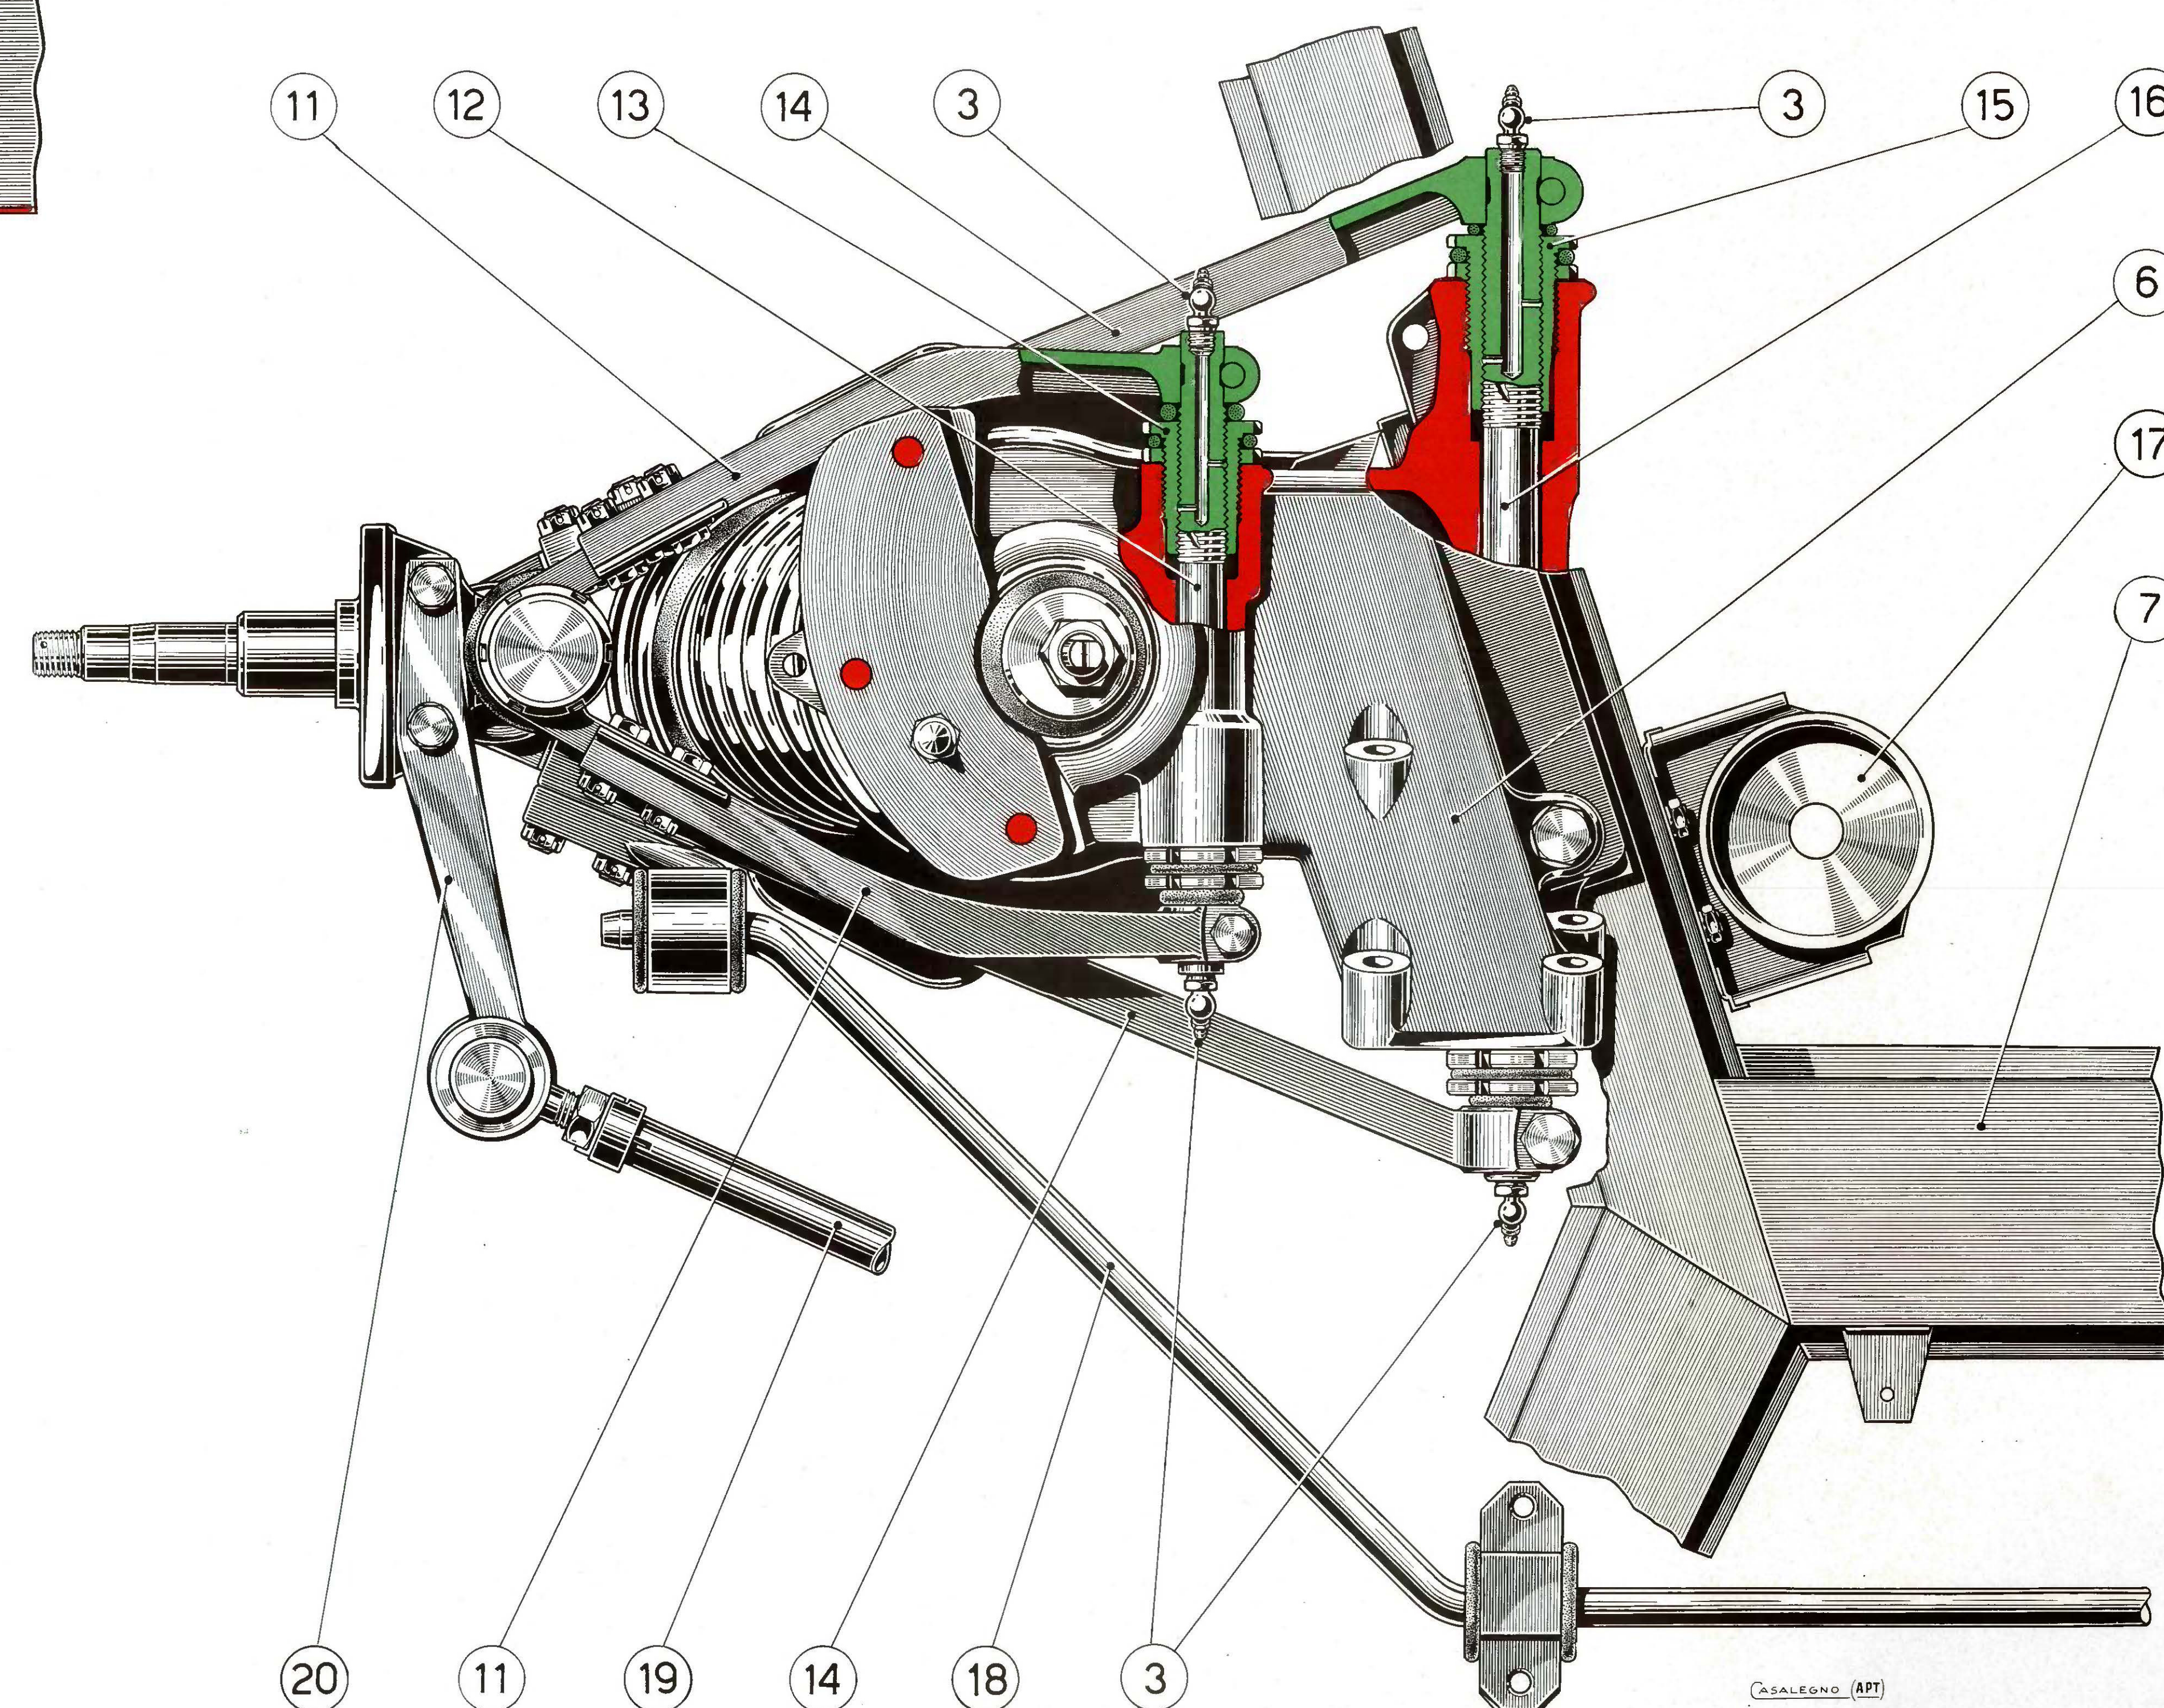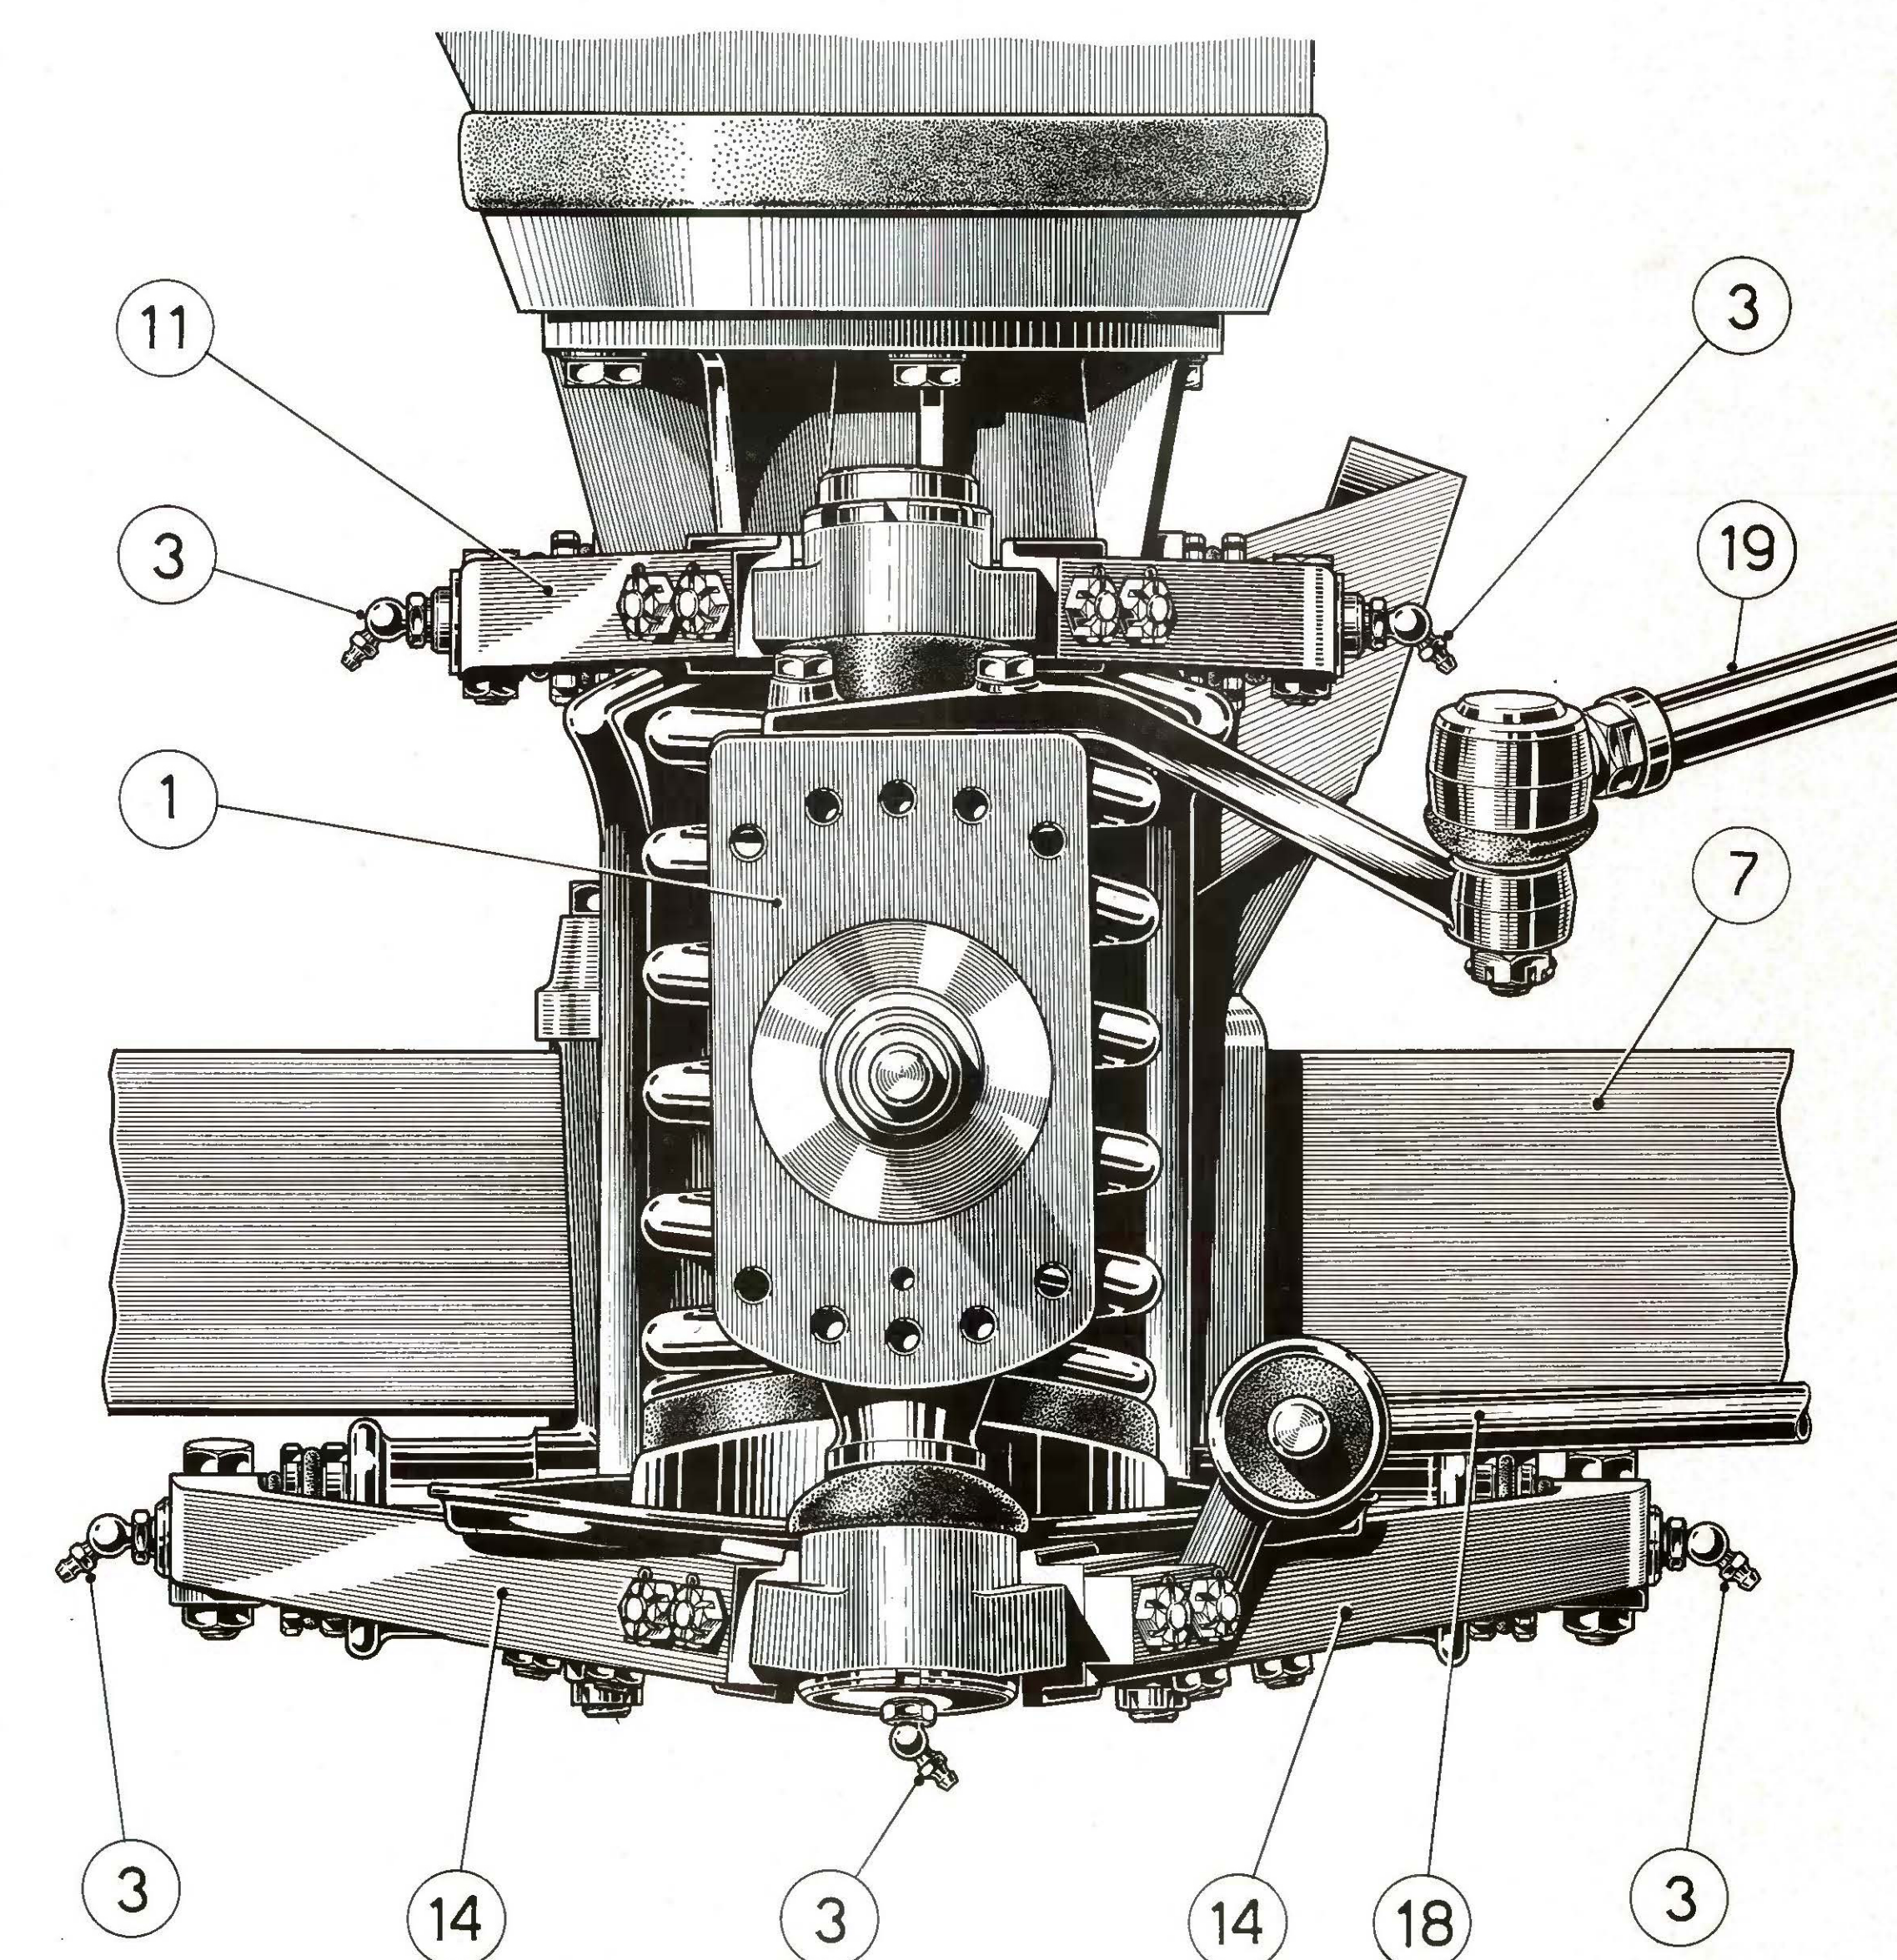




FLAMINIA - IMPIANTO ELETTRICO

TAV. 7


- | | |
|--|--|
| <p>1 Batteria 12 V - 42 A/h con negativo a massa
2 Dinamo 12 V - 300 W
3 Regolatore di tensione a 3 nuclei
4 Motorino di avviamento
5 Teleruttore bloccaggio avviamento
6 Rocchetto d'accensione
7 Spinterogeno
8 Spia dinamo
9 Scatola a 10 valvole
10 Commutatore a chiave per accensione avviamento e servizi
11 Comando luci esterne
12 Commutatore elettromagnetico per proiettori
13 Filamento luci illuminazione anabbagliante
14 Filamento luci illuminazione a distanza
15 Filamento luci di posizione anteriori
16 Spia luci di posizione
17 Filamento luci rosse posteriori
18 Luci illuminazione targa
19 Blocchetto di connessione posteriore
20 Interruttore comando luci interne
21 Luci interne
22 Luci illuminazione apparecchi di bordo
23 Interruttore per luci di bordo
24 Comando luci di direzione e commutatore proiettori
25 Scatola per intermittenza
26 Filamento luci di direzione anteriori
27 Spia indicatore di direzione destro
28 Spia indicatore di direzione sinistro
29 Indicatori di direzione laterali
30 Filamento luci segnalatore d'arresto
31 Filamento indicatori di direzione posteriore
32 Interruttore per luci d'arresto
33 Luci illuminazione vano motore</p> | <p>34 Interruttore automatico luci vano motore
35 Presa di corrente
36 Interruttore per luce interna ad accensione con apertura porta
37 Spia segnalazione insufficiente pressione olio
38 Interruttore comando spia olio
39 Termometro acqua
40 Comando termometro acqua
41 Interruttore per riscaldatore
42 Motorino per riscaldatore
43 Indicatore livello carburante
44 Comando indicatore livello carburante
45 Spia segnalazione arricchitore
46 Interruttore comando spia arricchitore
47 Interruttore per luci fendinebbia
48 Luci fendinebbia
49 Tergicristallo
50 Interruttore per comando tergicristallo
51 Orologio
52 Accendisigaro con lampada spia
53 Avvisatori elettroacustici
54 Interruttore elettromagnetico per avvisatori
55 Comando avvisatori elettroacustici
56 Blocchetto di derivazione
57 Blocchetto di derivazione per capicorda
58 Blocchetto di connessione anteriore
59 Radio
60 Plafoniera illuminazione piano baule
61 Interruttore a pulsante per comando tergicristallo posteriore
62 Tergicristallo posteriore
63 Altoparlante posteriore
64 Antenna radio
65 Valvola protezione accensione</p> |
|--|--|

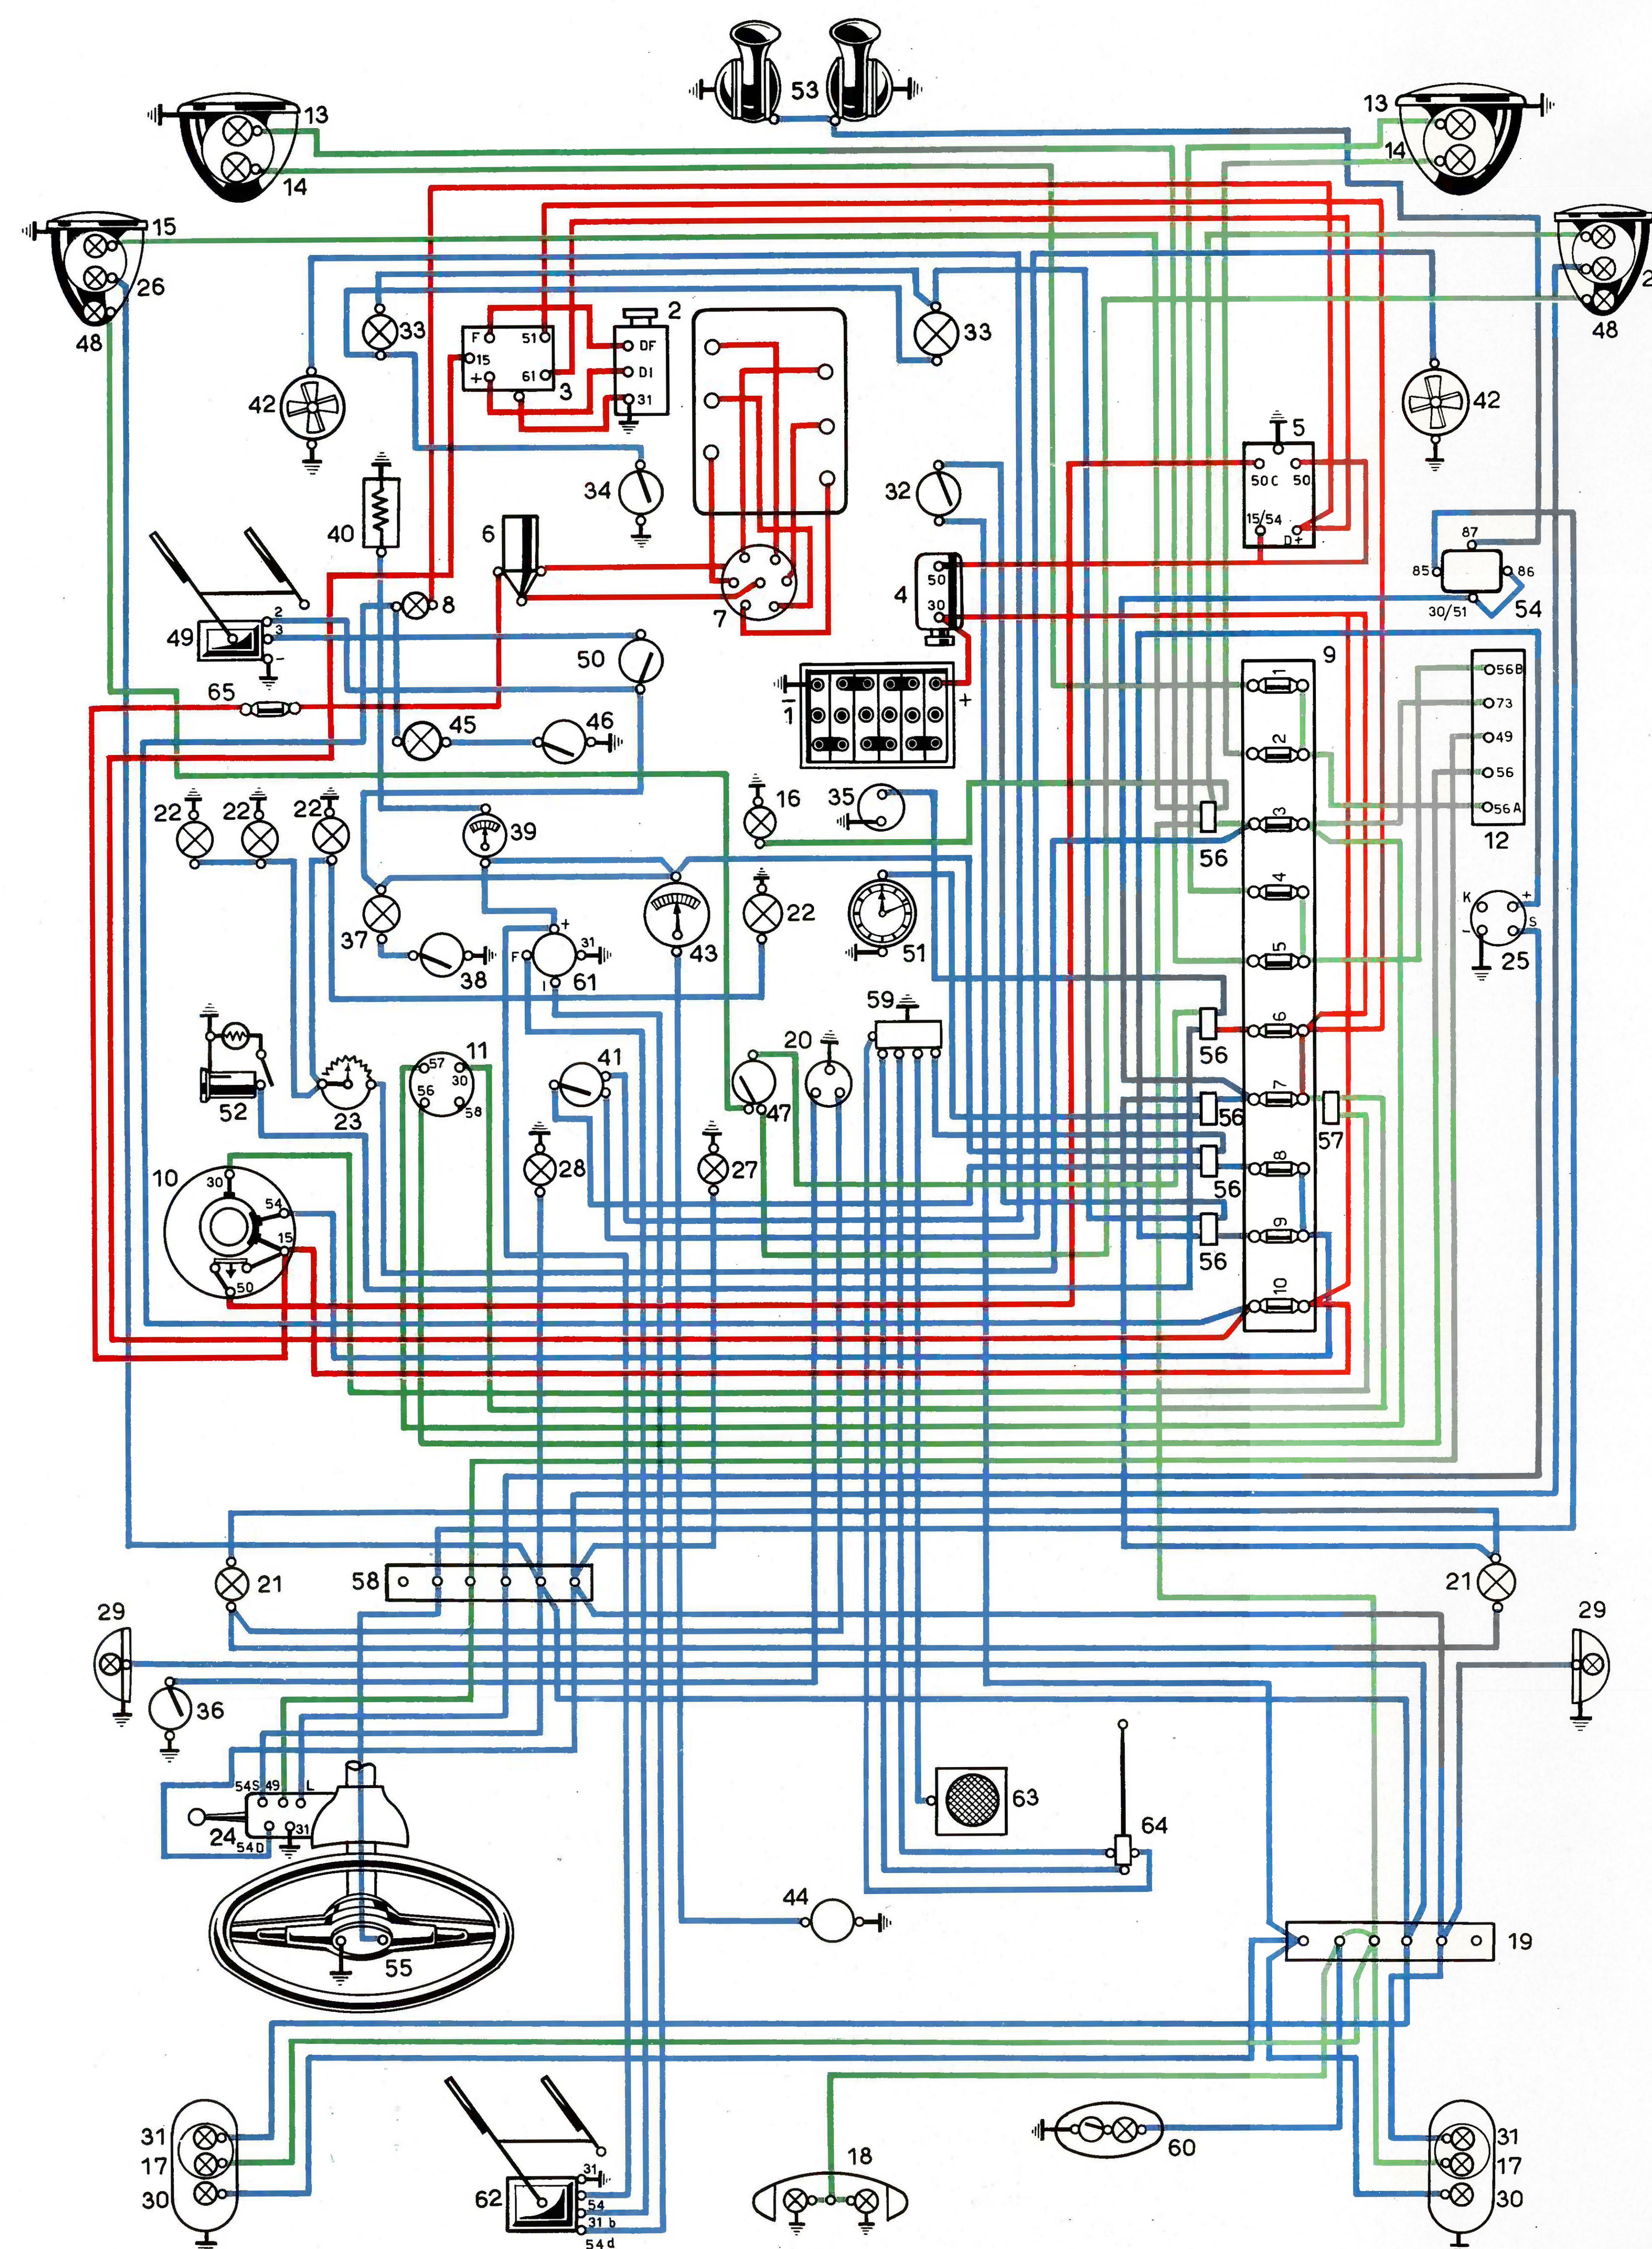



FLAMINIA - LUBRIFICAZIONI E REVISIONI

TAV. 8

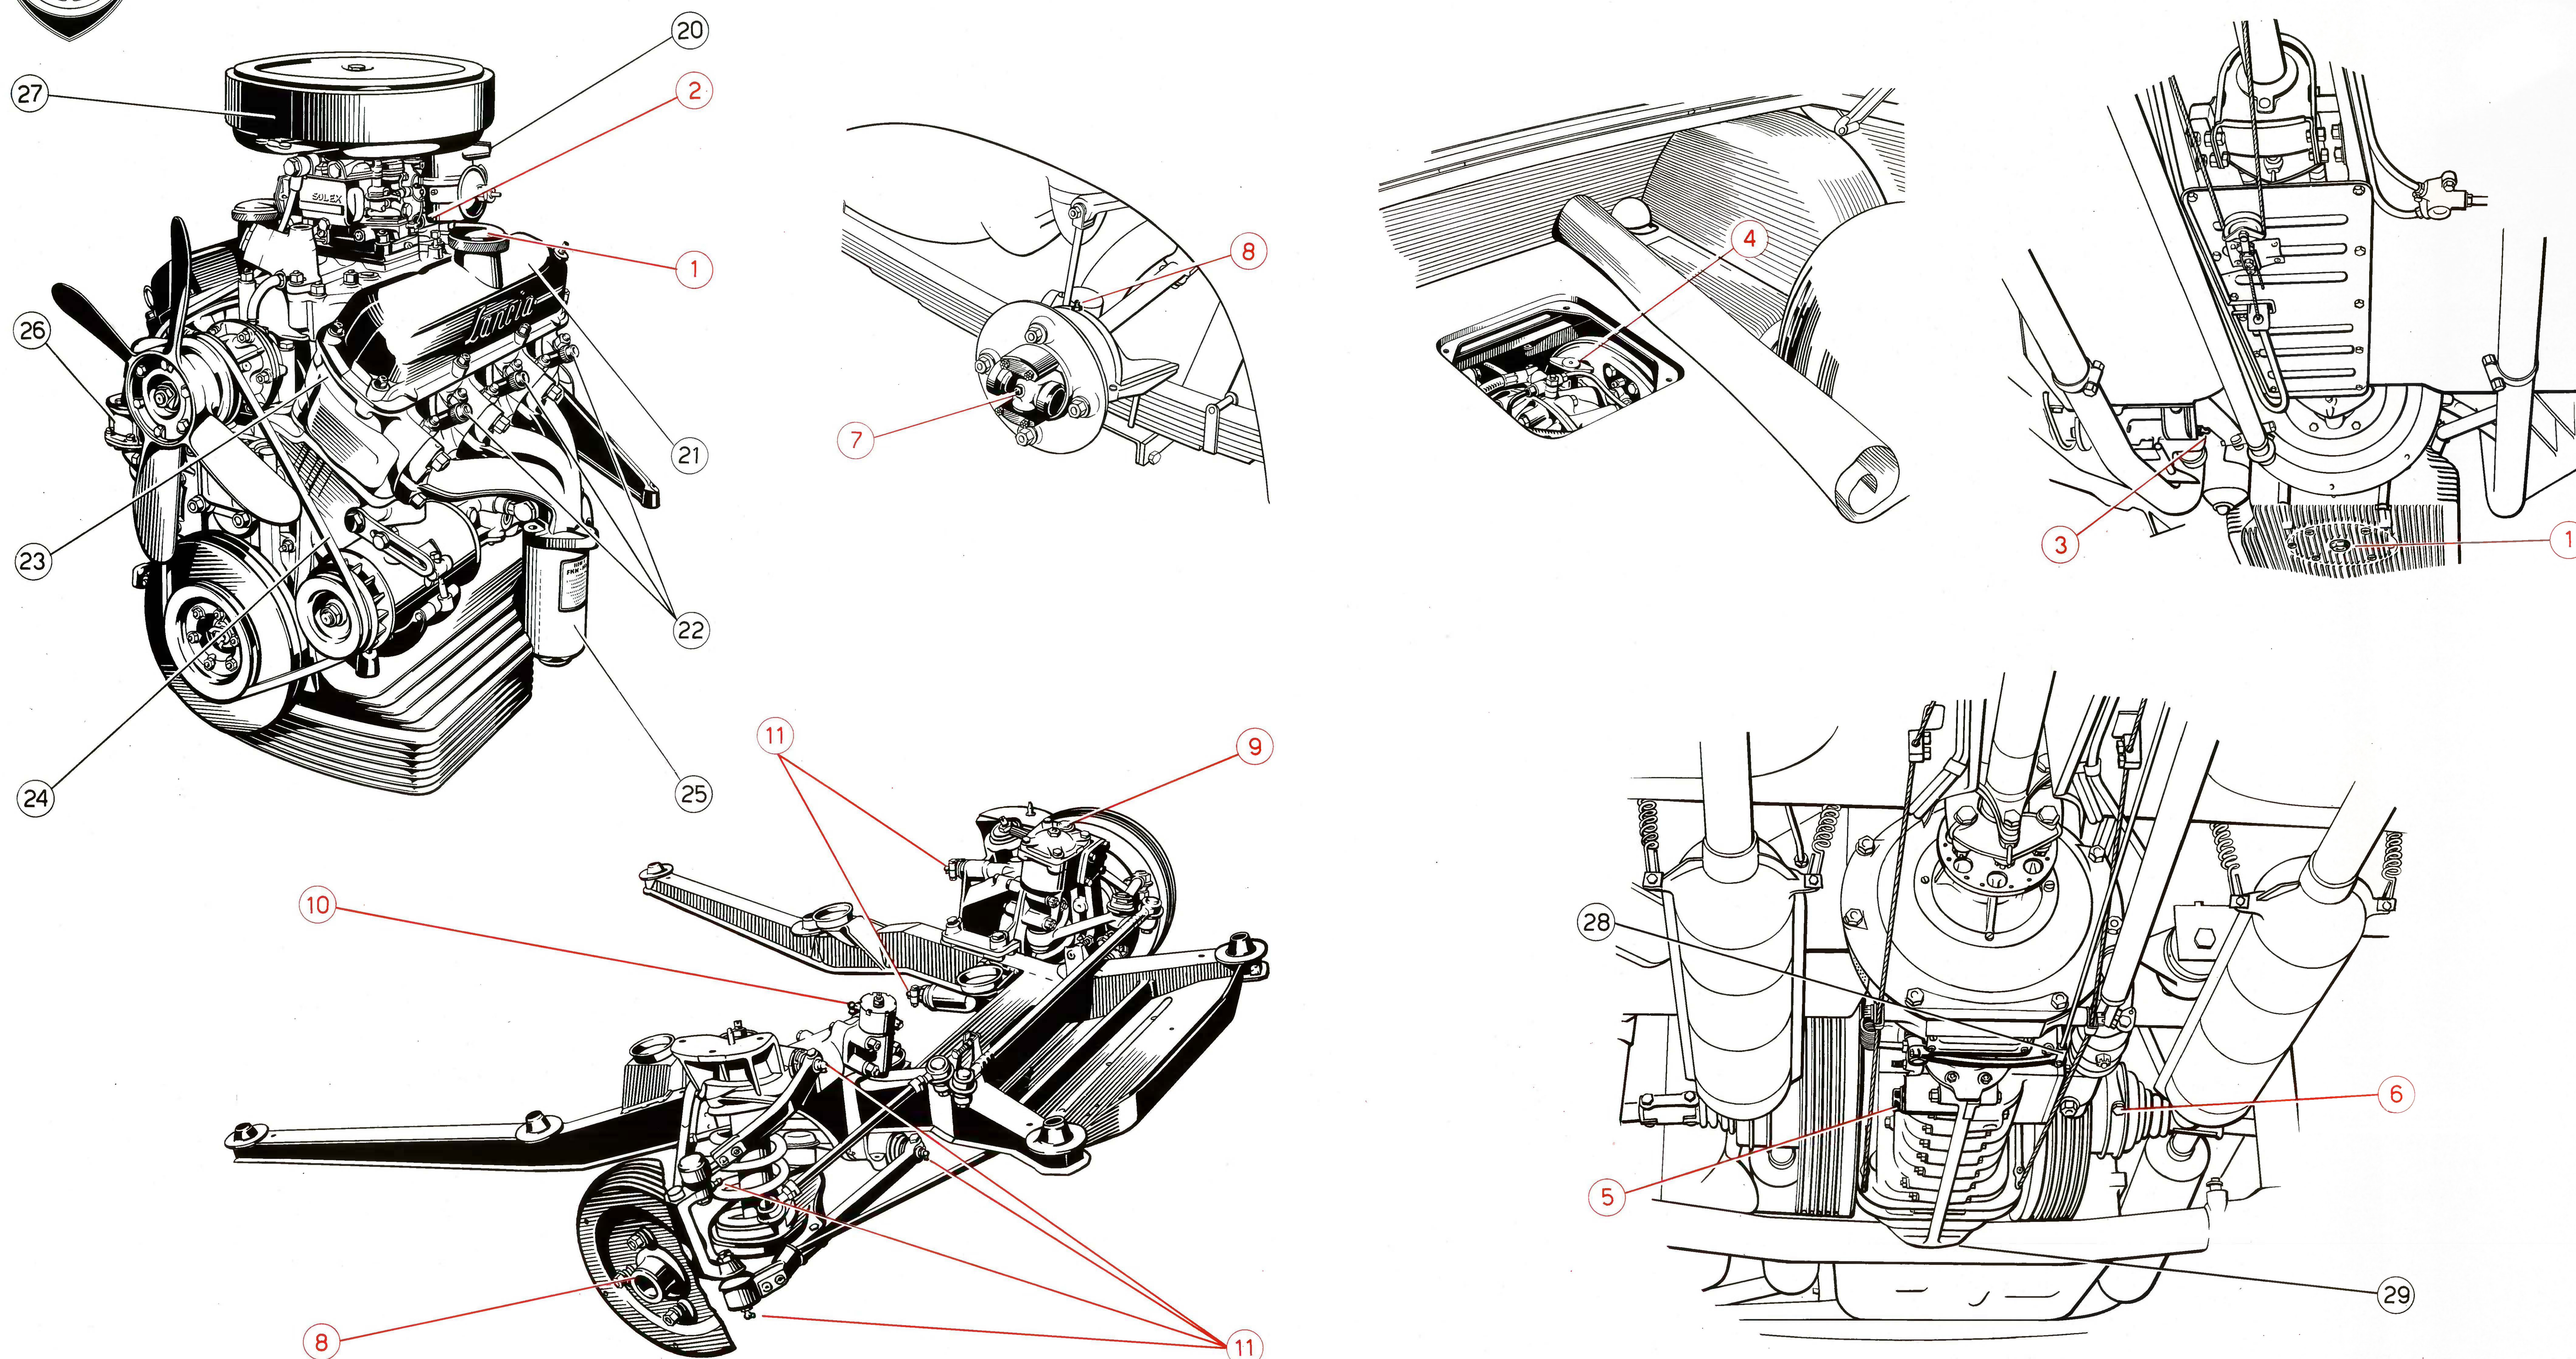

● LUBRIFICAZIONI

● REVISIONI

Ogni 3000 km. - ① Sostituire l'olio motore. - ② Avvitare di due giri l'ingrassatore del distributore d'accensione. - ④ Rifare il livello olio al propulsore. - ⑥ Rifare il livello olio giunti interni posteriori. - ⑦ Ingrassare i giunti esterni posteriori. - ⑪ Ingrassare la sospensione anteriore. - ⑲ Controllare il gioco valvole. - ⑳ Ripulire il filtro aria motore. - ㉘ Controllare la corsa a vuoto pedale frizione. **Batteria** - Verificare il livello del liquido.

Ogni 6000 km. - ③ Ingrassare il perno pedaliera. - ㉑ Controllare la distanza delle puntine platinato del distributore. - ㉒ Controllare apertura delle punte candele. - ㉔ Controllare la tensione cinghia ventilatore. - ㉕ Sostituire la cartuccia e la guernizione filtro olio. **Batteria** - Verificare la chiusura dei morsetti, ripulirli e ungerli con vaselina.

Ogni 9000 km. - ⑤ Sostituire l'olio al propulsore. - ⑧ Ingrassare i mozzi ruote anteriori e posteriori. - ⑨ Rifare il livello olio scatola guida. - ⑩ Ingrassare il perno rinvio sterzo. - ㉓ Verificare la compressione cilindri. - ㉖ Pulire i filtri pompa carburante. - ㉙ Pulire il filtro olio propulsore. **Filtro carburante** - Sostituire l'elemento filtrante e pulire l'interno del corpo. **Cerniere porte** - Lubrificare attraverso gli appositi ingrassatori. **Pneumatici** - Montare la ruota di scorta ed eseguire la rotazione dei pneumatici.

Ogni 30.000 km. - Pulire la rete della succheruola, togliendo il coperchio coppa motore.