



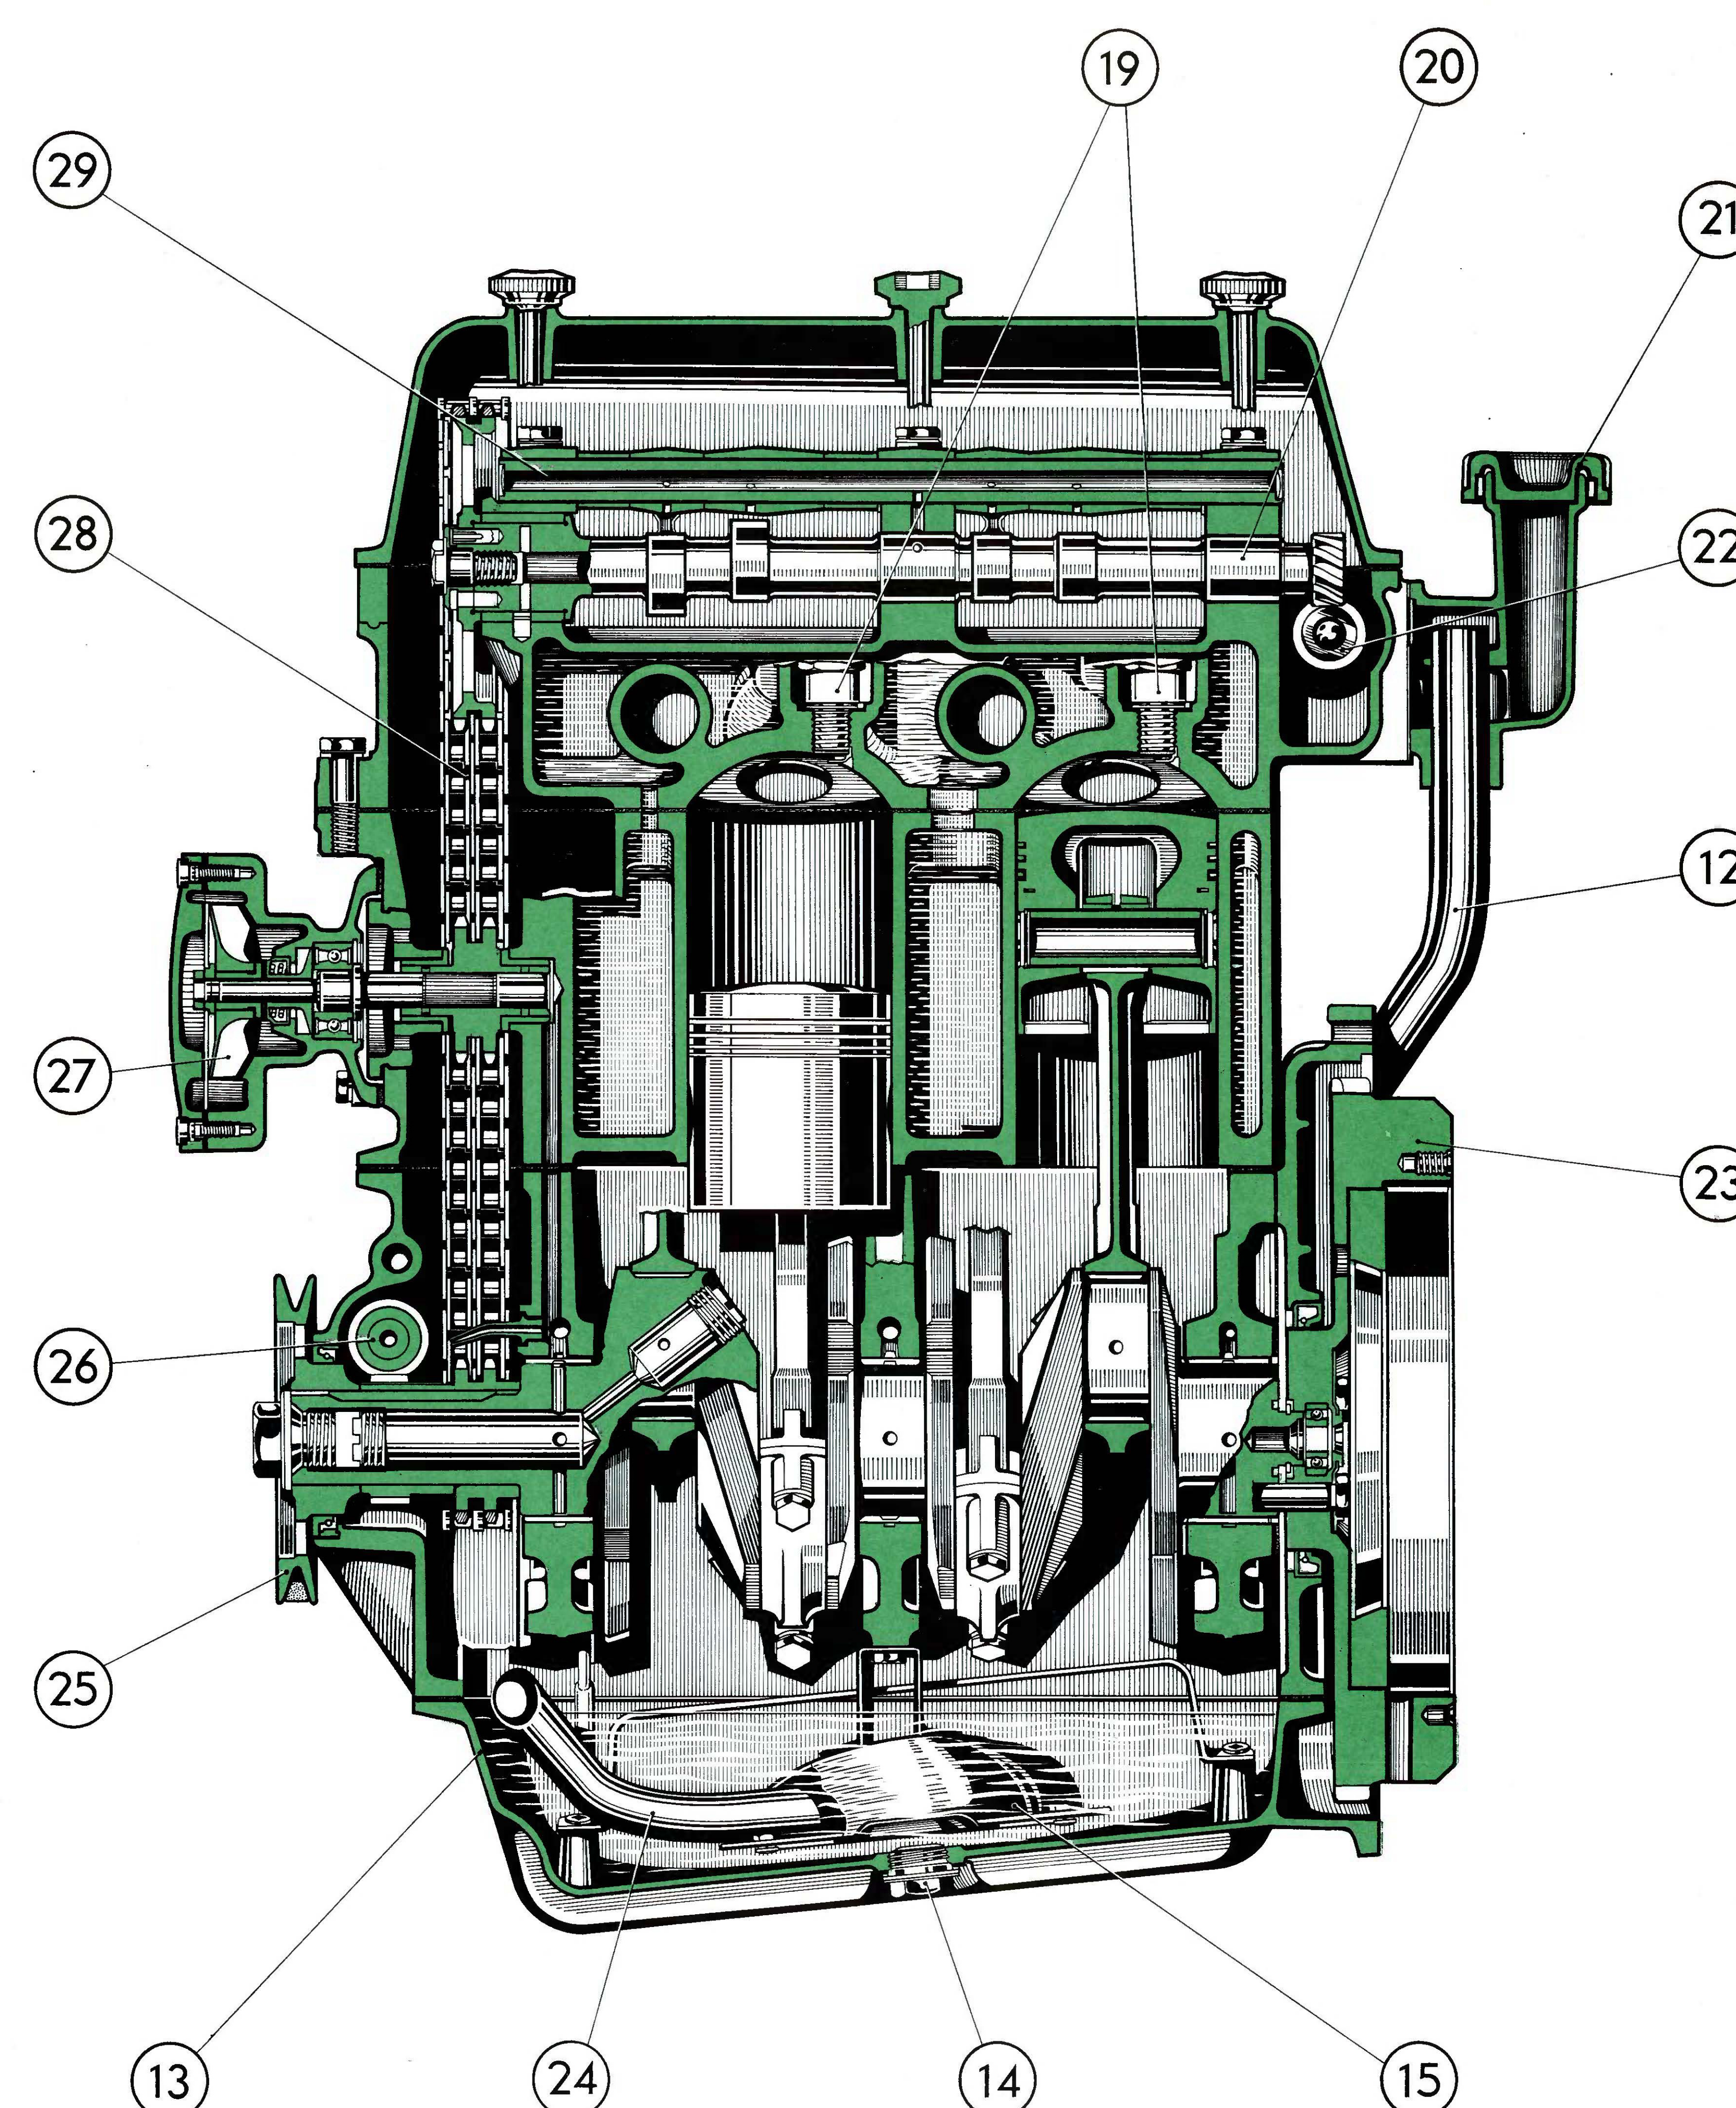

FULVIA - Motore - Engine

TAV. 1

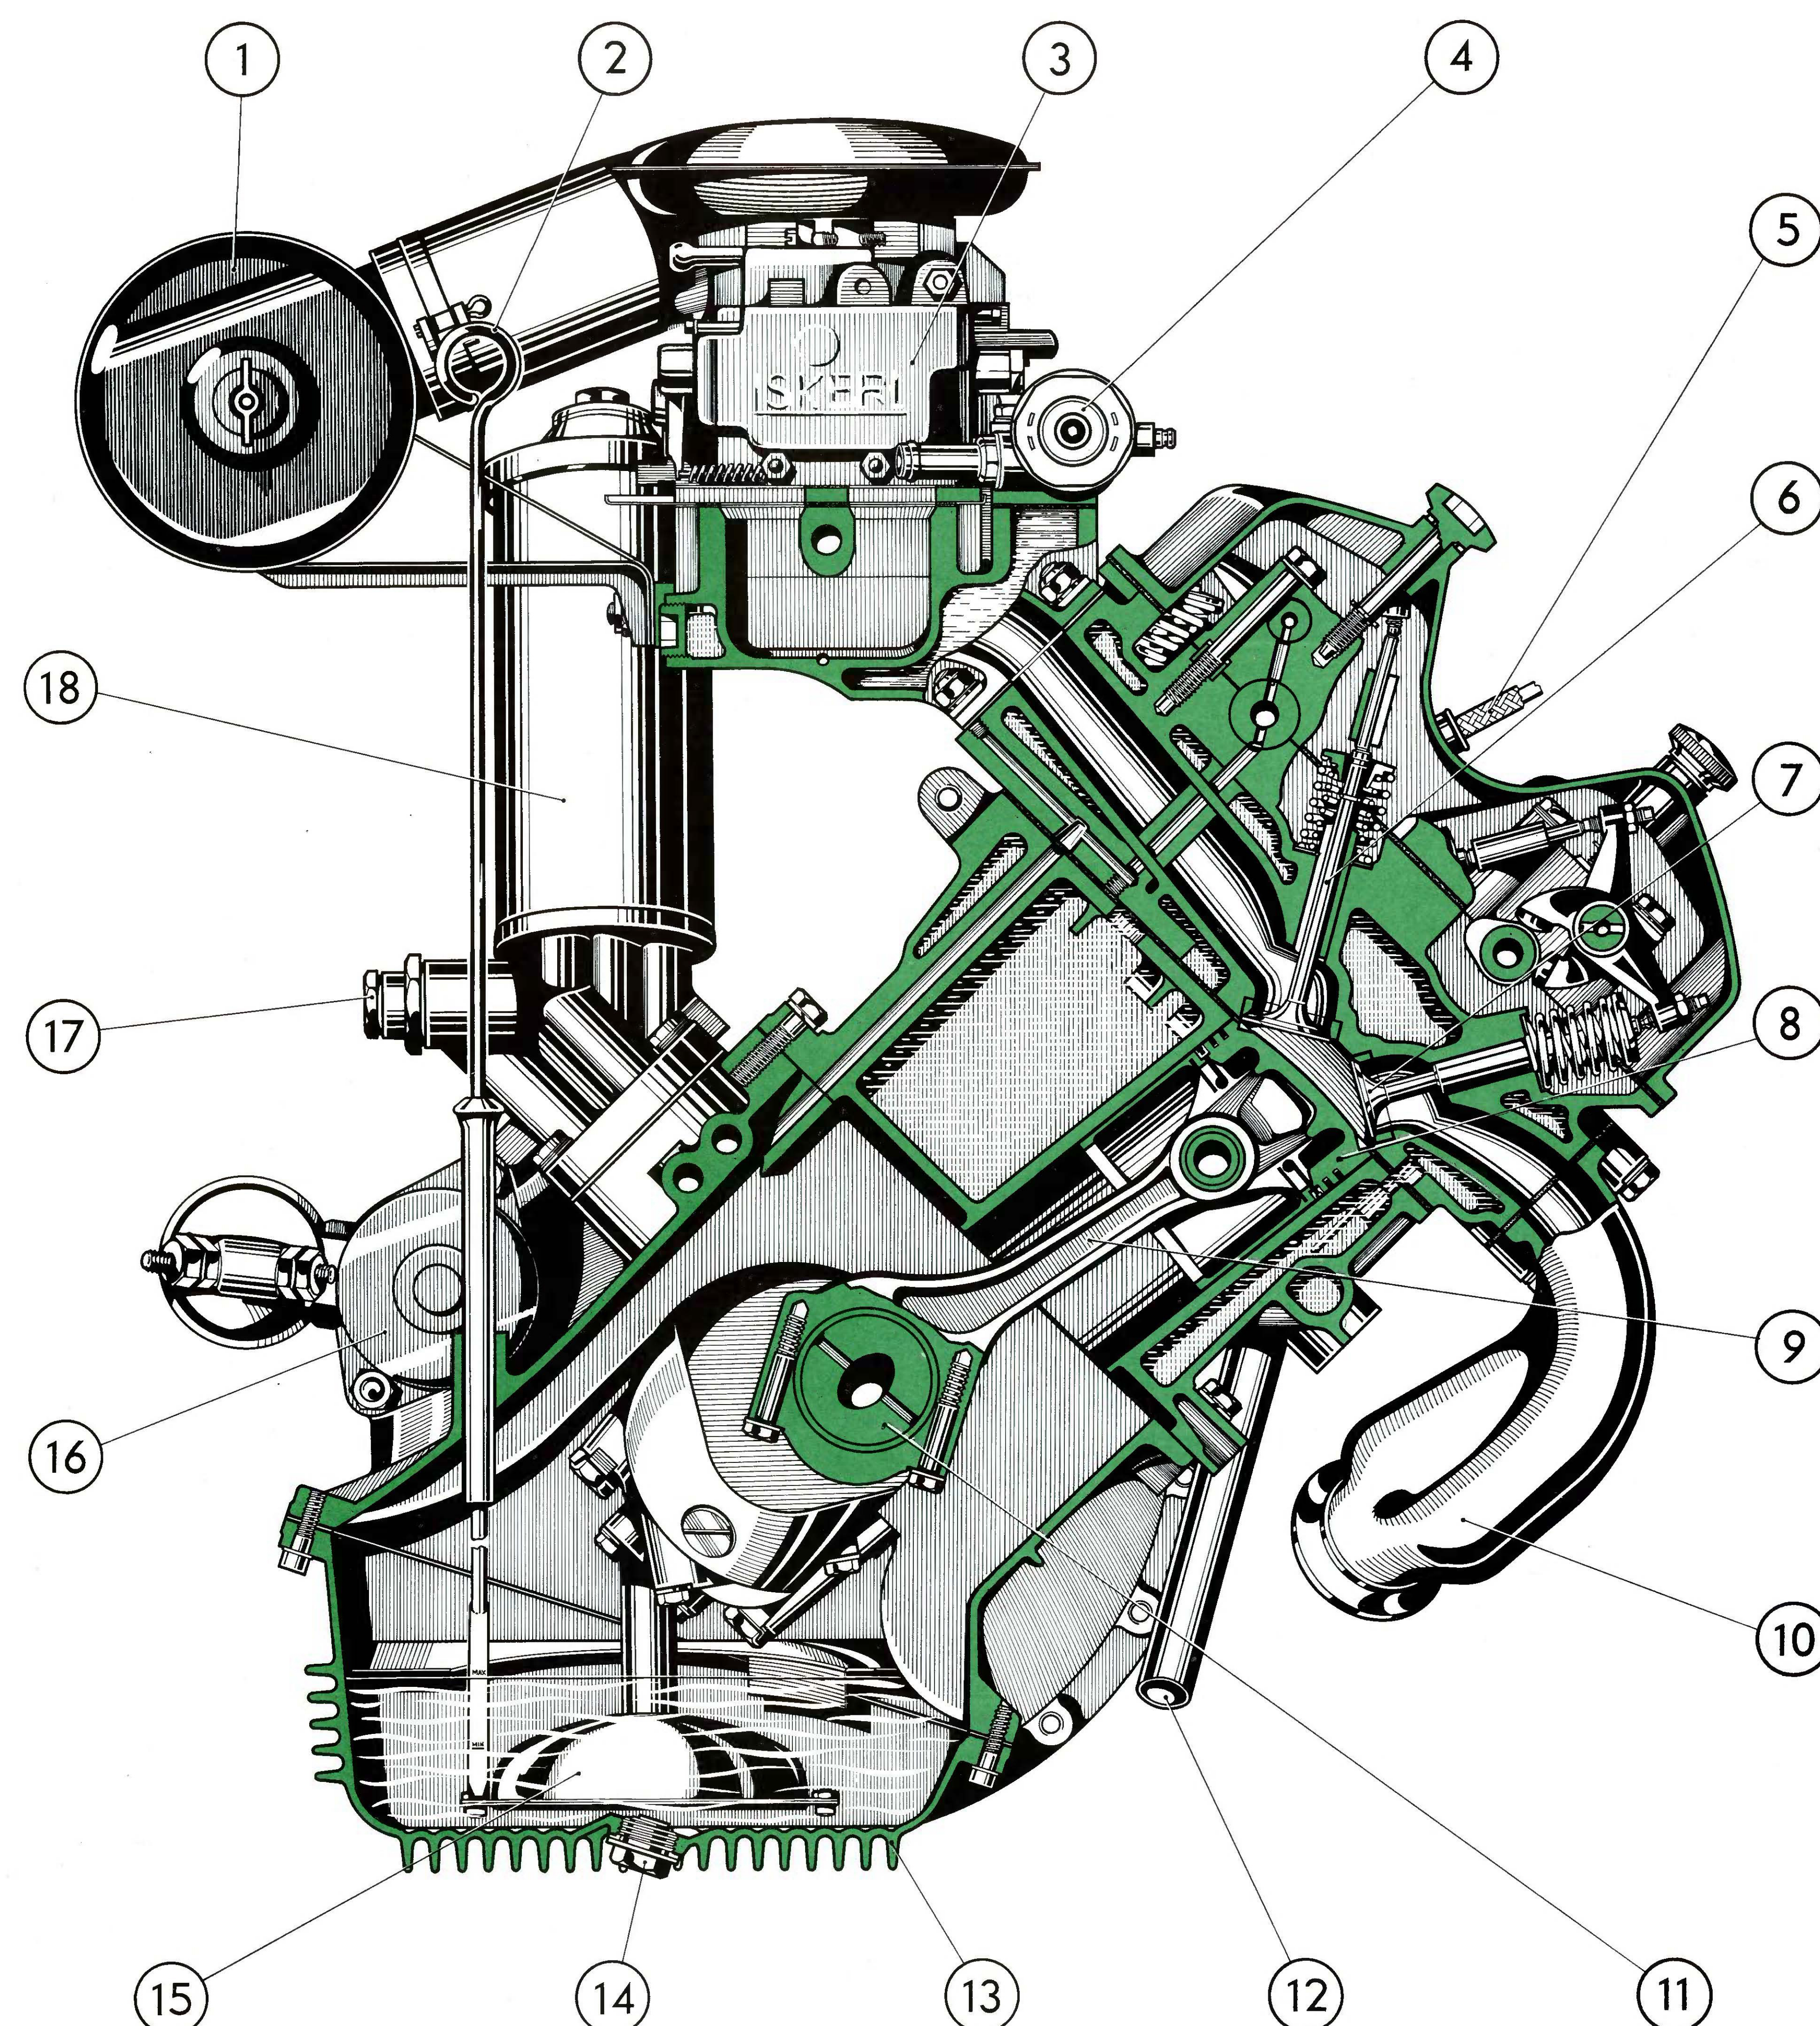

1. Filtro aria - 2. Asta livello olio - 3. Carburatore - 4. Termostato circolazione acqua motore - 5. Cavo per candela - 6. Valvola aspirazione - 7. Valvola scarico - 8. Stantuffo - 9. Biella - 10. Collettore di scarico - 11. Albero motore - 12. Tubo sfiato vapori olio - 13. Coppa motore - 14. Tappo scarico olio - 15. Succheruola - 16. Motorino avviamento - 17. Valvola regolazione pressione olio - 18. Filtro olio - 19. Candele - 20. Albero distribuzione comando valvole aspirazione - 21. Introduzione olio motore - 22. Ingranaggio comando distributore d'accensione - 23. Volano motore - 24. Tubazione olio dalla succheruola alla pompa - 25. Puleggia comando dinamo - 26. Ingranaggio comando pompa olio e benzina - 27. Pompa acqua - 28. Catena comando distribuzione - 29. Tubo porta-bilancieri.


1. Air cleaner - 2. Oil dipstick - 3. Carburettor - 4. Water circulation thermostat - 5. Spark plug wire - 6. Inlet valve - 7. Exhaust valve - 8. Piston - 9. Connecting rod - 10. Intake manifold - 11. Crankshaft - 12. Oil breather pipe - 13. Oil sump - 14. Oil drain plug - 15. Oil strainer - 16. Starter motor - 17. Oil pressure regulator valve - 18. Oil filter - 19. Spark plug - 20. Inlet valve camshaft - 21. Oil filter - 22. Ignition distributor drive gear - 23. Flywheel - 24. Oil pipe from strainer to pump - 25. Generator pulley - 26. Fuel and oil pump drive gear - 27. Water pump - 28. Timing chain - 29. Rocker shaft.



FULVIA - Frizione - Cambio - Propulsore

Clutch - Gearbox - Propelling unit

TAV. 2

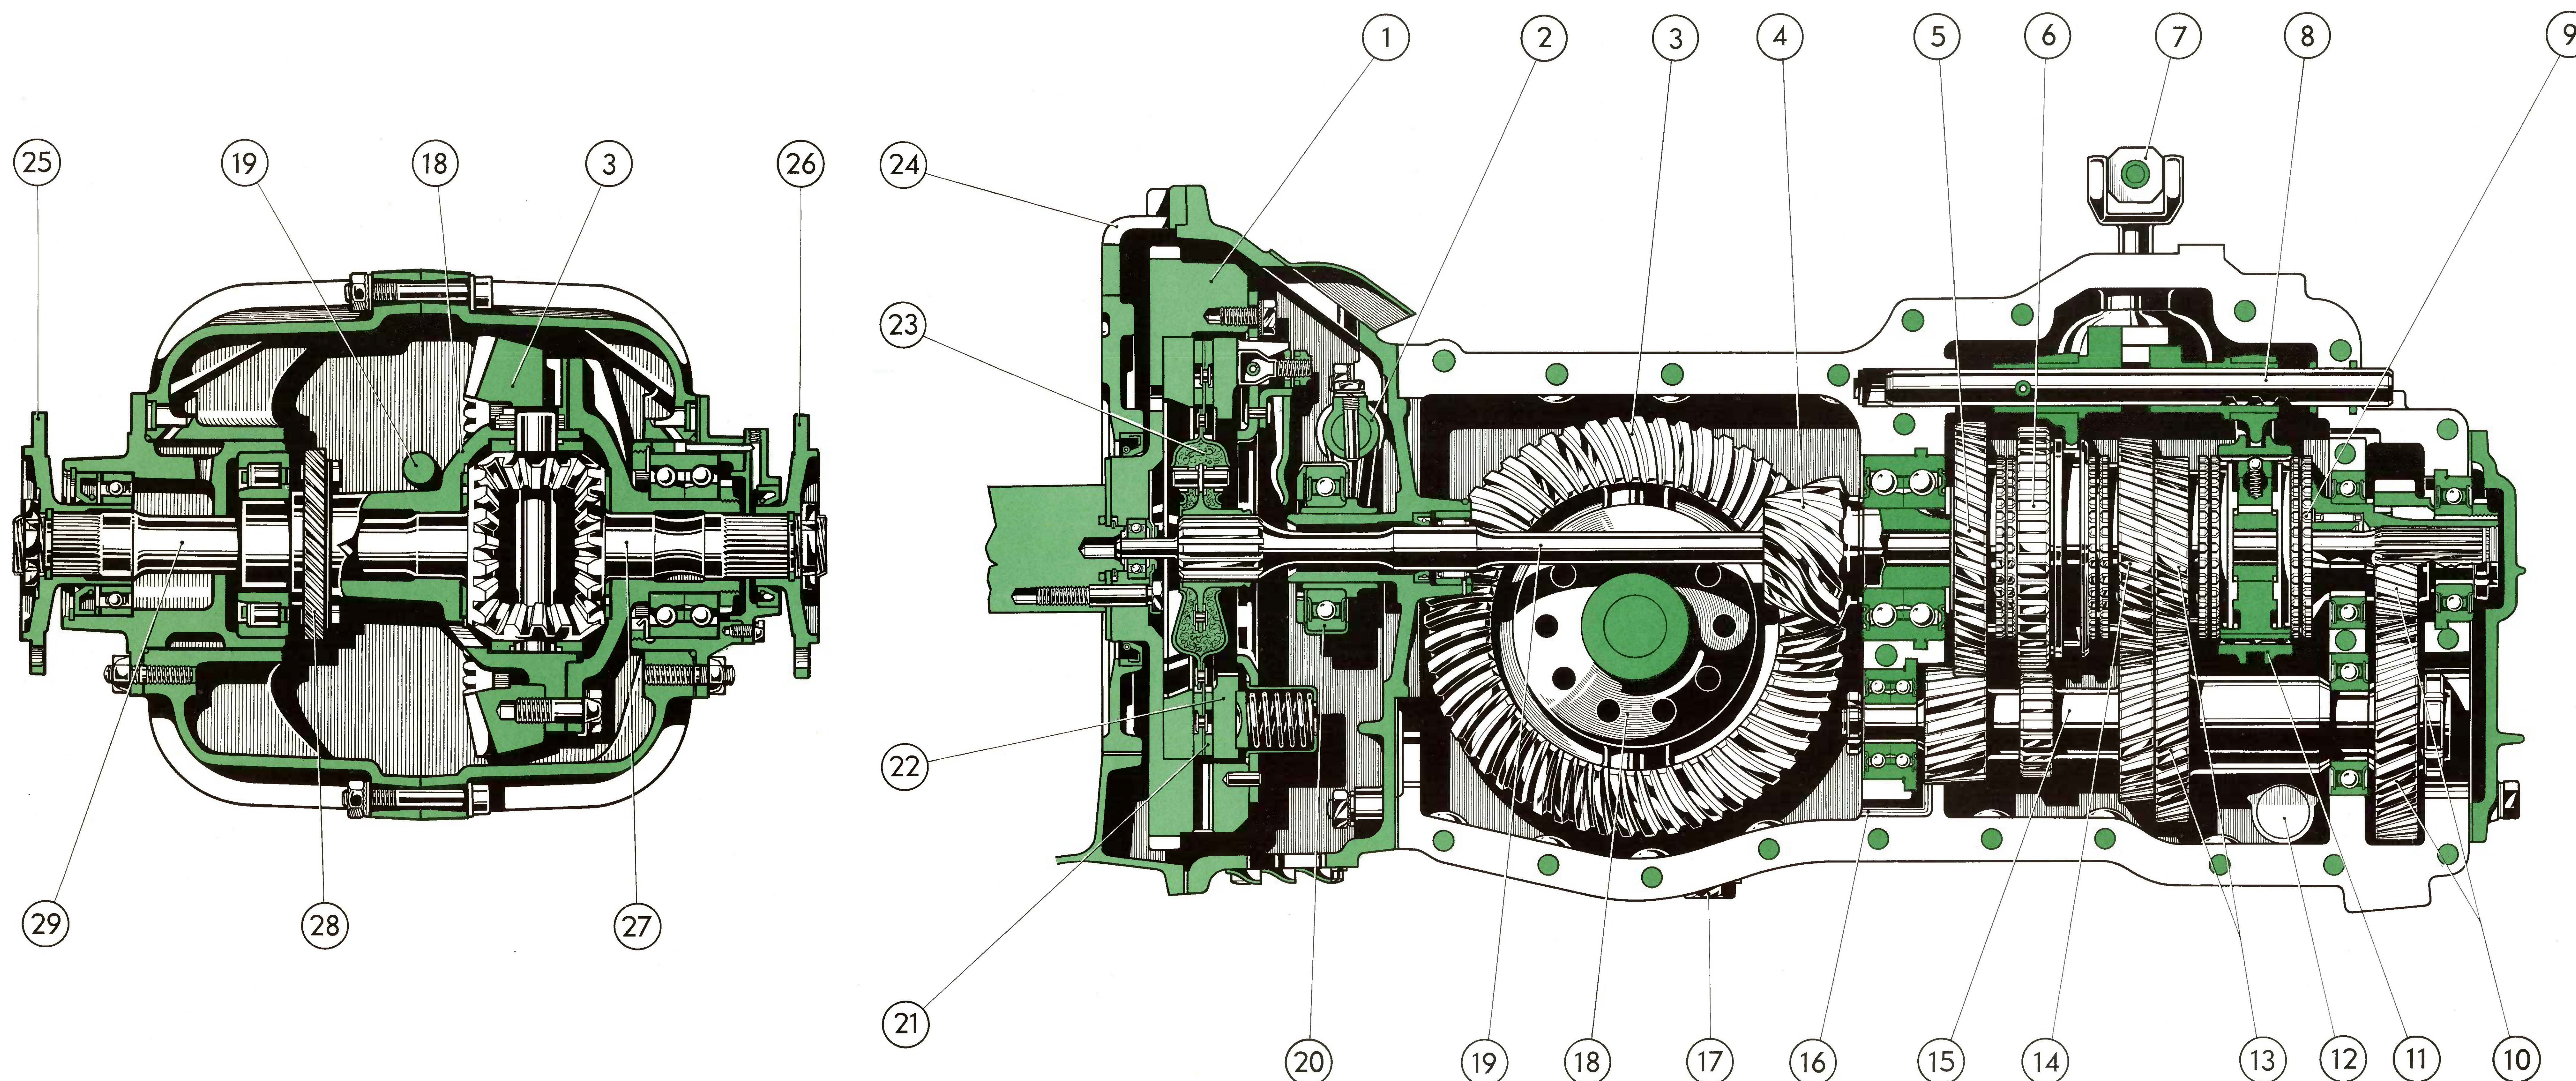



1. Volano motore - 2. Forcella comando disinnesto frizione - 3. Ruota gruppo conico - 4. Pignone conico dell'albero condotto - 5. Ingranaggio 1^a velocità sull'albero condotto - 6. Ingranaggio retromarcia sul manicotto innesto 1^a e 2^a velocità - 7. Giunto per albero comando cambio - 8. Asta per forcelle comando marce - 9. Corona dentata sulla ruota motrice - 10. Ruota motrice ed ingranaggio di rinvio - 11. Manicotto innesto 3^a e 4^a velocità - 12. Tappo scarico olio dal cambio - 13. Ingranaggi 3^a velocità - 14. Ingranaggio 2^a velocità sull'albero condotto - 15. Albero rinvio con ingranaggi 1^a e 2^a velocità e retromarcia - 16. Condotto per olio di lubrificazione - 17. Tappo scarico olio dal propulsore - 18. Scatola differenziale - 19. Albero conduttore - 20. Cuscinetto di spinta disinnesto frizione - 21. Disco frizione - 22. Spingidisco frizione - 23. Mozzo elastico per disco frizione - 24. Feritoia per controllo messa in fase - 25. Flangia sinistra trasmissione ruote - 26. Flangia destra trasmissione ruote - 27. Albero destro planetario differenziale - 28. Ingranaggio conduttore contachilometri - 29. Albero sinistro planetario differenziale.

1. Engine flywheel - 2. Clutch release fork - 3. Bevel gear - 4. Bevel pinion - 5. Mainshaft 1st speed gear - 6. Reverse gear on 1st and 2nd speed synchronizer sleeve - 7. Gear selector yoke - 8. Selector shaft - 9. Ring gear on main drive gear - 10. Main drive gear and countergear - 11. 3rd and 4th speed synchronizer sleeve - 12. Gearbox drain plug - 13. 3rd speed gears - 14. Mainshaft 2nd speed gear - 15. Countershaft with 1st, 2nd and reverse speed gears - 16. Oil passage - 17. Propelling unit drain plug - 18. Differential casing - 19. Drive shaft - 20. Clutch release bearing - 21. Clutch disc - 22. Clutch pressure plate - 23. Clutch disc rubber cushion - 24. Timing check opening - 25. Left wheel driving shaft joint flange - 26. Right wheel driving shaft joint flange - 27. Right differential side gear shaft - 28. Speedometer drive gear - 29. Left differential side gear shaft.



FULVIA - Sospensione anteriore Front Suspension

TAV. 3

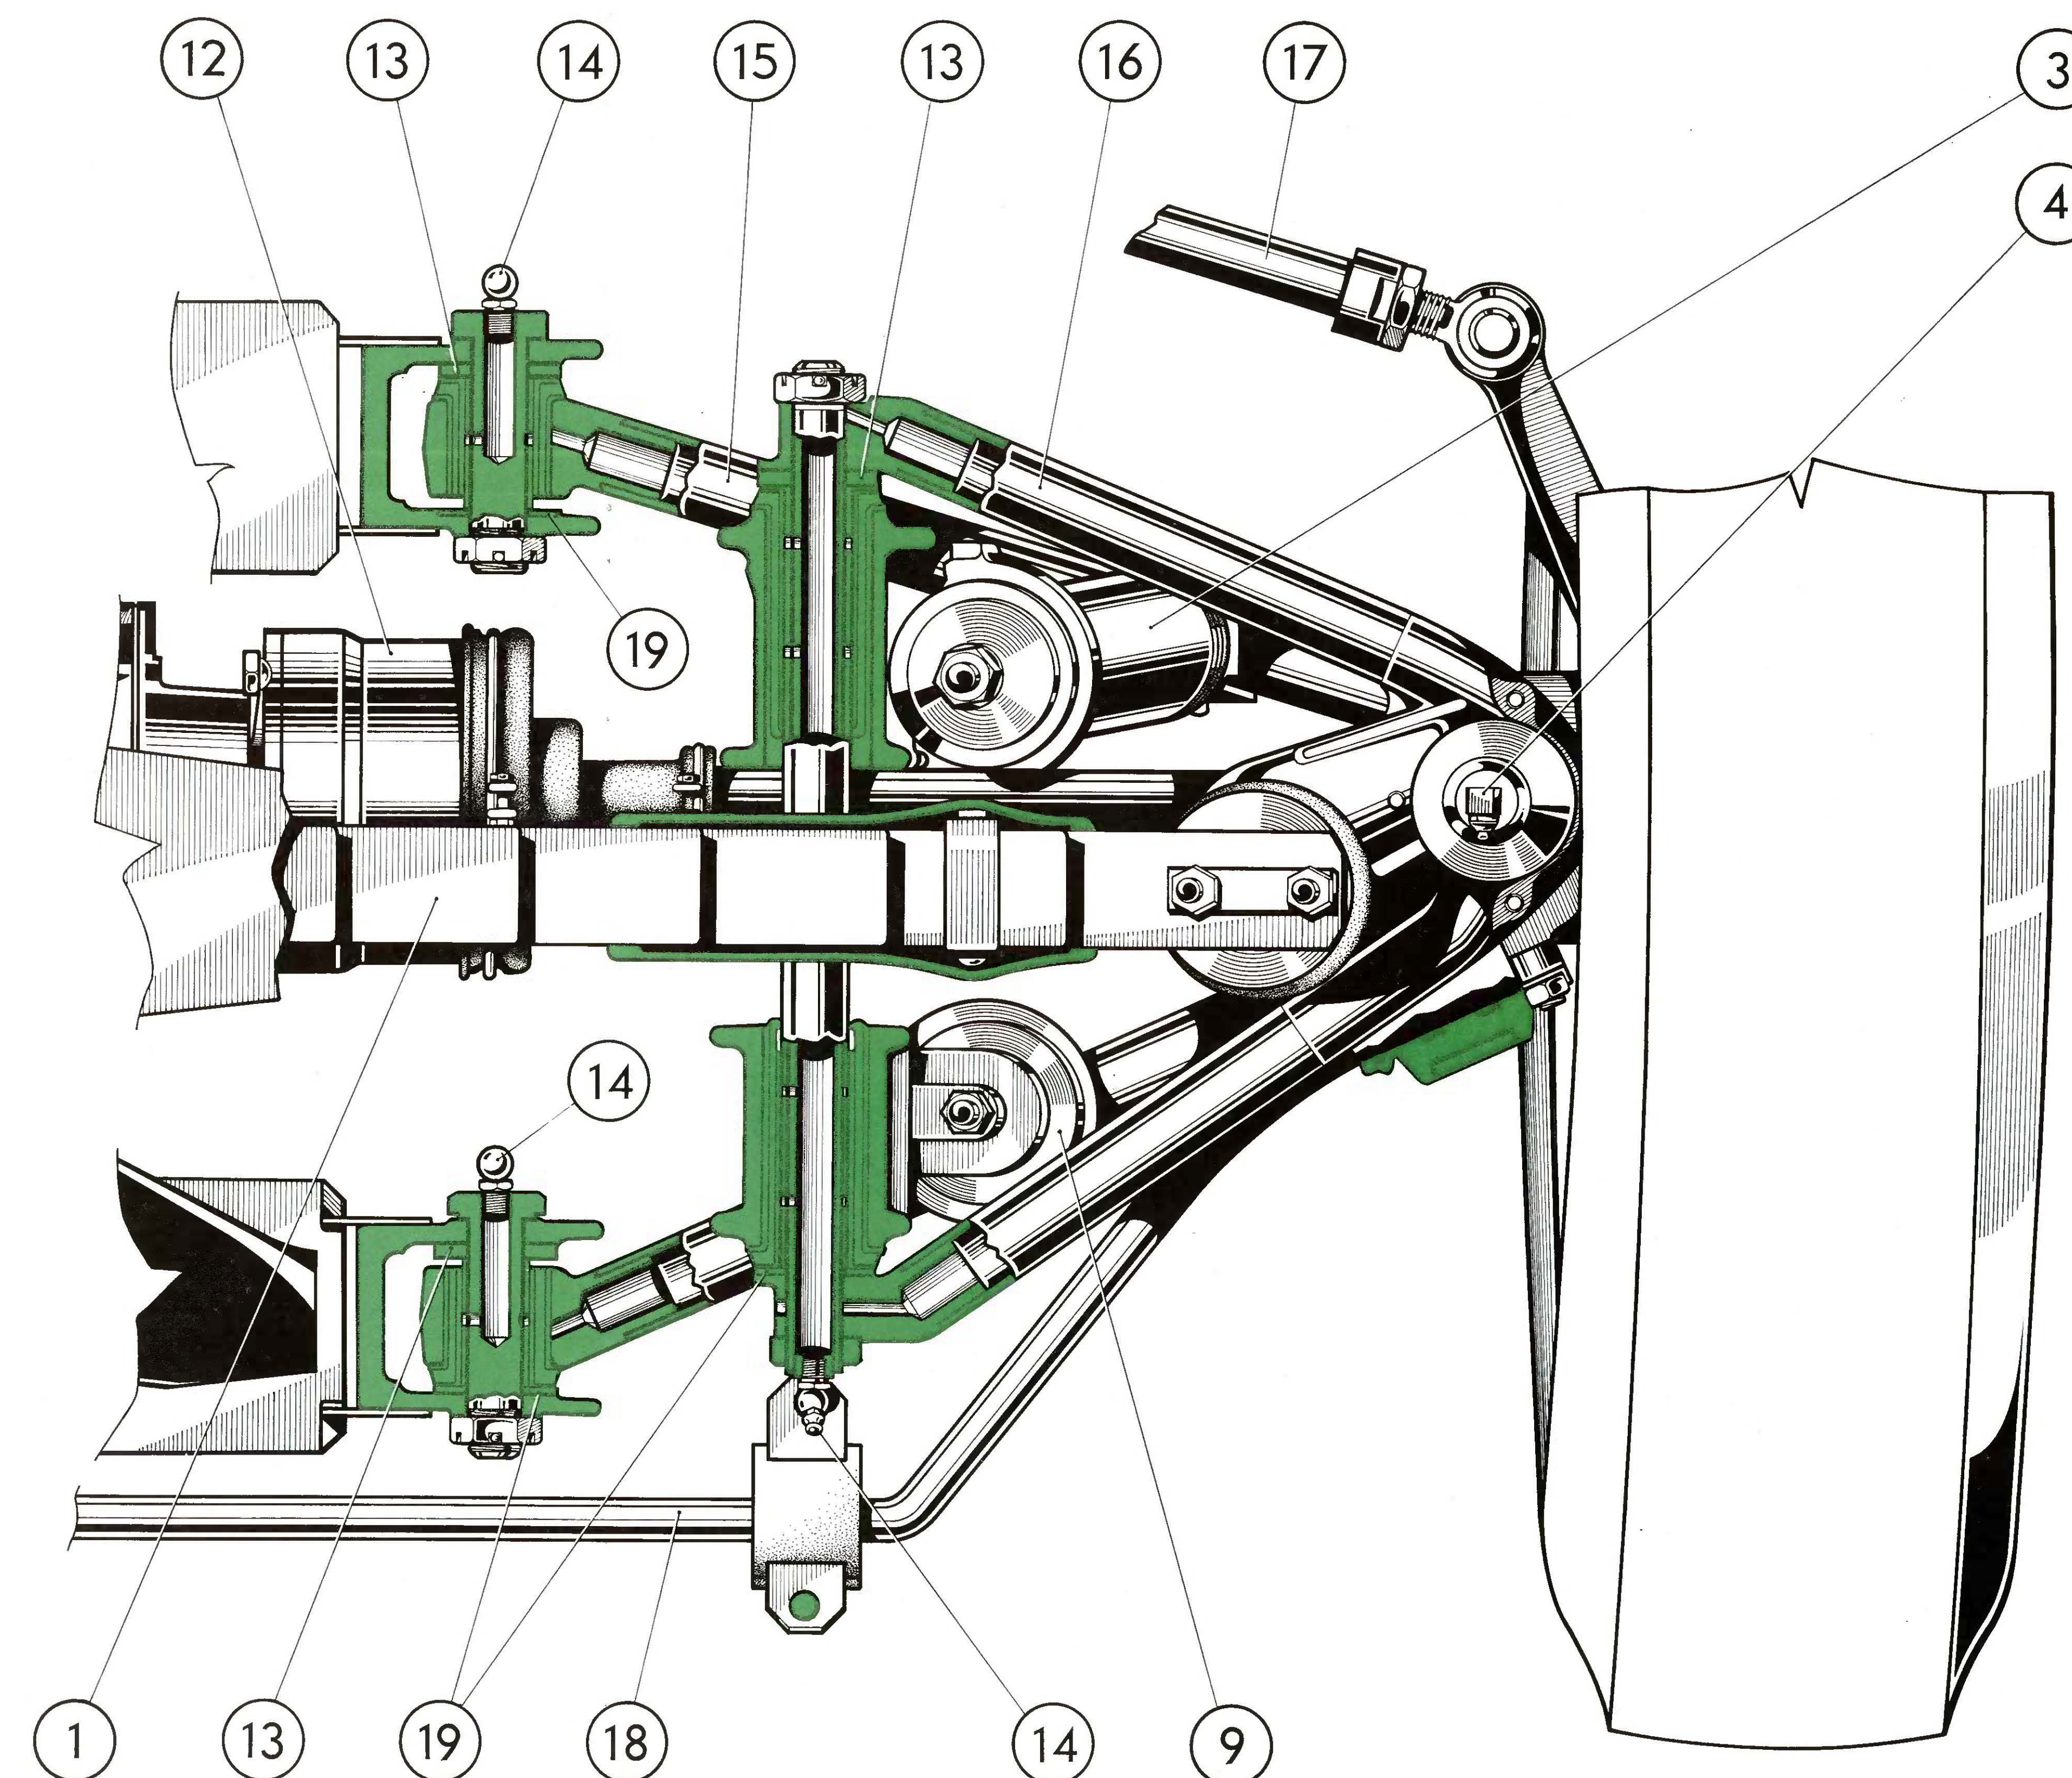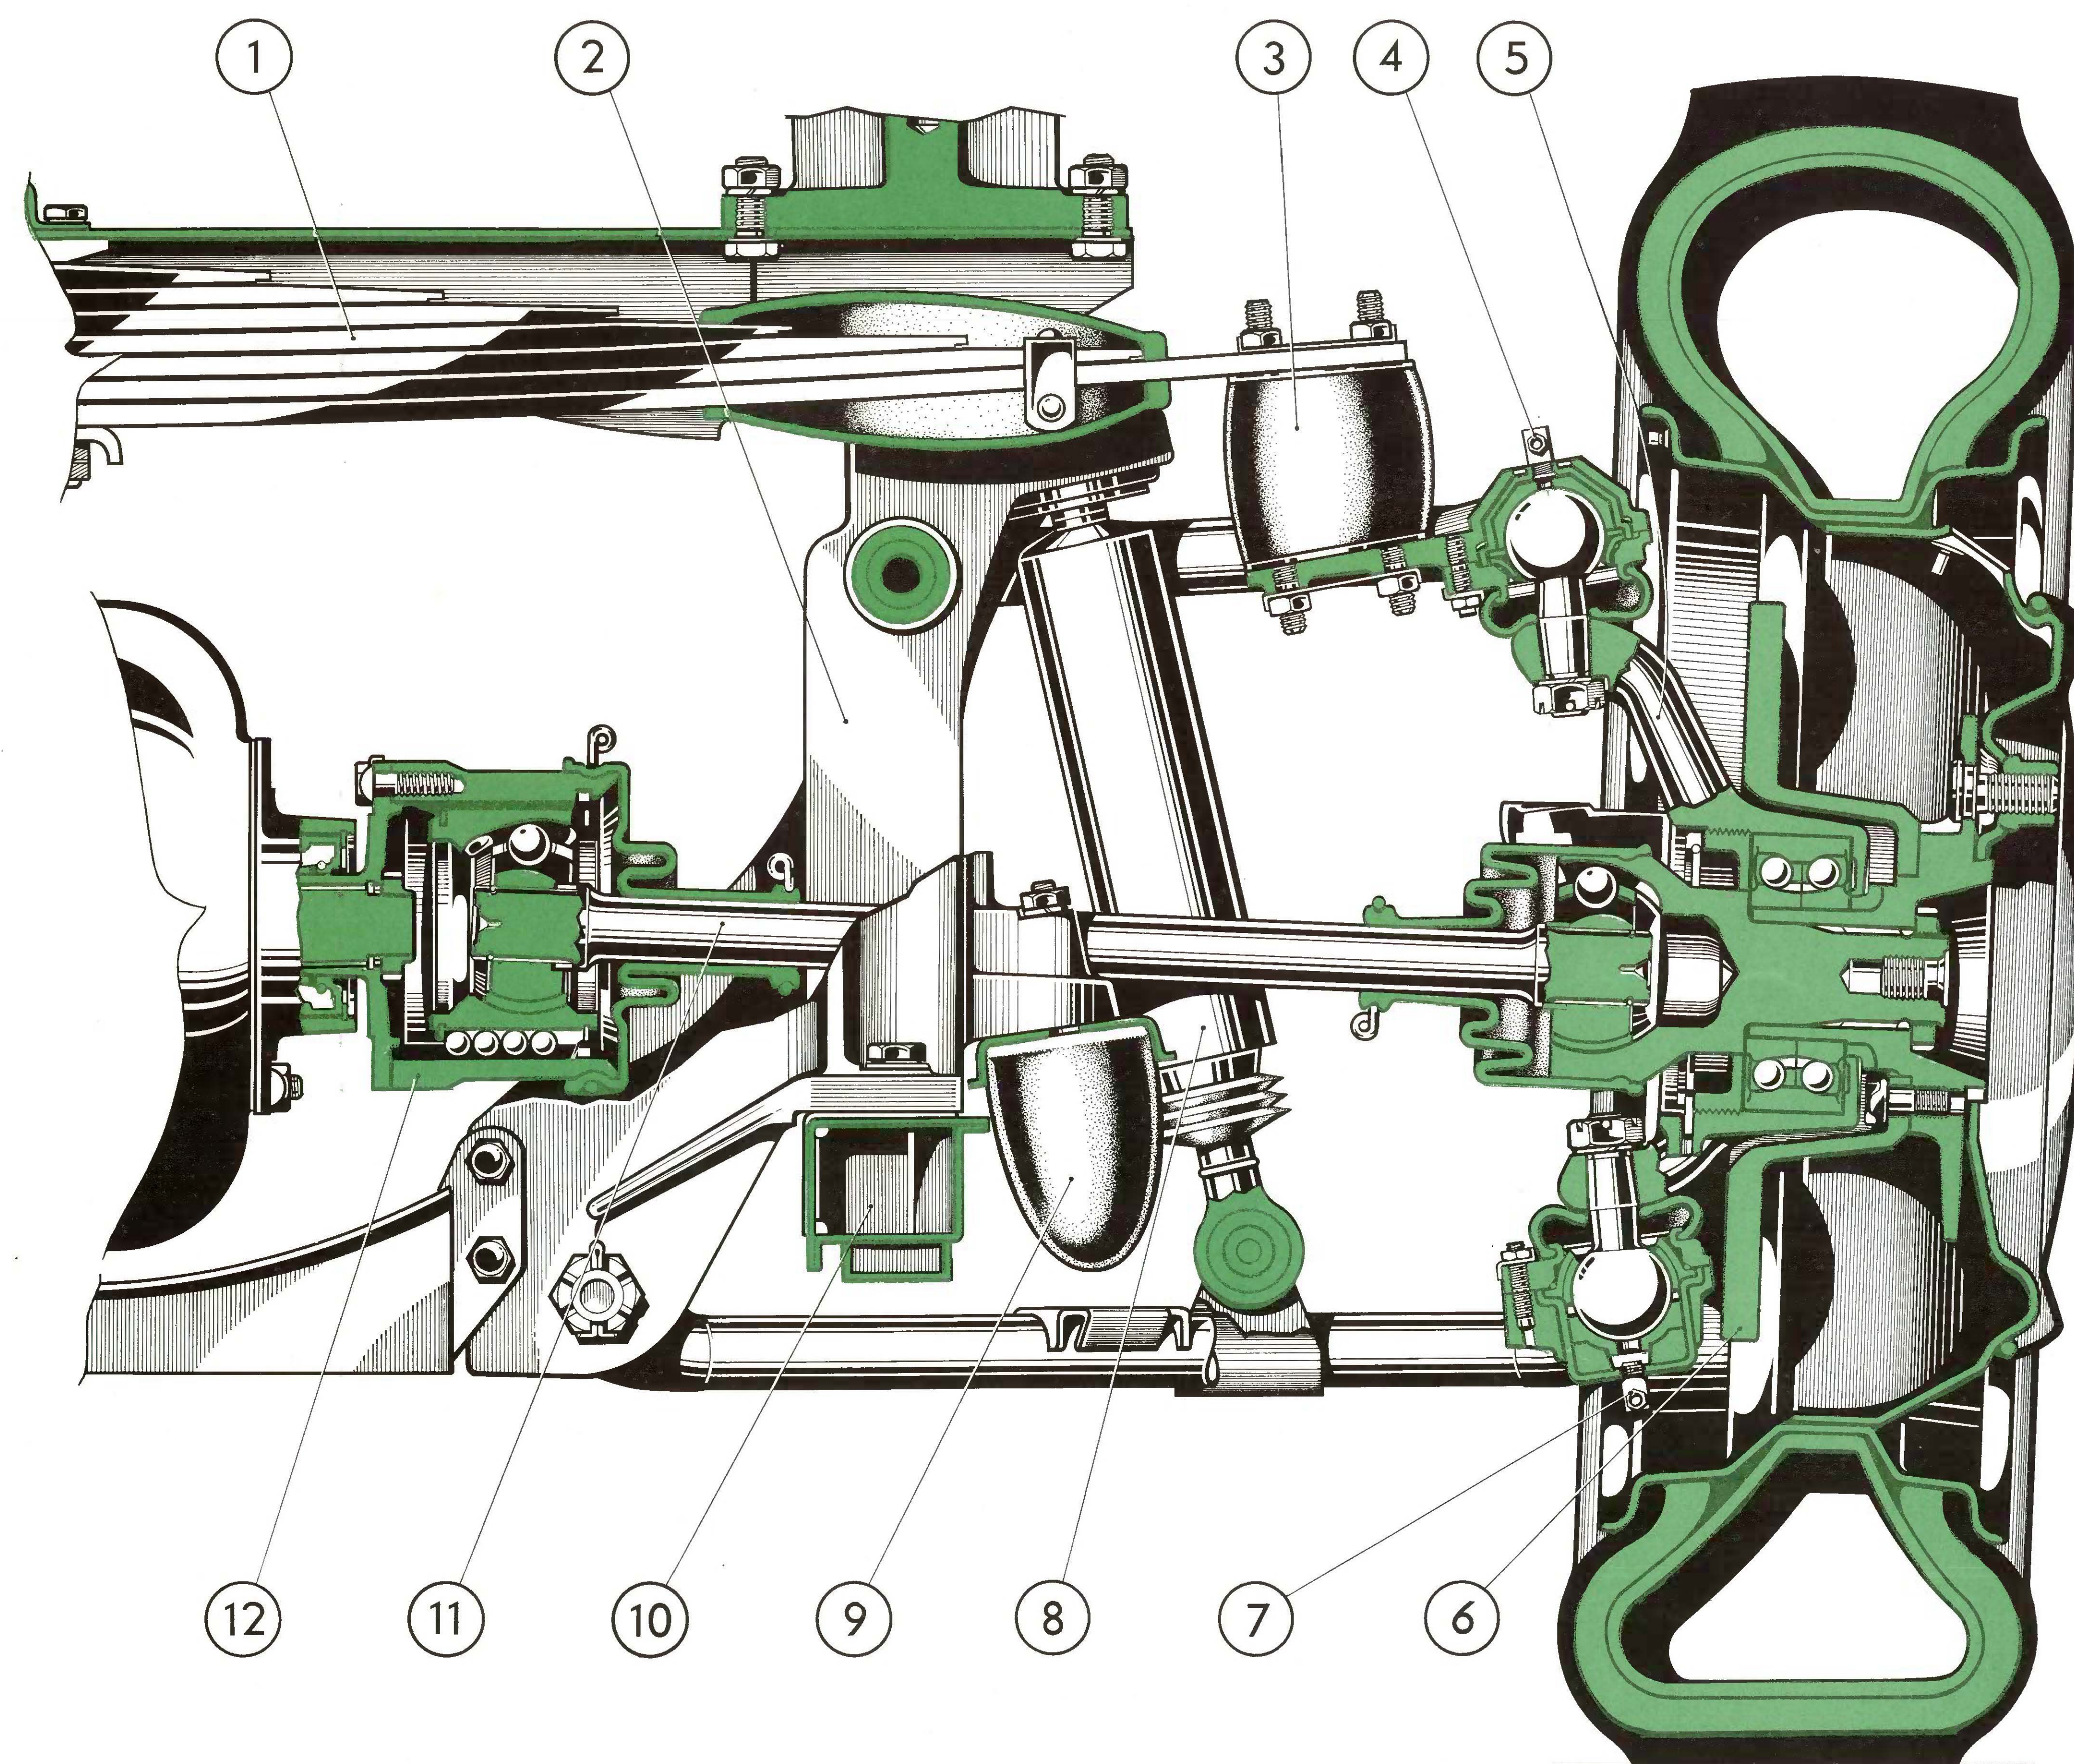

1. Balestra - 2. Sopperto - 3. Articolazione balestra in gomma - 4. Ingrassatore estremità braccio superiore - 5. Fuso a snodo - 6. Disco freni anteriori - 7. Ingrassatore estremità braccio inferiore - 8. Ammortizzatore - 9. Paracolpi - 10. Telaio per gruppi meccanici anteriori - 11. Albero trasmissione alle ruote - 12. Scatola giunto omocinetico - 13. Rosette per spallamento posteriore - 14. Ingrassatori perni bracci sospensione - 15. Braccio inferiore - 16. Braccio superiore - 17. Tirante comando sterzo - 18. Barra stabilizzatrice - 19. Rosette per spallamento anteriore.

1. Leaf spring - 2. Support - 3. Leaf spring end rubber block - 4. Swive upper grease nipple - 5. Swivel - 6. Front brake disc - 7. Swivel lower grease nipple - 8. Shock absorber - 9. Bumper - 10. Subframe - 11. Wheel driving shaft - 12. Pot joint - 13. Rear thrust washers - 14. Arm shaft grease nipples - 15. Lower arm - 16. Upper arm - 17. Steering rod - 18. Stabilizer bar - 19. Front thrust washers.




FULVIA - Schema lubrificazione motore Engine Lubrication System Diagram

TAV. 4

1. Introduzione olio motore - 2. Condotti lubrificazione ai sop-
porti bilancieri comando valvole - 3. Condotti lubrificazione
alberi distribuzione - 4. Asta indice livello olio - 5. Condotto
lubrificazione tendicatena - 6. Condotto lubrificazione pompa
acqua - 7. Pompa olio - 8. Condotto dalla pompa al filtro - 9. Suc-
cheruola - 10. Condotto principale distribuzione olio - 11. Val-
vola regolazione pressione olio - 12. Filtro olio - 13. Valvola
sovrapressione olio - 14. Cavo elettrico per manometro olio.


1. Oil filler - 2. Oil passages to valve rocker supports - 3. Cam-
shaft oil passages - 4. Oil dipstick - 5. Chain tensioner oil pas-
sage - 6. Water pump oil passage - 7. Oil pump - 8. Oil passage
from pump to filter - 9. Oil strainer - 10. Main oil gallery - 11. Oil
pressure regulator valve - 12. Oil filter - 13. Oil relief valve -
14. Oil pressure gauge wire.

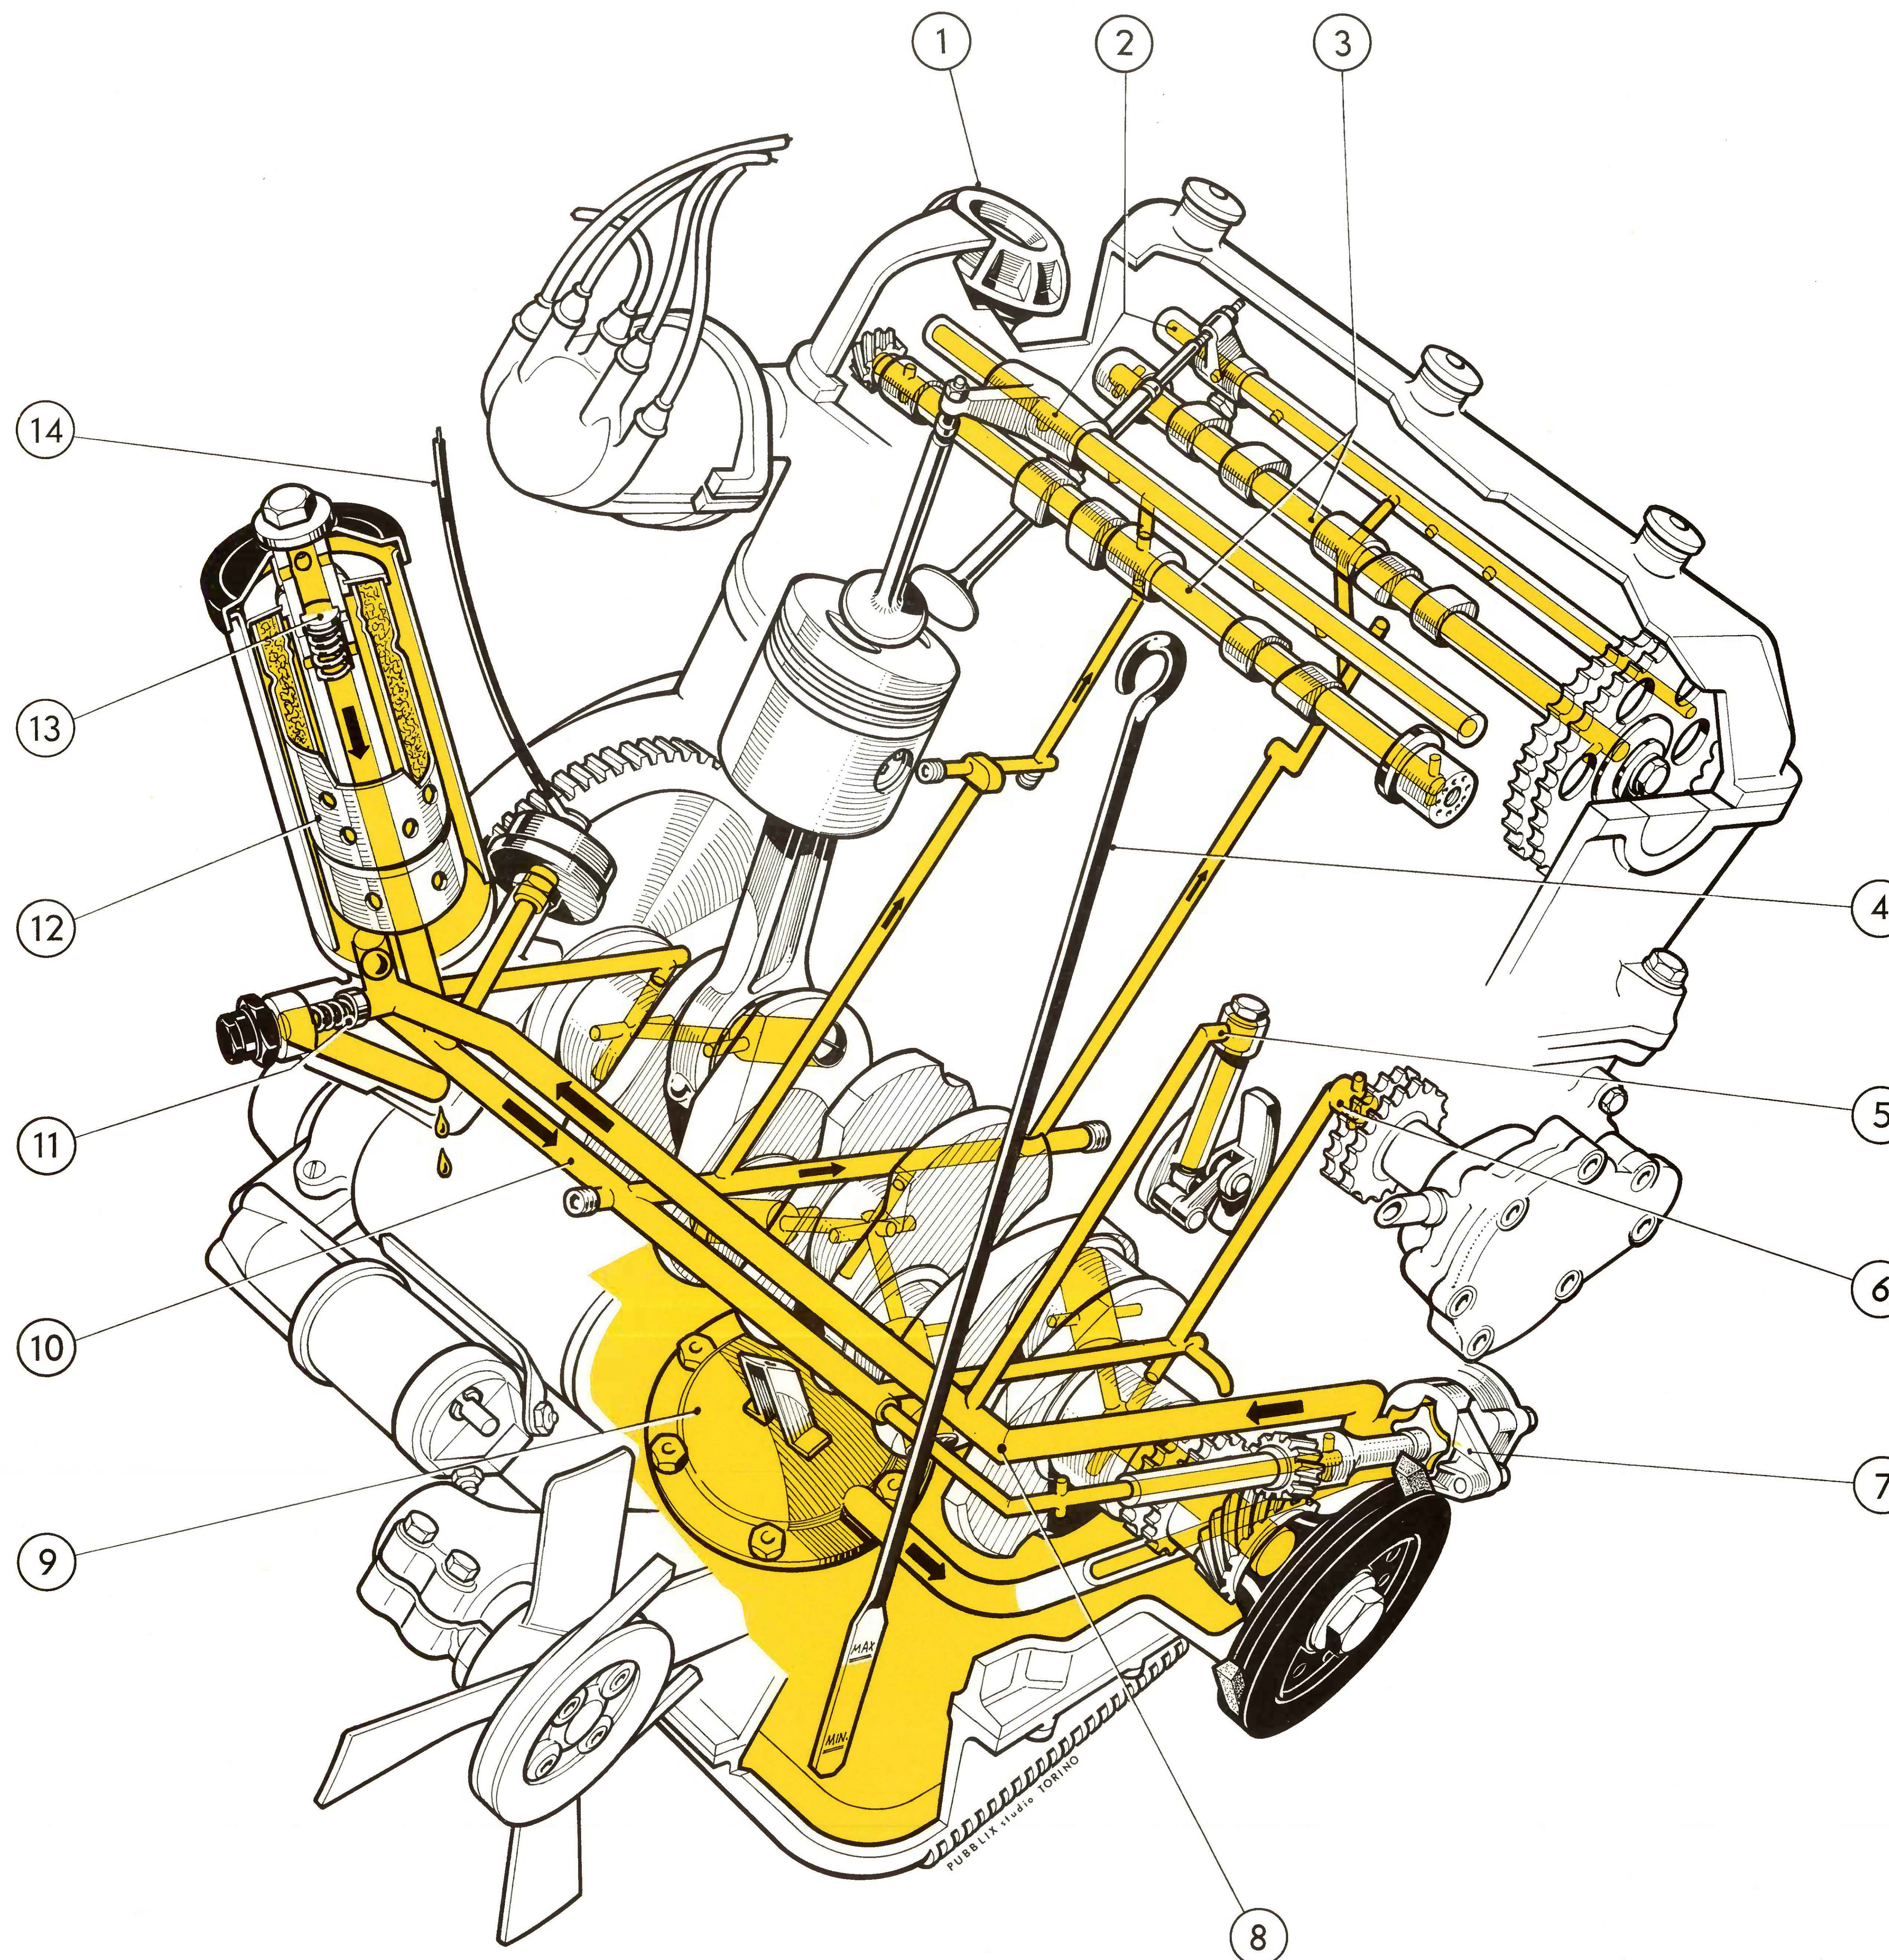



FULVIA - Impianto freni Duplex Duplex brake system

TAV. 5

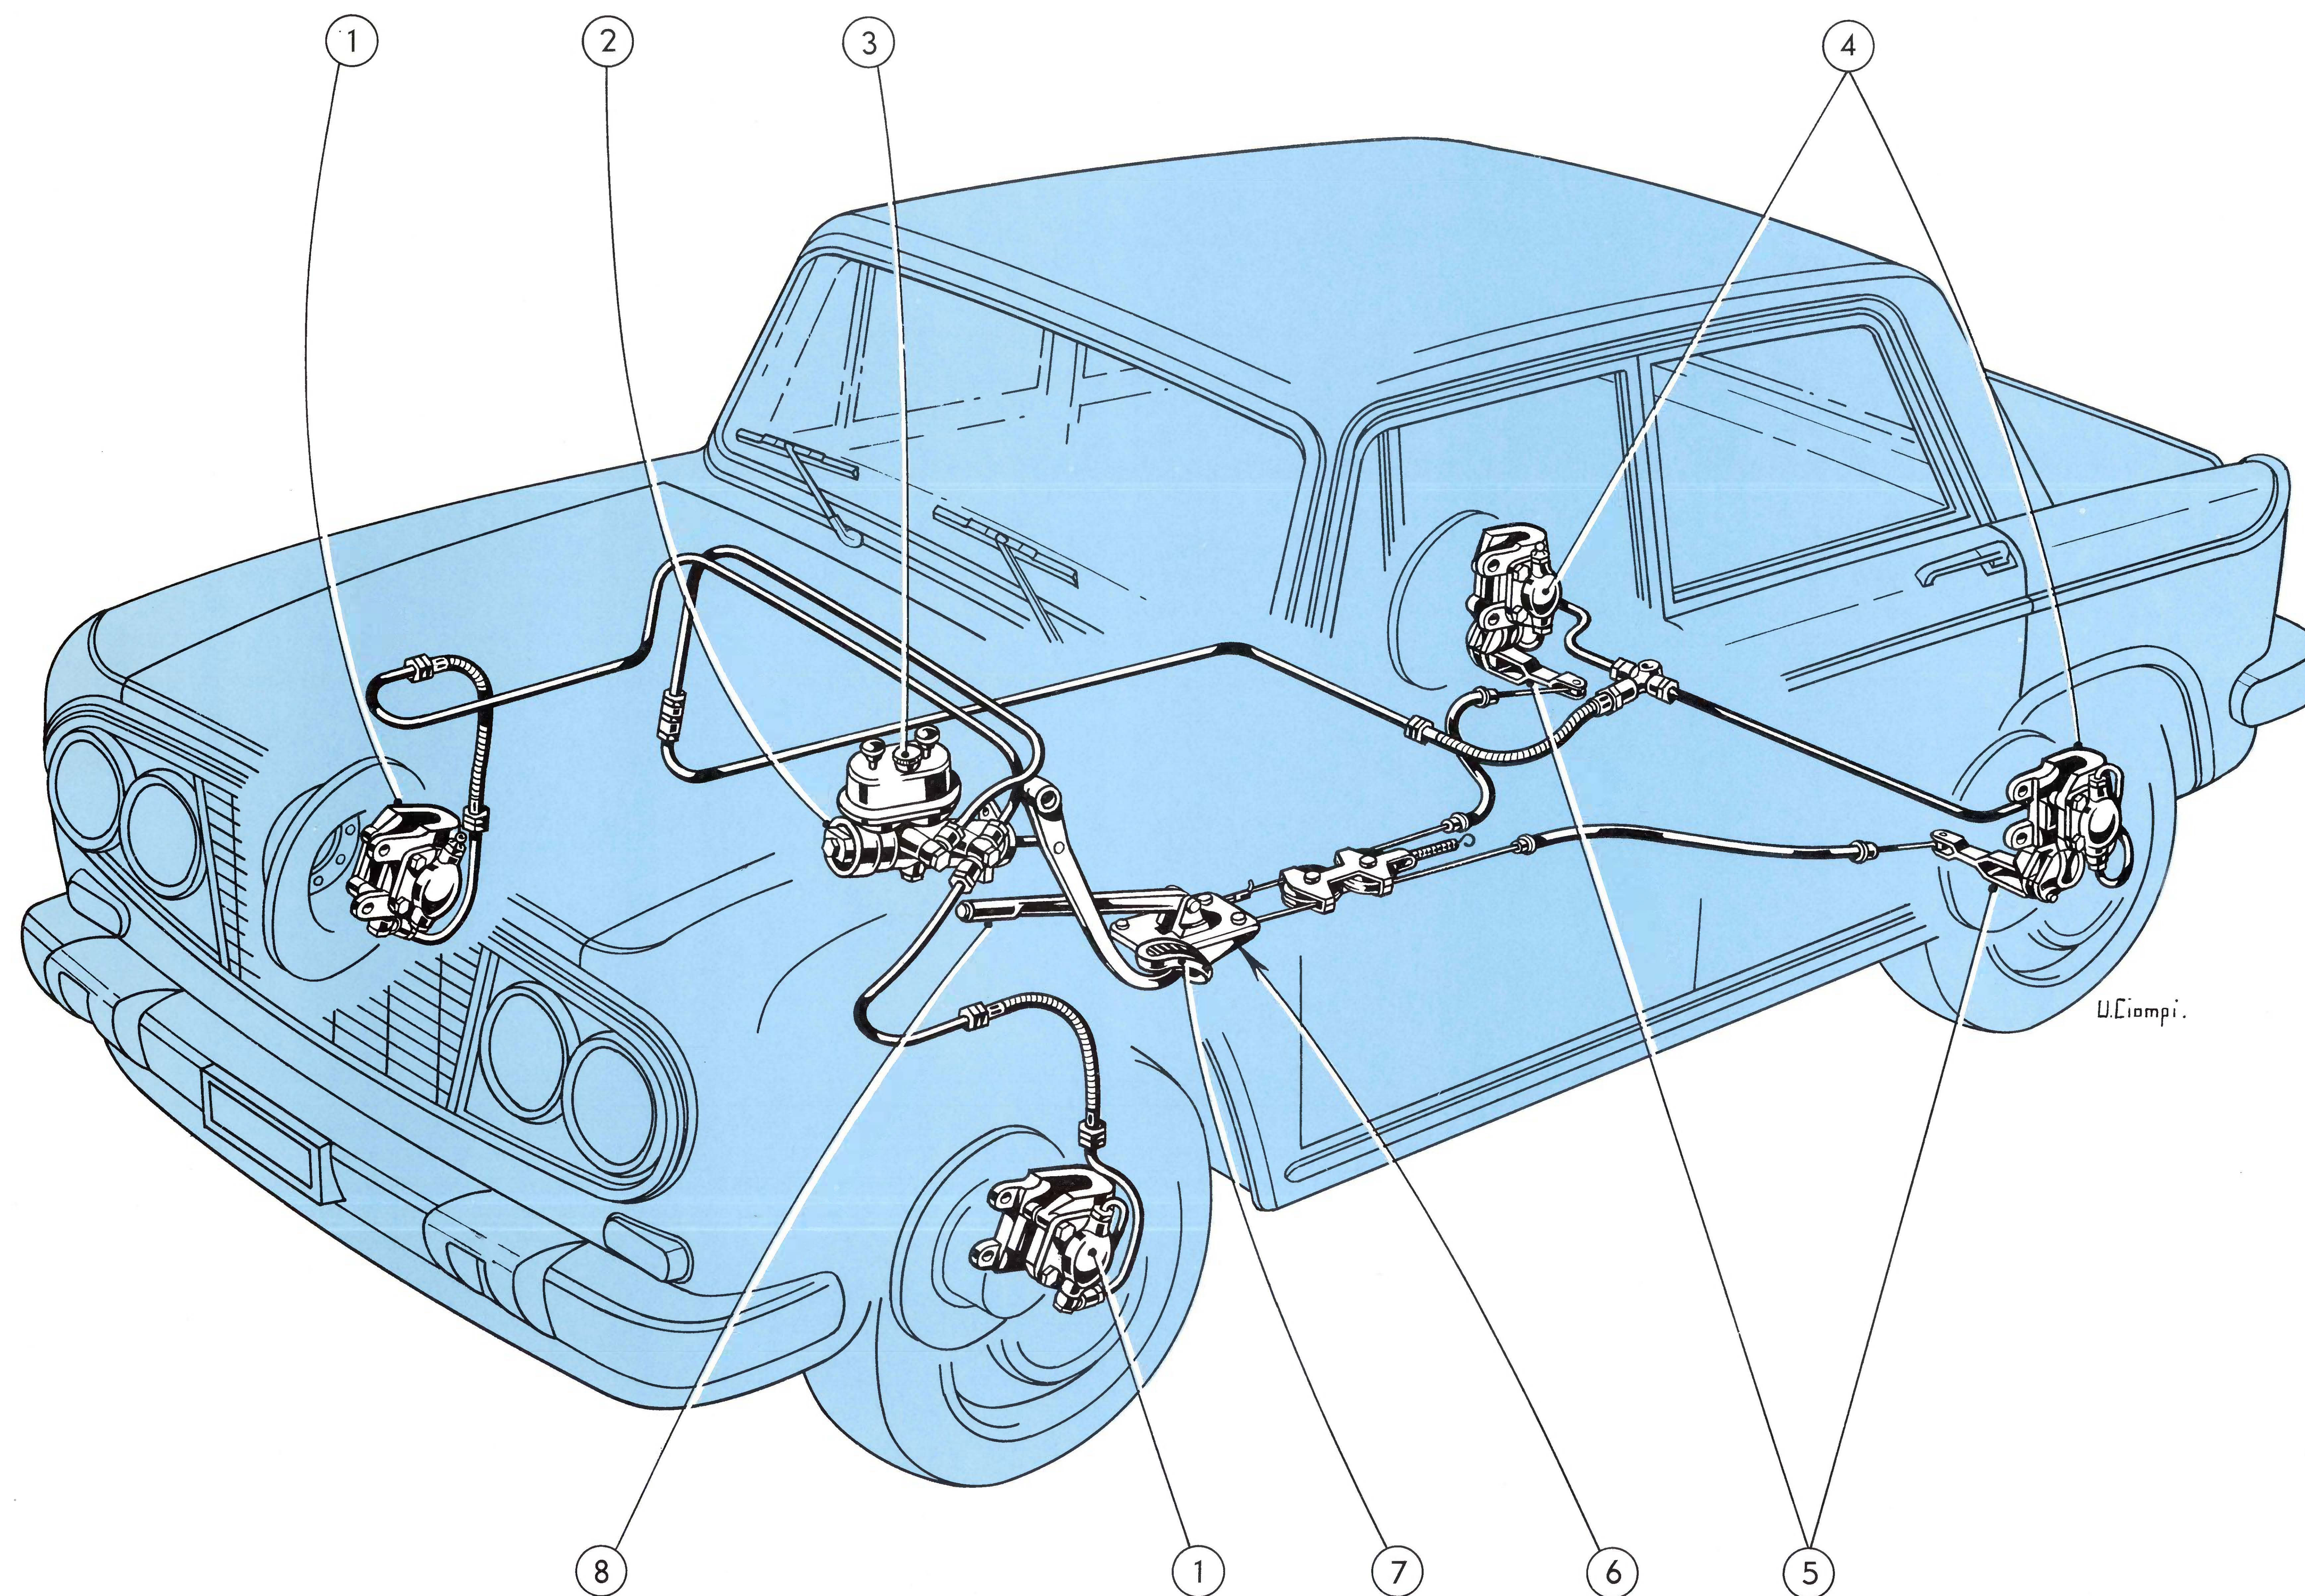



1. Pinza freni anteriori - 2. Pompa comando e serbatoio liquido freni - 3. Tappo introduzione liquido nel serbatoio - 4. Pinze freni posteriori - 5. Freno a mano sulle pinze posteriori - 6. Registro freno a mano - 7. Pedale freno - 8. Leva comando freno a mano.

1. Front brake calipers - 2. Master cylinder and fluid reservoir - 3. Reservoir filler cap - 4. Rear brake calipers - 5. Hand brakes on rear calipers - 6. Hand brake adjuster - 7. Brake pedal - 8. Hand brake lever.



FULVIA - Revisioni e manutenzioni Inspections and lubrications

TAV. 6

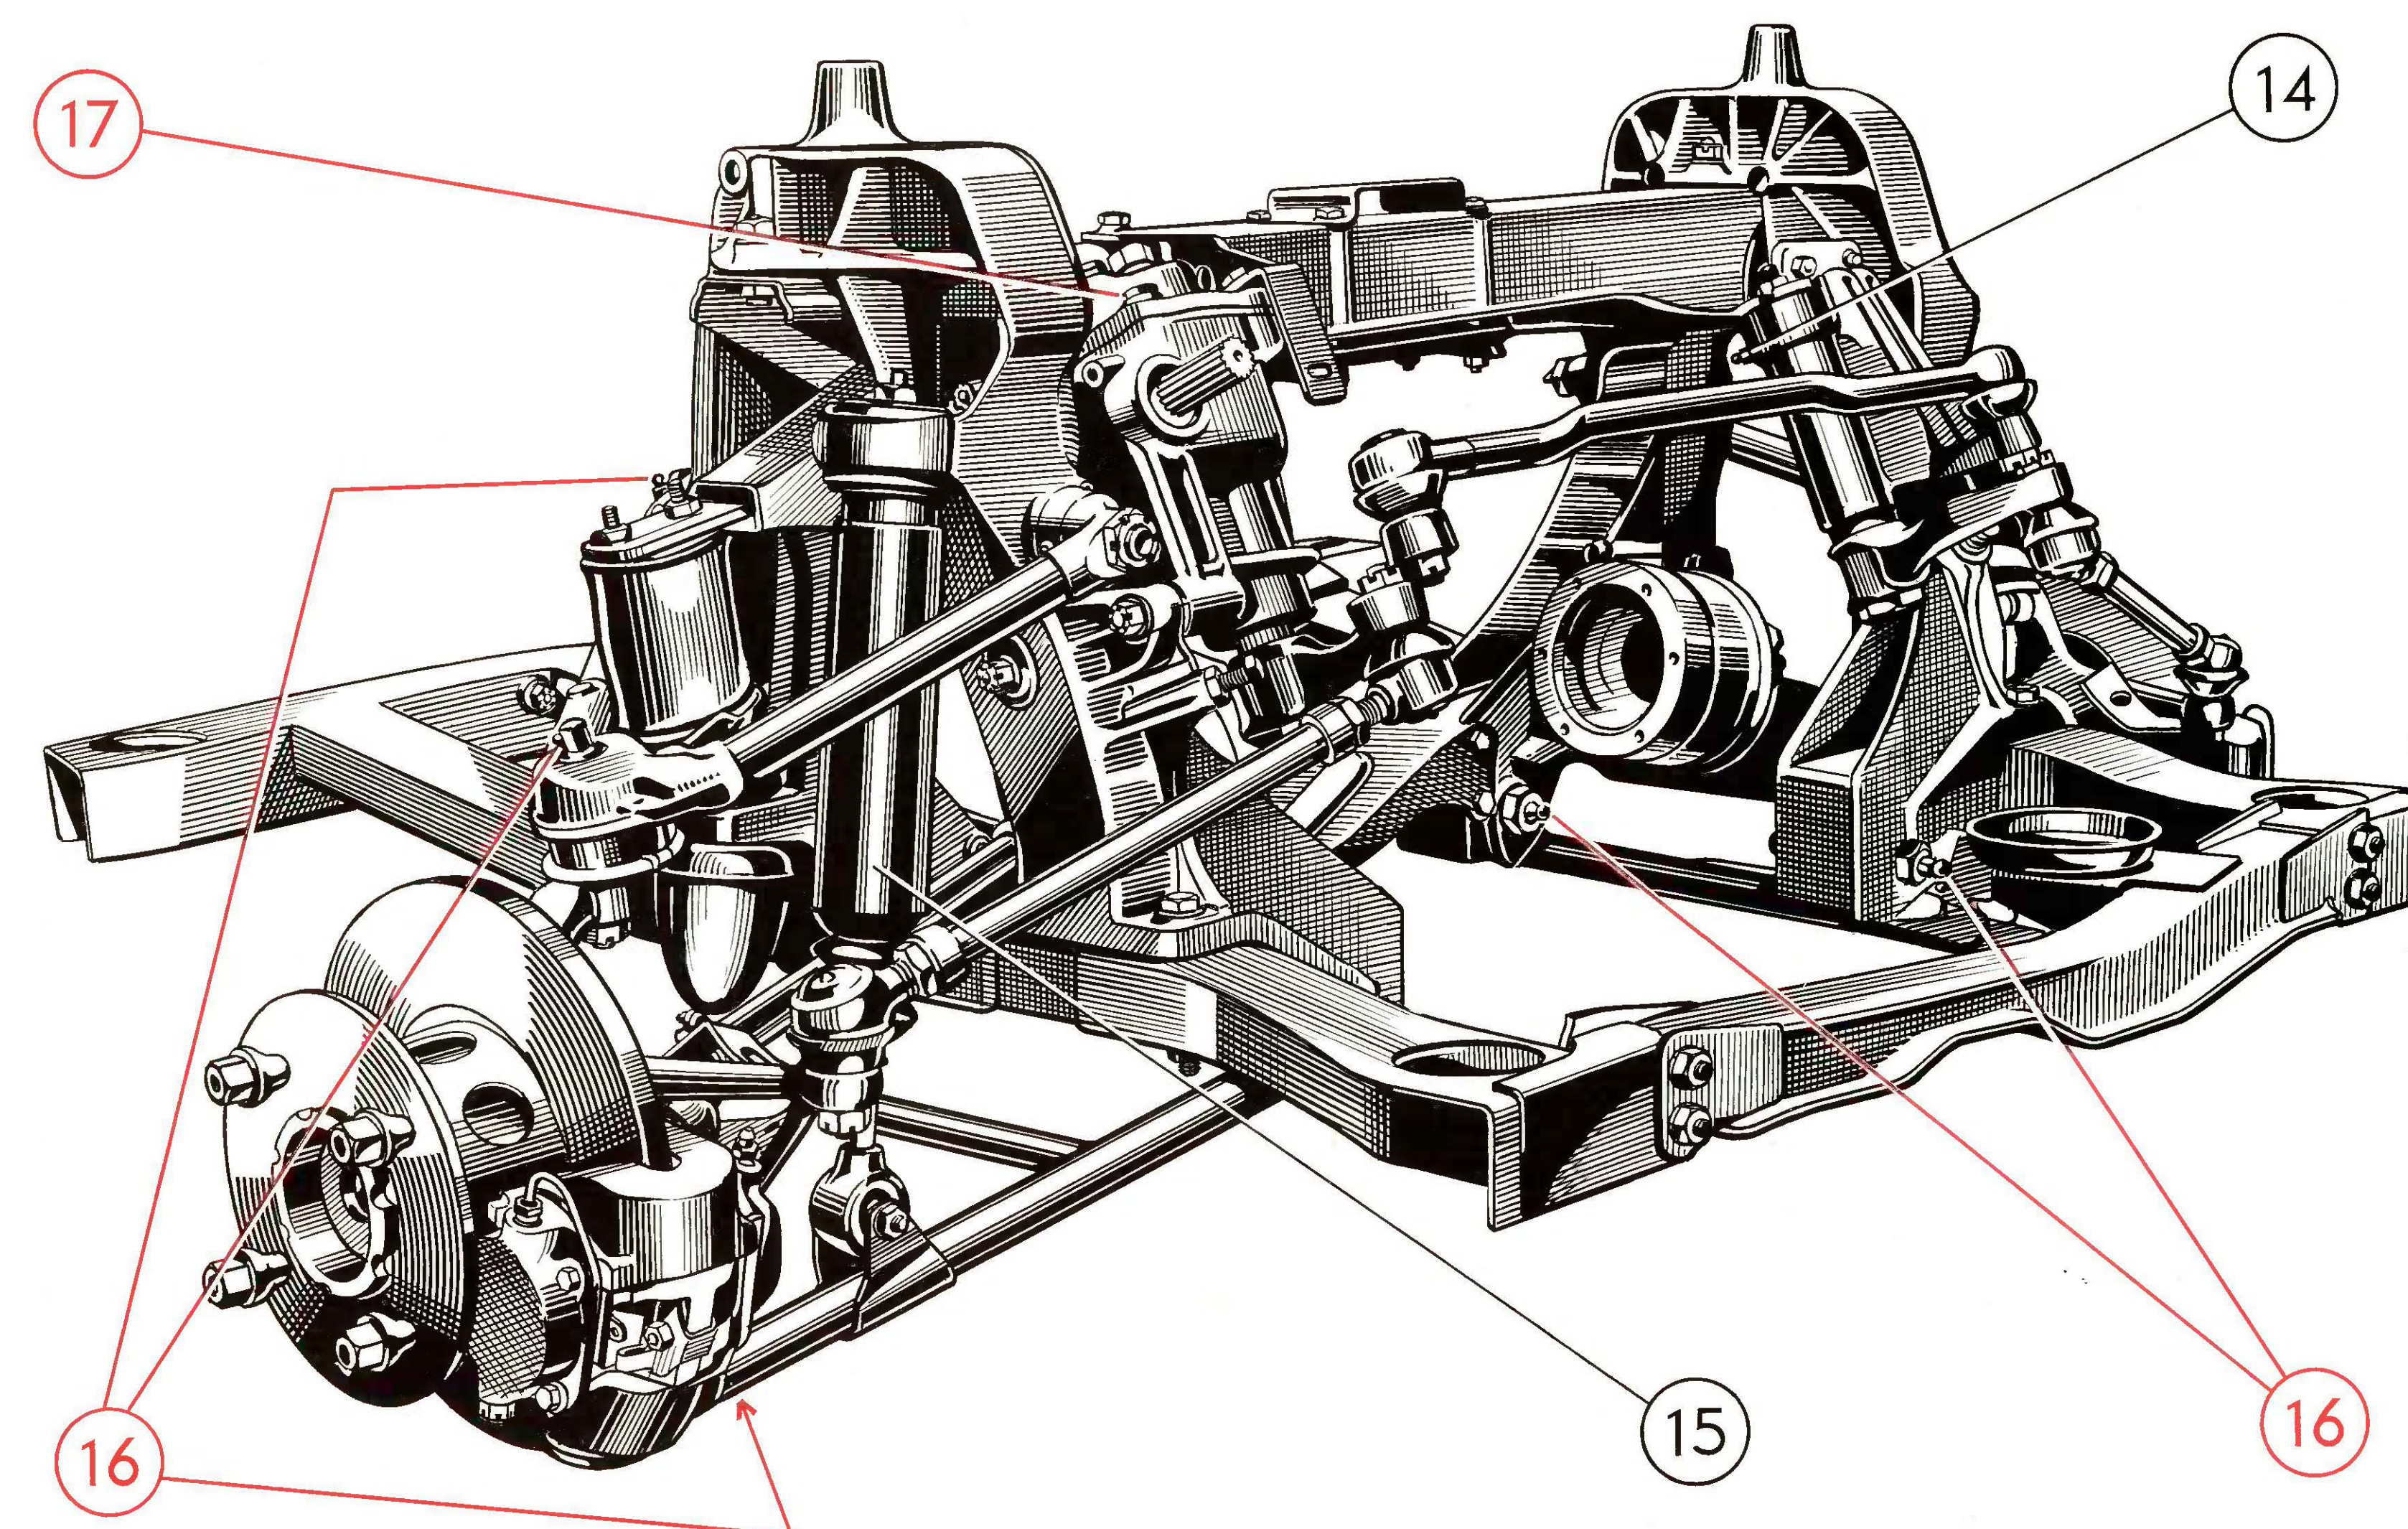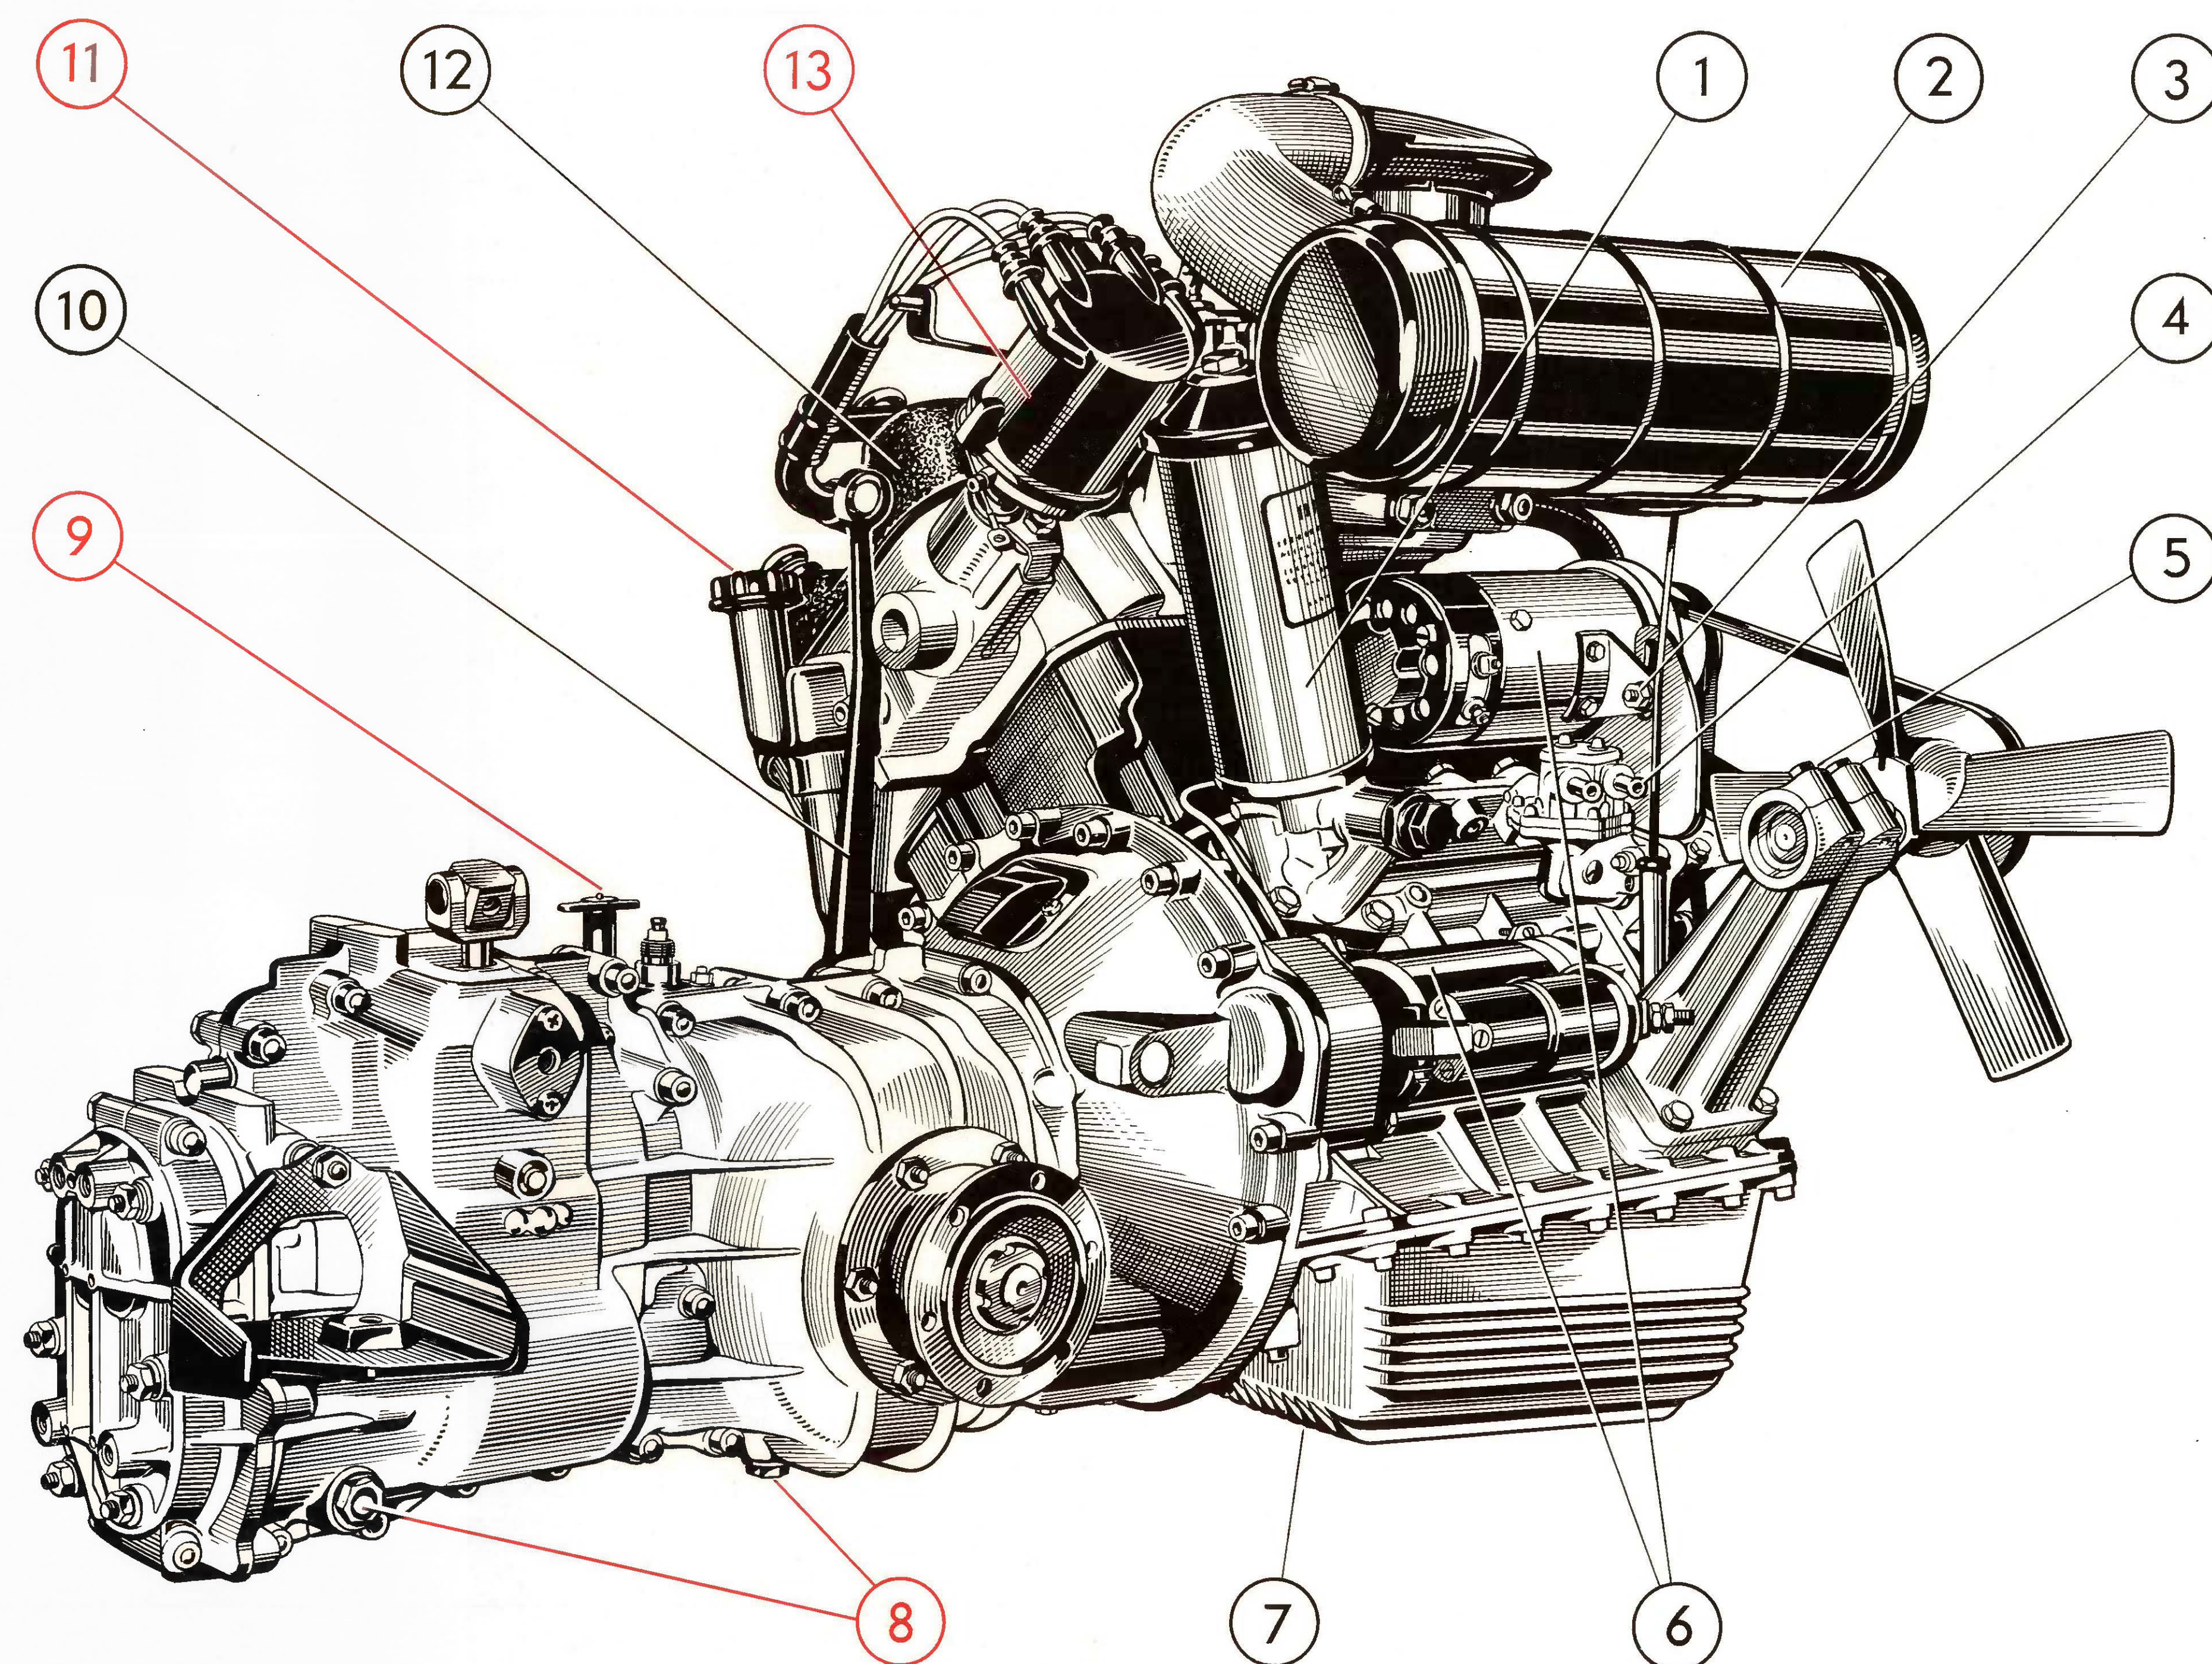

● Lubrificazioni Lubrications

● Revisioni Inspections

Ogni 4000 km - **11.** Sostituire l'olio al motore - **16.** Ingrassare le articolazioni del fuso a snodo ed i perni bracci sospensione anteriore - **Candele:** Pulirle e controllare l'apertura delle punte.

Ogni 8000 km - **1.** Sostituire la cartuccia filtrante del filtro olio motore - **2.** Lavare l'elemento filtrante del filtro aria - **3-5.** Controllare la tensione cinghie comando dinamo e ventilatore - **4.** Pulire i filtri carburante - **7.** Provvedere alla pulizia della succheruola - **9.** Rifare il livello olio nel cambio-propulsore - **10.** Controllare la corsa a vuoto del pedale frizione - **12.** Controllare il gioco fra valvole e bilancieri - **13.** Introdurre alcune gocce d'olio nell'oliatore del distributore d'accensione - **14.** Ingrassare il perno leva rinvio sterzo - **15.** Far controllare le condizioni di carico degli ammortizzatori - **17.** Rifare il livello olio nella scatola guida - **Pneumatici:** Montare la ruota di scorta ed eseguire la rotazione di posizione dei pneumatici - **Impianto freni:** Controllarne il funzionamento - **Batteria:** Controllare la chiusura dei morsetti, ripulirli ed ungerli con vaselina.

Ogni 12000 km - **8.** Sostituire l'olio nel cambio-propulsore - **Radiatore:** sostituire l'acqua.

Ogni 20000 km - **6.** Ripulire il collettore della dinamo e del motorino avviamento.

Every 4000 km (2500 miles) - **11.** Change the engine oil - **16.** Lubricate the swivel ball joints and the front suspension arm shafts - **Spark plugs:** clean and check the gap between electrodes.

Every 8000 km (5000 miles) - **1.** Replace the engine oil filter element - **2.** Wash the air cleaner element - **3-5.** Check the fan and generator driving belts for tension - **4.** Clean the fuel filters - **7.** Clean the oil strainer - **9.** Restore the oil level in the gearbox-propelling unit - **10.** Check the clutch pedal free travel - **12.** Check the clearance between valves and rockers - **13.** Pour some drops of oil into the ignition distributor oiler - **14.** Grease the steering idler arm shaft - **15.** Have the shock absorbers checked for dampening action - **17.** Restore the oil level in the steering box - **Tyres:** Fit the spare wheel and carry out the tyre rotation - **Brake system:** check for operation - **Battery:** check the tightness of cable terminals, clean and coat them with petroleum jelly.

Every 12000 km (7500 miles) - **8.** Change the oil in the gearbox-propelling unit - **Radiator:** Change the water.

Every 20000 km (12500 miles) - **6.** Clean the generator and starter motor commutators.